

VERTALING VAN DE ORIGINELE GEBRUIKSHANDLEIDING

BELANGRIJK

VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG LEZEN


BEWAREN ALS NASLAGWERK



HERCULES



BOSCH

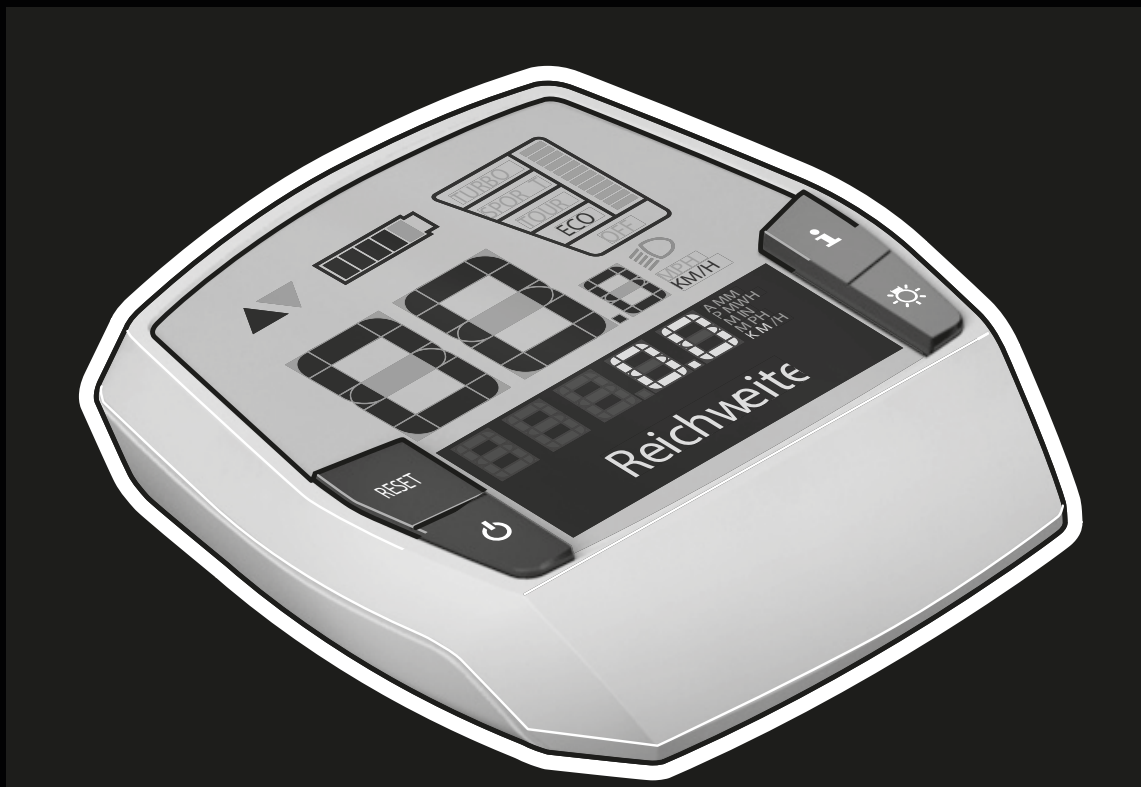

Pedelecs met Intuvia display

E-IMPERIAL 180 S 10 | E-IMPERIAL 180 S F5 | E-IMPERIAL 180 S R5 | E-IMPERIAL I-10 | E-IMPERIAL I-F5
E-IMPERIAL I-R5 | FUTURA PRO I-F360 | FUTURA PRO I-F360 + | FUTURA COMP I-12 | FUTURA COMP I-F5
FUTURA FOLD I-10 | FUTURA FOLD I-F5 Belt | FUTURA FOLD I-F8 | FUTURA FOLD I-R5 Belt | FUTURA FOLD I-R8
FUTURA PRO I-11 | FUTURA PRO I-F14 | FUTURA SPORT I-10 | MONTFOORT F7 | MONTFOORT I-F7
Rob Cargo R7 | Rob Family F360 | ROB FOLD 10 | ROB FOLD F5 | ROB FOLD F8 | ROB FOLD R5 | ROB FOLD R8
ROBERT/A DELUXE I-F8 | ROBERT/A DELUXE I-R8 | ROBERT/A F7 ACTIVE PLUS | ROBERT/A PRO I-F8
ROBERT/A PRO I-R5 | ROBERT/A PRO I-R8 | ROBERT/A R7 ACTIVE PLUS

21-P-0001 - 21-P-0014 | 21-Q-0001 - 21-Q-0015 | 21-Q-0034 - 21-Q-0042 | 21-Q-0048, 21-Q-0049 | 21-Q-0066 - 21-Q-0069
21-Q-0081, 21-Q-0082 | 21-X-0001, 21-X-0002 | 21-Y-0002 - 21-Y-0011

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruikshandleiding	7	3.1.2.3	Voorvork met stalen veer	17
1.1	Fabrikant	7	3.1.2.4	Voorvork met luchtvering	17
1.2	Taal	7	3.1.3	Remsysteem	18
1.3	Wetgeving, normen en richtlijnen	7	3.1.3.1	Schijfrem	18
1.4	Ter informatie	7	3.1.3.2	Velgrem	18
1.4.1	Waarschuwingen	7	3.1.3.3	Terugtraprem	19
1.4.2	Tekstopmaak	8	3.1.4	Aandrijfsysteem	20
1.5	Typeplaat	9	3.1.5	Accu	21
1.6	Typenummer en model	10	3.1.5.1	Frame-accu	21
1.7	Gebruikshandleiding identificeren	10	3.1.5.2	Bagagedrageraccu	22
2	Veiligheid	11	3.1.5.3	Geïntegreerde accu	22
2.1	Restrisico's	11	3.1.6	Display	23
2.1.1	Brand- en explosiegevaar van de accu	11	3.1.7	Bediening	23
2.1.2	Brand- en explosiegevaar door kortsluiting in de accu	11	3.1.7.1	USB-aansluiting	23
2.1.3	Brandgevaar door een oververhitte oplader	11	3.1.8	Rijverlichting	23
2.1.4	Elektrische schok door het elektrische aandrijfsysteem	11	3.1.9	Oplader	23
2.1.5	Valgevaar door verkeerde afstelling van een snelspanner	12	3.2	Bedoeld gebruik	24
2.1.6	Gevaar voor verbranding en brandgevaar door hete motor	12	3.3	Niet-bedoeld gebruik	25
2.1.7	Afbreken van de sleutel	12	3.4	Privacyverklaring	25
2.2	Giftige stoffen	12	3.4.1	Hoogste toegestane totaalgewicht	26
2.2.1	Remvloeistof	12	3.5	Omgevingseisen	27
2.2.2	Veringolie	12	3.6	Technische gegevens	29
2.2.3	Defecte accu	12	3.6.1	Pedelec	29
2.3	Eisen aan de berijder	12	3.6.2	Emissies	29
2.4	Kwetsbare groepen	12	3.6.3	Aanhaalmoment	29
2.5	Persoonlijke beschermingsmiddelen	12	3.6.4	Intuvia display	29
2.6	Veiligheidsmarkeringen en veiligheidsaanwijzingen	13	3.6.5	USB-aansluiting	29
2.7	Gedrag in noodgevallen	13	3.6.6	Motor Active Line	29
2.7.1	Gevaarlijke situaties in het wegverkeer	13	3.6.7	Motor Active Line Plus	29
2.7.2	Vrijgekomen remvloeistof	13	3.6.8	Motor Performance Line	30
2.7.3	Vrijkomende accudampen	14	3.6.9	Motor Performance Line CX	30
2.7.4	Brand van de accu	14	3.6.10	Verlichting	30
2.7.5	Vrijgekomen remvloeistof	14	3.6.11	Accu PowerPack 300	30
2.7.6	Vrijgekomen smeermiddelen en olie uit de vork	14	3.6.12	Accu PowerPack 400	30
2.7.7	Vrijgekomen smeermiddelen en olie uit de achterbouwdemper	14	3.6.13	Accu PowerPack 500	30
3	Overzicht	15	3.6.14	Accu PowerTube 400	31
3.1	Beschrijving	16	3.6.15	Accu PowerTube 500	31
3.1.1	Wiel	16	3.6.16	Accu PowerTube 625	31
3.1.1.1	Ventiel	16	3.6.17	BOSCH pedelec ABS BAS100	31
3.1.2	Vering	16	3.7	Beschrijving van besturing en weergaven	32
3.1.2.1	Starre vork	16	3.7.1	Stuur	32
3.1.2.2	Verende voorvork	16	3.7.2	Accu	32
			3.7.3	Display	32
			3.7.4	Bediening	32
			3.7.5	Displayweergave	33
			3.7.5.1	Weergave rijverlichting	33
			3.7.5.2	Weergave ondersteuningsniveau	33
			3.7.5.3	Laadtoestandweergave (display)	33

3.7.5.4	Weergave gevraagd motorvermogen	34	6.5.1.3	Zithoogte met snelspanner afstellen	58
3.7.5.5	Weergave schakeltip	34	6.5.1.4	In hoogte verstelbare zadelpen	58
3.7.5.6	Tachometerweergave	34	6.5.1.5	Zitpositie afstellen	59
3.7.5.7	Functieweergave	34	6.5.2	Stuur afstellen	60
3.7.5.8	Reisinformatie	34	6.5.3	Voorbouw afstellen	60
3.7.5.9	Aanvullende reisinformatie	34	6.5.3.1	Stuurhoogte afstellen	60
3.7.5.10	Systeeminstellingen en -informatie	35	6.5.3.2	Spankracht snelspanners afstellen	60
3.7.5.11	Aanvullende systeeminstellingen	35	6.5.4	Rem afstellen	60
3.7.6	Systeemmelding	36	6.5.4.1	Grijpafstand Magura HS33 remhendel afstellen	61
3.7.7	ABS-controlelampje	36	6.5.4.2	Grijpafstand Magura HS22 remhendel afstellen	61
4	Transport en opslag	37	6.5.4.3	Grijpafstand Magura schijfremhendel afstellen	62
4.1	Fysieke transporteigenschappen	37	6.5.4.4	Drukpunt Magura remhendel afstellen	62
4.1.1	Voorziene handgrepen/hijspunten	42	6.5.5	Remvoeringen inrijden	63
4.2	Transport	43	6.5.6	Suntour-vork afstellen	63
4.3	Opslag	43	6.5.6.1	Negatieve veerweg afstellen	63
4.3.1	Onderbreking van het gebruik	43	6.5.6.2	Negatieve veerweg voorvork met stalen veer afstellen	63
4.3.1.1	Onderbreking van het gebruik voorbereiden	43	6.5.6.3	Negatieve veerweg voorvork met luchtvering afstellen	64
4.3.1.2	Onderbreking van het gebruik uitvoeren	43	6.5.6.4	Trekdemper van de voorvork met luchtvering afstellen	64
5	Montage	44	6.5.7	FOX-vork afstellen	65
5.1	Vereist gereedschap	44	6.5.7.1	Negatieve veerweg afstellen	65
5.2	Uitpakken	44	6.5.7.2	Trekdemper afstellen	66
5.2.1	Levering	44	6.6	Accessoires	67
5.3	Accu voorbereiden	44	6.6.1	Kinderzitje	67
5.3.1	Accu controleren	44	6.6.2	Aanhanger	68
5.3.2	PowerTube-adapter 400 resp. 500 ombouwen	45	6.6.3	Bagagedrager	68
5.4	In gebruik nemen	46	6.7	Checklist voor het rijden	69
5.4.1	Wiel monteren in Suntour-vork	46	6.8	Zijstandaard gebruiken	70
5.4.1.1	Schroefas (15 mm)	46	6.8.1	Zijstandaard omhoog klappen	70
5.4.1.2	Schroefas (20 mm)	47	6.9	Bagagedrager gebruiken	70
5.4.1.3	Opsteekas	47	6.10	Zadel gebruiken	70
5.4.1.4	Snelspanner	49	6.11	Accu	71
5.4.2	Wiel monteren in FOX-vork	50	6.11.1	Frame-accu	71
5.4.2.1	Snelspanner (15 mm)	50	6.11.1.1	Frame-accu verwijderen	71
5.4.2.2	Kabolt-as	50	6.11.1.2	Frame-accu aanbrengen	71
5.4.3	Voorbouw en stuur controleren	51	6.11.2	Bagagedrageraccu	71
5.4.3.1	Verbindingen controleren	51	6.11.2.1	Bagagedrageraccu verwijderen	71
5.4.3.2	Goede bevestiging	51	6.11.2.2	Bagagedrageraccu aanbrengen	71
5.4.3.3	Lagerspeling controleren	51	6.11.3	Geïntegreerde accu	72
5.5	Verkoop van de pedelec	51	6.11.3.1	Geïntegreerde accu verwijderen	72
6	Gebruik	52	6.11.3.2	Geïntegreerde accu aanbrengen	72
6.1	Gevaren en risico's	52	6.11.4	Accu laden	73
6.1.1	Persoonlijke beschermingsmiddelen	53	6.11.5	Dubbele accu laden	73
6.2	Tips voor een groter bereik	53	6.11.5.1	Opladen met twee aangebrachte accu's	73
6.3	Storingsmelding	54	6.11.5.2	Opladen met één aangebrachte accu	74
6.3.1	Display	54	6.11.6	Uitvoering voor twee accu's gebruiken met één accu	74
6.3.2	Accu	56	6.11.7	Accu uit de slaapstand halen	74
6.4	Instructie en klantenservice	57			
6.5	Pedelec aanpassen	57			
6.5.1	Zadel afstellen	57			
6.5.1.1	Zadelhoek afstellen	57			
6.5.1.2	Zithoogte bepalen	57			

6.12	Elektrisch aandrijfsysteem	75	7	Reinigen en onderhouden	89
6.12.1	Elektrisch aandrijfsysteem inschakelen	75	7.1	Reiniging elke keer na het rijden	89
6.12.2	Aandrijfsysteem uitschakelen	75	7.1.1	Verende voorvork reinigen	89
6.13	Bediening met display	76	7.1.2	Pedalen reinigen	89
6.13.1	Display verwijderen en aanbrengen	76	7.2	Grondige reiniging	90
6.13.1.1	Display verwijderen	76	7.2.1	Frame reinigen	90
6.13.1.2	Display aanbrengen	76	7.2.2	Voorbouw reinigen	90
6.13.2	Display borgen tegen verwijdering	76	7.2.3	Wiel reinigen	90
6.13.3	Displayaccu laden	76	7.2.4	Aandrijfelementen reinigen	90
6.13.3.1	Op de pedelec opladen	77	7.2.5	Ketting reinigen	91
6.13.3.2	Via USB-aansluiting laden	77	7.2.6	Accu reinigen	91
6.13.4	USB-aansluiting gebruiken	77	7.2.7	Display reinigen	91
6.13.5	Display inschakelen	77	7.2.8	Motor reinigen	91
6.13.6	Display uitschakelen	77	7.2.9	Rem reinigen	92
6.13.7	Duwondersteuning gebruiken	77	7.2.10	Zadel reinigen	92
6.13.8	Rijverlichting gebruiken	77	7.3	Onderhoud	92
6.13.9	Ondersteuningsniveau selecteren	78	7.3.1	Onderhoud aan het frame	92
6.13.10	Reisinformatie	78	7.3.2	Onderhoud aan de voorbouw	92
6.13.10.1	Weergegeven reisinformatie wijzigen	78	7.3.3	Onderhoud aan de vork	92
6.13.10.2	Reisinformatie resetten	78	7.3.4	Onderhoud aan de aandrijfelementen	92
6.13.11	Systeeminstellingen wijzigen	78	7.3.5	Onderhoud aan de pedalen	92
6.14	Rem	79	7.3.6	Onderhoud aan de ketting	92
6.14.1	Remhendel gebruiken	80	7.4	Onderhouden	93
6.14.2	Terugtraprem gebruiken	80	7.4.1	Wiel	93
6.15	Vering en demping	81	7.4.1.1	Banden controleren	93
6.15.1	Drukdemper van de Suntour-vork afstellen	81	7.4.1.2	Velgen controleren	93
6.16	Versnelling	82	7.4.1.3	Vuldruk controleren en corrigeren, Blitzventiel	93
6.16.1	Derailleur gebruiken	82	7.4.1.4	Vuldruk controleren en corrigeren, Frans ventiel	94
6.16.2	Versnellingsnaaf gebruiken	82	7.4.1.5	Vuldruk controleren en corrigeren, autoventiel	94
6.16.3	eShift gebruiken	83	7.4.2	Remsysteem	94
6.16.3.1	eShift met Rohloff E-14 Speedhub 500/14	83	7.4.3	Remvoeringen op slijtage controleren	94
6.16.3.2	eShift met Shimano DI2 automatische versnellingsnaaf	83	7.4.4	Drukpunt controleren	95
6.16.3.3	eShift met handmatige Shimano DI2 versnellingsnaaf	84	7.4.5	Remschijven op slijtage controleren	95
6.16.3.4	eShift met Shimano DI2 automatische versnellingsnaaf	84	7.4.6	Elektrische bekabeling en remkabels controleren	95
6.16.3.5	eShift met NuVinci H Sync/ enviolo met Optimized H Sync	84	7.4.7	Versnelling controleren	95
6.17	Invouwen	85	7.4.8	Voorbouw controleren	95
6.17.1	Pedelec invouwen	85	7.4.9	USB-aansluiting controleren	95
6.17.1.1	Pedaal invouwen	85	7.4.10	Kettingspanning controleren	95
6.17.1.2	Voorbouw, uitvoering I, invouwen	85	8	Onderhoud	96
6.17.1.3	Voorbouw, uitvoering II, invouwen	85	8.1	Veersystemen	97
6.17.1.4	Zadelpen inschuiven	86	8.1.1	Achterbouwdemper	97
6.17.1.5	Frame invouwen	86	8.1.2	Verende voorvork	98
6.17.2	De fiets weer rijklaar maken	86	8.1.3	Geveerde zadelpen	99
6.17.2.1	Frame uitvouwen	86	8.2	As met snelspanner	99
6.17.2.2	Pedaal uitvouwen	87	8.2.1	Snelspanner controleren	100
6.18	Pedelec parkeren	88	8.3	Voorbouw onderhouden	100
			8.4	Versnelling instellen	100

8.4.1	Versnelling met bowdenkabelbediening, enkel	100	11.1.26	FUTURA FOLD I-R5 Belt	133
8.4.2	Versnelling met bowdenkabelbediening, dubbel	100	11.1.27	FUTURA FOLD I-F5 Belt	134
8.4.3	Draaibare handvatschakelaar met bowdenkabelbediening, dubbel	101	11.1.28	FUTURA FOLD I-R8 Belt	135
9	Storingen zoeken, storingen verhelpen en reparatie	102	11.1.29	FUTURA FOLD I-F8 Belt	136
9.1	Storingen zoeken en storingen verhelpen	102	11.1.30	ROB FOLD 10	137
9.1.1	Aandrijfsysteem of display start niet op	102	11.1.31	ROB FOLD R5	138
9.1.2	Storingsmelding	102	11.1.32	ROB FOLD R5	139
9.1.3	Storingen ondersteuningsfunctie	103	11.1.33	ROB FOLD R8	140
9.1.4	Fout in de accu	104	11.1.34	ROB FOLD F8	141
9.1.5	Storingen display	105	11.2	Montageprotocol	142
9.1.6	Verlichting werkt niet	105	11.3	Onderhoudshandleiding	144
9.1.7	Overige storingen	105	11.4	Gebruikshandleiding oplader	148
9.2	Reparatie	106	12	Terminologie	156
9.2.1	Originele onderdelen en smeermiddelen	106	12.1	Afkortingen	158
9.2.2	Verlichting vervangen	106	12.2	Vereenvoudigde begrippen	158
9.2.3	Koplamp afstellen	106	13	Bijlage	159
9.2.4	Controle of de band vrijloopt	106	I.	Vertaling van de originele EG/EU- conformiteitsverklaring	159
10	Recycling en afvoer	107	II	Inbouwverklaring van de niet voltooide machine	161
11	Documenten	108	14	Trefwoordenregister	164
11.1	Onderdelenlijst	108			
11.1.1	E-IMPERIAL I-R5	108			
11.1.2	E-IMPERIAL I-F5	109			
11.1.3	E-IMPERIAL I-10	110			
11.1.4	E-IMPERIAL 180 S R5	111			
11.1.5	E-IMPERIAL 180 S F5	112			
11.1.6	E-IMPERIAL 180 S 10	113			
11.1.7	Rob Cargo R7	114			
11.1.8	FUTURA PRO I-F14	115			
11.1.9	FUTURA PRO I-F360 +	116			
11.1.10	FUTURA PRO I-F360	117			
11.1.11	FUTURA COMP I-12	118			
11.1.12	FUTURA COMP I-F5	119			
11.1.13	FUTURA SPORT I-10	120			
11.1.14	ROBERT/A PRO I-R5	121			
11.1.15	ROBERT/A PRO I-R8	122			
11.1.16	ROBERT/A PRO I-F8	123			
11.1.17	ROBERT/A DELUXE I-R8	124			
11.1.18	ROBERT/A DELUXE I-F8	125			
11.1.19	MONTFOORT I-F7	126			
11.1.20	MONTFOORT F7	127			
11.1.21	ROBERT/A R7 ACTIVE PLUS	128			
11.1.22	ROBERT/A F7 ACTIVE PLUS	129			
11.1.23	FUTURA PRO I-11	130			
11.1.24	ROB FAMILY F360	131			
11.1.25	FUTURA FOLD I-10	132			

Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Pedelecs van HERCULES zijn voertuigen van de hoogste kwaliteit. U hebt een goede keus gemaakt. Eindmontage, advies en instructie worden door uw dealer verzorgd. Of het nu gaat om onderhoud, ombouw of reparatie – uw dealer zal ook in de toekomst voor u klaar staan.

Aanwijzing

De *gebruikshandleiding* vervangt niet de persoonlijke instructie door de uitleverende dealer.

Deze gebruikshandleiding is onderdeel van de pedelec. Wanneer deze te zijner tijd wordt doorverkocht, moet de gebruikshandleiding aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.

Bij uw nieuwe pedelec ontvangt u deze gebruikshandleiding. Neemt u alstublieft de tijd om uw nieuwe pedelec te leren kennen en houdt u zich aan de tips en suggesties in de gebruikshandleiding. Zo zult u lang plezier hebben van uw pedelec. Wij wensen u veel plezier en altijd een goede en behouden vaart!

Deze gebruikshandleiding richt zich in hoofdzaak tot de berijder resp. de eigenaar. Het doel is om technische leken de pedelec veilig te kunnen laten gebruiken.



Enkele paragrafen richten zich speciaal tot de dealer. Het doel van deze paragrafen is vooral om de eerste montage en het onderhoud veilig te kunnen uitvoeren. De paragrafen die zich richten tot de dealer hebben een grijze achtergrond en zijn gemarkeerd met een moersleutelpictogram.



Om de gebruikshandleiding ook tijdens het rijden bij de hand te hebben, kunt u deze via het volgende internetadres op uw mobiele telefoon downloaden:

<https://www.hercules-bikes.de/de/de/index/downloads.html> .

Copyright

© HERCULES GmbH

Verspreiding en vermenigvuldiging van deze gebruikshandleiding, evenals exploitatie en mededeling van de inhoud zijn verboden voor zover niet uitdrukkelijk toegestaan. Overtreding hiervan verplicht tot schadevergoeding. Alle rechten voor eventuele octrooiaanvragen, aanvragen voor gebruiksmodellen of Gemeenschapsmodellen voorbehouden.

Redactie

Tekst en afbeeldingen:
HERCULES GmbH
Longericher Straße 2
50739 Köln
Germany

Vertaling:
RKT Übersetzungs- und Dokumentations-GmbH
Markenstraße 7
40227 Düsseldorf, Germany

1 Over deze gebruikshandleiding

1.1 Fabrikant

De fabrikant van de pedelec is:

HERCULES GmbH
Longericher Straße 2
50739 Köln
Germany

Tel.: +49 221 17959 0
Fax: +49 221 17959 31
E-mail: info@zeg.de
Interne wijzigingen voorbehouden

De informatie in deze *gebruikshandleiding* komt overeen met de vrijgegeven technische specificaties op het moment van druk. Relevante wijzigingen worden verwerkt in een nieuwe publicatieversie van de *gebruikshandleiding*. Alle wijzigingen op deze *gebruikshandleiding* vindt u onder:

<https://www.hercules-bikes.de/de/de/index/downloads.htm>

1.2 Taal

De *originele gebruikshandleiding* is opgesteld in de Duitse taal. Een vertaling daarvan is zonder de *originele gebruikshandleiding* niet geldig.

1.3 Wetgeving, normen en richtlijnen

Deze *gebruikshandleiding* voldoet aan de essentiële eisen van:

- de Machinerichtlijn 2006/42/EG,
- de EMC-richtlijn 2014/30/EU,
- EN-ISO 20607:2019, Machineveiligheid – Instructiehandboek – Algemene regels voor het opstellen
- EN 15194:2018, Fietsen – Elektrisch ondersteunende fietsen – EPAC fietsen
- EN 11243:2016, Fietsen – Bagagedragers voor fietsen – Eisen en beproevingsmethoden,
- EN-ISO 17100:2015/A1:2017 Vertaaldiensten – Eisen aan vertaaldiensten.

1.4 Ter informatie

Voor een betere leesbaarheid worden in deze gebruikshandleiding verschillende markeringen gebruikt.

1.4.1 Waarschuwingen

Waarschuwingen geven gevaarlijke situaties en handelingen aan. In de *gebruikshandleiding* vindt u onderstaande waarschuwingen:



GEVAAR

Niet in acht nemen leidt tot ernstig letsel of de dood. Hoog risico.



WAARSCHUWING

Kan bij niet in acht nemen leiden tot ernstig letsel of de dood. Gemiddeld risico.



VOORZICHTIG

Kan bij niet in acht nemen leiden tot gering letsel of letsel. Laag risico.

Aanwijzing

Kan bij niet in acht nemen leiden tot materiële schade.

1.4.2 Tekstopmaak



Aanwijzingen voor de dealer hebben een grijze ondergrond. Ze zijn gemarkeerd met een moersleutelpictogram. Informatie voor de dealer mag door technische leken niet worden opgevat als vrijbrief om de betreffende handelingen uit te voeren.

In de *gebruikshandleiding* vindt u onderstaande schrijfwijzen:


Schrijfwijze	Gebruik
<i>cursief</i>	Terminologiebegrip
blauw onderstreept	Link
<u>grijs onderstreept</u>	Kruisverwijzingen
✓ Vinkje	Voorwaarde
▶ Driehoek	Instructiestap
1 Instructiestap	Meerdere stappen in voorgeschreven volgorde
⇒	Resultaat van de stap
GEBLOKKEERD	Weergaven op het display
•	Opsommingen
Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting	Elk type is voorzien van een andere uitrusting. Op alternatief toegepaste componenten wordt gewezen door middel van een aanwijzing onder de kop.

Tabel 1: Tekstopmaak

1.5 Typeplaat

De typeplaat bevindt zich op het frame. Zie voor de exacte positie van de typeplaat afbeelding 2. Op de

typeplaat vindt u dertien gegevens.

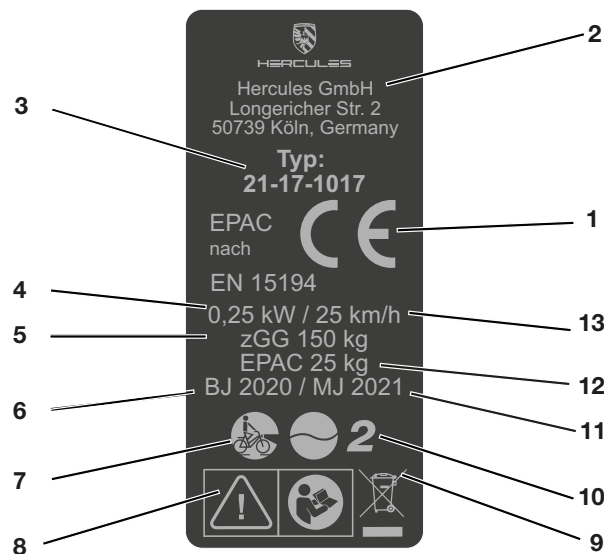

Afbeelding 1: Voorbeeld typeplaat

Nr.	Aanduiding	Beschrijving
1	CE-markering	Met de CE-markering verklaart de fabrikant, dat de pedelec voldoet aan de geldende eisen.
2	Contactgegevens fabrikant	Via dit adres kunt u de fabrikant bereiken. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 1.
3	Typenummer	Aan elke pedelec is een achtcijferig typenummer toegekend, dat het modeljaar, het type pedelec en de betreffende variant beschrijft. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 1.
4	Nominaal continuvermogen	Het nominaal continuvermogen is het maximale vermogen gedurende 30 minuten op de uitgaande as van de elektromotor.
5	Hoogste toegestane totaalgewicht	Het hoogste toegestane totaalgewicht is het gewicht van de volledig samengebouwde pedelec plus berijder plus bagage.
6	Bouwjaar	Het <i>bouwjaar</i> is het jaar waarin de pedelec is gemaakt. De productieperiode loopt van augustus 2019 tot en met juli 2020.
7	Type pedelec	Meer informatie vindt u in hoofdstuk 3.2.
8	Veiligheidsmarkeringen	Meer informatie vindt u in hoofdstuk 1.4.
9	Aanwijzing voor afvoer	Meer informatie vindt u in hoofdstuk 10.
10	Toepassingsgebied	Meer informatie vindt u in hoofdstuk 3.5.
11	Modeljaar	Het modeljaar is bij de in serie geproduceerde pedelecs het eerste productiejaar van de versie. Het bouwjaar is niet altijd gelijk aan het modeljaar.
12	Gewicht van de rijklare pedelec	Het gewicht van de rijklare pedelec wordt vermeld vanaf een gewicht van 25 kg en heeft betrekking op het gewicht op het moment van verkoop. Aanvullende accessoires moeten bij het gewicht worden opgeteld.
13	Uitschakelsnelheid	De snelheid van de pedelec op het moment dat de stroom naar nul of naar de vrijloopwaarde wordt geschakeld.

Tabel 2: Informatie typeplaat

1.6 Typenummer en model

De gebruikshandleiding is onderdeel van pedelecs met de volgende typenummers:

Type-nummer	Model	Type pedelec
21-P-0001	E-IMPERIAL I-R5	Stads- en toerfiets
21-P-0002	E-IMPERIAL I-R5	Stads- en toerfiets
21-P-0003	E-IMPERIAL I-F5	Stads- en toerfiets
21-P-0004	E-IMPERIAL I-F5	Stads- en toerfiets
21-P-0005	E-IMPERIAL I-10	Stads- en toerfiets
21-P-0006	E-IMPERIAL I-10	Stads- en toerfiets
21-P-0007	E-IMPERIAL 180 S R5	Stads- en toerfiets
21-P-0008	E-IMPERIAL 180 S R5	Stads- en toerfiets
21-P-0009	E-IMPERIAL 180 S F5	Stads- en toerfiets
21-P-0010	E-IMPERIAL 180 S F5	Stads- en toerfiets
21-P-0011	E-IMPERIAL 180 S 10	Stads- en toerfiets
21-P-0013	E-IMPERIAL 180 S 10	Stads- en toerfiets
21-P-0014	Rob Cargo R7	Stads- en toerfiets
21-Q-0001	FUTURA PRO I-F14	Stads- en toerfiets
21-Q-0002	FUTURA PRO I-F14	Stads- en toerfiets
21-Q-0003	FUTURA PRO I-F360 +	Stads- en toerfiets
21-Q-0004	FUTURA PRO I-F360 +	Stads- en toerfiets
21-Q-0005	FUTURA PRO I-F360	Stads- en toerfiets
21-Q-0006	FUTURA PRO I-F360	Stads- en toerfiets
21-Q-0007	FUTURA COMP I-12	Stads- en toerfiets
21-Q-0008	FUTURA COMP I-12	Stads- en toerfiets
21-Q-0009	FUTURA COMP I-12	Stads- en toerfiets
21-Q-0010	FUTURA COMP I-F5	Stads- en toerfiets
21-Q-0011	FUTURA COMP I-F5	Stads- en toerfiets
21-Q-0013	FUTURA SPORT I-10	Stads- en toerfiets
21-Q-0014	FUTURA SPORT I-10	Stads- en toerfiets
21-Q-0015	FUTURA SPORT I-10	Stads- en toerfiets
21-Q-0034	ROBERT/A PRO I-R5	Stads- en toerfiets
21-Q-0035	ROBERT/A PRO I-R5	Stads- en toerfiets
21-Q-0036	ROBERT/A PRO I-R8	Stads- en toerfiets
21-Q-0037	ROBERT/A PRO I-R8	Stads- en toerfiets
21-Q-0038	ROBERT/A PRO I-F8	Stads- en toerfiets
21-Q-0039	ROBERT/A DELUXE I-R8	Stads- en toerfiets
21-Q-0040	ROBERT/A DELUXE I-R8	Stads- en toerfiets
21-Q-0041	ROBERT/A DELUXE I-F8	Stads- en toerfiets
21-Q-0042	ROBERT/A DELUXE I-F8	Stads- en toerfiets

Tabel 3: Typenummer, model en type pedelec

Type-nummer	Model	Type pedelec
21-Q-0048	MONTFOORT I-F7	Stads- en toerfiets
21-Q-0049	MONTFOORT F7	Stads- en toerfiets
21-Q-0066	ROBERT/A R7 ACTIVE PLUS	Stads- en toerfiets
21-Q-0067	ROBERT/A R7 ACTIVE PLUS	Stads- en toerfiets
21-Q-0068	ROBERT/A F7 ACTIVE PLUS	Stads- en toerfiets
21-Q-0069	ROBERT/A F7 ACTIVE PLUS	Stads- en toerfiets
21-Q-0081	FUTURA PRO I-11	Stads- en toerfiets
21-Q-0082	FUTURA PRO I-11	Stads- en toerfiets
21-X-0002	ROB FAMILY F360	Stads- en toerfiets
21-Y-0002	FUTURA FOLD I-10	Vouwfiets
21-Y-0003	FUTURA FOLD I-R5 Belt	Vouwfiets
21-Y-0004	FUTURA FOLD I-F5 Belt	Vouwfiets
21-Y-0005	FUTURA FOLD I-R8	Vouwfiets
21-Y-0006	FUTURA FOLD I-F8	Vouwfiets
21-Y-0007	ROB FOLD 10	Vouwfiets
21-Y-0008	ROB FOLD R5	Vouwfiets
21-Y-0009	ROB FOLD F5	Vouwfiets
21-Y-0010	ROB FOLD R8	Vouwfiets
21-Y-0011	ROB FOLD F8	Vouwfiets

Tabel 3: Typenummer, model en type pedelec

1.7 Gebruikshandleiding identificeren

Het identificatienummer van de gebruikshandleiding bevindt zich linksonder op elke pagina. Het identificatienummer is opgebouwd uit het documentnummer, de publicatieversie en de verschijningsdatum.

Identificatienummer	MY21H01 - 16_1.0_23.07.2020
----------------------------	-----------------------------

2 Veiligheid

2.1 Restrisico's

2.1.1 Brand- en explosiegevaar van de accu

Bij een beschadigde of defecte accu kan de beveiligingselektronica uitvallen. De restspanning kan kortsluiting veroorzaken. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- ▶ Gebruik accu en accessoires uitsluitend wanneer deze zich in een goed staat bevinden. Laad de accu uitsluitend op wanneer deze zich in een goed staat bevindt.
- ▶ Probeer nooit de accu te openen of te repareren.
- ▶ Neem een accu, die uitwendige schade vertoont, onmiddellijk buiten bedrijf.
- ▶ Stel na een val of botsing de accu gedurende ten minste 24 uur buiten bedrijf en observeer deze.
- ▶ Een defecte accu is gevaarlijk afval. Voer een defecte accu op de juiste wijze af. Sla de accu tot het afvoeren droog op. Sla nooit brandbare stoffen op in de omgeving.

De accu is slechts beschermd tegen opspattend water. Binnendringend water kan kortsluiting veroorzaken. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- ▶ Dompel de accu nooit onder in water.
- ▶ Stel bij verdenking op het binnendringen van water de accu buiten bedrijf.

Temperaturen boven 60 °C kunnen ertoe leiden dat vloeistof uit de accu vrijkomt en de behuizing wordt beschadigd. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- ▶ Bescherm de accu tegen hoge temperaturen.
- ▶ Sla de accu nooit op in de nabijheid van hete voorwerpen.
- ▶ Stel de accu niet langdurig bloot aan invallend zonlicht.
- ▶ Vermijd grote temperatuurveranderingen.

2.1.2 Brand- en explosiegevaar door kortsluiting in de accu

Metalen voorwerpen kunnen de elektrische aansluitingen van de accu overbruggen. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- ▶ Steek nooit paperclips, schroeven, munten, sleutels en andere kleine voorwerpen in de accu.

Een oplader met te hoge spanning brengt schade toe aan de accu. Dit kan leiden tot brand of een explosie.

- ▶ Gebruik uitsluitend accu's, die voor de pedelec zijn toegelaten.
- ▶ Voorzie de meegeleverde oplader van een eenduidige markering.

2.1.3 Brandgevaar door een oververhitte oplader

De oplader wordt tijdens het laden van de accu warm. Bij onvoldoende koeling kan dit leiden tot brand of brandwonden aan de handen.

- ▶ Gebruik de oplader nooit op een licht ontvlambare ondergrond.
- ▶ Dek de oplader tijdens het laden nooit af.
- ▶ Laad de accu nooit zonder toezicht op.

2.1.4 Elektrische schok door het elektrische aandrijfsysteem

Een beschadigde oplader, kabel of stekker verhoogt het risico op een elektrische schok.

- ▶ Controleer voor elk gebruik de oplader, kabel en stekker. Gebruik nooit een beschadigde oplader.

Bij het binnendringen van water in een oplader bestaat het risico op een elektrische schok.

- ▶ Laad de accu nooit buitenshuis op.

2.1.5 Valgevaar door verkeerde afstelling van een snelspanner

Een te hoge spankracht beschadigt de snelspanner zodat deze zijn werking verliest. Onvoldoende spankracht leidt tot een ongunstige krachtoverdracht. Hierdoor kunnen onderdelen breken. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Bevestig een snelspanner nooit met gereedschap (bv. een hamer of tang).
- ▶ Gebruik uitsluitend spanhendels met correct afgestelde spankracht.

2.1.6 Gevaar voor verbranding en brandgevaar door hete motor

Tijdens het rijden wordt de motorbehuizing heet. Bij contact kan verbranding van de huid optreden of kunnen ander voorwerpen ontbranden.

- ▶ Raak de motorbehuizing nooit direct na het rijden aan.
- ▶ Zet de pedelec direct na het rijden niet op een ontvlambare ondergrond (gras, hout, enz.).

2.1.7 Afbreken van de sleutel

Bij transport en tijdens het rijden kan een achtergebleven sleutel afbreken of kan de vergrendeling onbedoeld open gaan.

- ▶ Verwijder de sleutel uit het accuslot.

2.2 Giftige stoffen

2.2.1 Remvloeistof

Door een ongeval of door materiaalmoetheid kan remvloeistof vrijkomen. De remvloeistof kan bij inslikken en inademen dodelijk zijn.

- ▶ Probeer nooit de reminstallatie uit elkaar te halen.
- ▶ Vermijd huidcontact.
- ▶ Adem de dampen niet in.

2.2.2 Veringolie

De veringolie in de achterbouwdemper en de vork irriteert de luchtwegen, leidt tot mutaties in kiemcellen en tot steriliteit, veroorzaakt kanker en is toxisch bij huidcontact.

- ▶ Probeer nooit de achterbouwdemper of geveerde vork uit elkaar te halen.
- ▶ Vermijd huidcontact.

2.2.3 Defecte accu

Uit een beschadigde of defecte accu kunnen vloeistoffen en dampen vrijkomen. Ook te hoge temperaturen kunnen ertoe leiden dat vloeistoffen en dampen uit de accu vrijkomen. De vloeistoffen en dampen kunnen leiden tot irritatie van de luchtwegen en tot brandwonden.

- ▶ Probeer nooit de accu uit elkaar te halen.
- ▶ Vermijd huidcontact.
- ▶ Adem de dampen niet in.

2.3 Eisen aan de berijder

De lichamelijke, motorische en geestelijke vermogens van de berijder dienen voldoende te zijn voor deelname aan het verkeer. Een minimale leeftijd van 14 jaar wordt aanbevolen.

2.4 Kwetsbare groepen

Houd accu's en oplader verwijderd van kinderen en personen met verminderde fysieke, organoleptische of mentale vaardigheden of met onvoldoende kennis en ervaring.



Wanneer de pedelec door minderjarigen wordt gebruikt, moet een opvoeder de jeugdige grondig instrueren.

2.5 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag ter bescherming een geschikte fietshelm, stevige schoenen en lange, nauwsluitende kleding.

2.6 Veiligheidsmarkeringen en veiligheidsaanwijzingen

Op de typeplaat bevinden zich onderstaande veiligheidsmarkeringen en veiligheidsaanwijzingen:

Pictogram	Toelichting
	Algemene waarschuwing
	Neem de gebruikshandleiding in acht

Tabel 4: Betekenis veiligheidsmarkeringen

Pictogram	Toelichting
 	Gebruiksaanwijzing lezen
	Gescheiden inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten
	Gescheiden inzameling van batterijen en accu's
	Niet in het vuur werpen (verbranden verboden)
	Openen van batterijen en accu's verboden
	Apparaat van beschermingsklasse II
	Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis
	Zekering (apparaatzekering)
	EU-conformiteit
	Recyclebaar materiaal
	Beschermen tegen temperaturen boven 50 °C en invallend zonlicht

Tabel 5: Veiligheidsaanwijzingen

2.7 Gedrag in noodgevallen

2.7.1 Gevaarlijke situaties in het wegverkeer

- ▶ Rem bij alle gevaren in het wegverkeer de pedelec met de rem af tot stilstand. De rem dient daarbij als noodstop.

2.7.2 Vrijgekomen remvloeistof

- ▶ Breng slachtoffers uit de gevarenzone en in de frisse lucht.
- ▶ Laat slachtoffers nooit zonder toezicht.
- ▶ Verwijder onmiddellijk met remvloeistof verontreinigde kleding.
- ▶ Adem de dampen niet in. Zorg voor voldoende ventilatie.
- ▶ Draag ter bescherming handschoenen en een veiligheidsbril.
- ▶ Houd onbeschermden personen op afstand.
- ▶ Houd rekening met gevaar door uitglijden door vrijgekomen remvloeistof.
- ▶ Houd vrijgekomen remvloeistof verwijderd open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.
- ▶ Vermijd contact met huid en ogen.

Na inademen

- ▶ Zorg voor ventilatie. Neem bij klachten onmiddellijk contact op met een arts.

Na huidcontact

- ▶ Was de betroffen huid met water en zeep en spoel deze goed af. Verwijder verontreinigde kleding. Neem bij klachten onmiddellijk contact op met een arts.

Na oogcontact

- ▶ Spoel de ogen ten minste 10 minuten met geopende oogleden uit onder stromend water, ook onder de oogleden. Neem bij oogcontact of klachten onmiddellijk contact op met een arts.

Na inslikken

- ▶ Spoel de mond uit met water. Wek nooit braken op. Verstikkingsgevaar!
- ▶ Leg een persoon die begint te braken en op de rug ligt, in de stabiele zijligging. Neem onmiddellijk contact op met een arts.

Milieubeschermingsmaatregelen

- ▶ Laat remvloeistof nooit in het riool, waterlopen of het grondwater terechtkomen.
- ▶ Meld indringing in de bodem, verontreiniging van waterlopen of het riool bij de verantwoordelijke autoriteiten.
- ▶ Neem bij klachten veroorzaakt door verbrandingsgassen of vrijkomende vloeistoffen onmiddellijk contact op met een arts.

2.7.3 Vrijkomende accudampen

Bij beschadiging of onjuist gebruik van de accu kunnen dampen vrijkomen. De dampen kunnen leiden tot irritatie van de luchtwegen.

- ▶ Zorg voor frisse lucht.
- ▶ Neem bij klachten onmiddellijk contact op met een arts.

Na oogcontact

- ▶ Spoel het oog voorzichtig met veel water ten minste 15 minuten. Bescherm het andere oog. Neem onmiddellijk contact op met een arts.

Na huidcontact

- ▶ Verwijder vaste delen onmiddellijk.
- ▶ Spoel het betroffen gebied met veel water ten minste 15 minuten. Dep daarna de betroffen huid voorzichtig af. Nooit droogwrijven.
- ▶ Trek verontreinigde kleding onmiddellijk uit.
- ▶ Neem bij roodheid of klachten onmiddellijk contact op met een arts.

2.7.4 Brand van de accu

Bij een beschadigde of defecte accu kan de beveiligingselektronica uitvallen. De restspanning kan kortsluiting veroorzaken. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- 1 Houd afstand wanneer een accu vervormt of begint te roken!
 - 2 Verwijder de stekker uit de contactdoos wanneer de accu op dat moment wordt geladen.
 - 3 Neem contact op met de brandweer.
- ▶ Gebruik voor de brandbestrijding een brandblusser van brandklasse D.
 - ▶ Blus een beschadigde accu niet met water en laat deze nooit met water in contact komen.

Door inademing van dampen kan vergiftiging optreden.

- ▶ Ga aan die kant van het vuur staan waar de wind vandaan komt.
- ▶ Gebruik zo mogelijk adembescherming.

2.7.5 Vrijgekomen remvloeistof

Wanneer remvloeistof vrijkomt, moet het remsysteem onmiddellijk worden gerepareerd. Voer vrijkomende remvloeistof veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af.

- ▶ Neem contact op met de dealer.

2.7.6 Vrijgekomen smeermiddelen en olie uit de vork

Voer vrijkomende smeermiddelen en olie uit de vork veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af.

- ▶ Neem contact op met de dealer.

2.7.7 Vrijgekomen smeermiddelen en olie uit de achterbouwdeemper

Voer vrijkomende smeermiddelen en olie uit de achterbouwdeemper veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af.

- ▶ Neem contact op met de dealer.

3 Overzicht




Afbeelding 2: Pedelec van rechts gezien, voorbeeld HERCULES Futura Pro 1

1	Voorwiel	10	Bagagedrager
2	Vork	11	Achterlicht
3	Voorspatbord	12	Achterspatbord
4	Koplamp	13	Achterwiel
5	Stuur	14	Ketting
6	Voorbouw	15	Kettingbeschermer
7	Frame	16	Motor
8	Zadelpen	17	Pedaal
9	Zadel	18	Accu en typeplaat

3.1 Beschrijving

3.1.1 Wiel

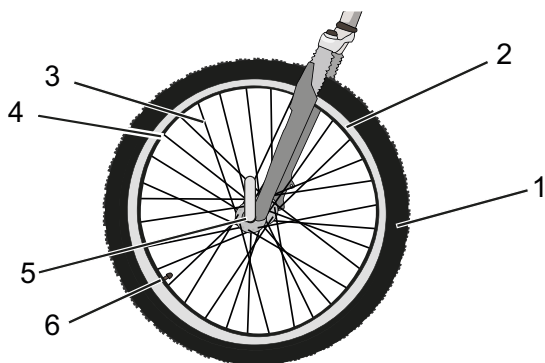

Afbeelding 3: Zichtbare componenten van het wiel

- | | |
|---|-------------|
| 1 | Band |
| 2 | Velg |
| 3 | Spaak |
| 4 | Spaaknippel |
| 5 | Naaf |
| 6 | Ventiel |

Het wiel bestaat uit een *wiel*, een binnenband met ventiel en een buitenband.

3.1.1.1 Ventiel

Elk wiel heeft een ventiel. Het dient om de *band* te vullen met lucht. Elk ventiel is voorzien van een ventieldop. De aangebrachte ventieldop houdt het ventiel vrij van stof en vuil.

De pedelec is voorzien van ofwel

- een klassiek Blitzventiel,
- een Frans ventiel (ook Sclaverand- of Prestaventiel genoemd) of
- een autoventiel.

3.1.2 Vering

Deze modelserie maakt gebruik van zowel starre als verende voorvorken.


3.1.2.1 Starre vork

Starre vorken hebben geen vering. Ze dragen de uitgeoefende spier- en motorkracht optimaal over op de weg. Bij steile wegen is bij pedelecs met een starre vork het energieverbruik minder en het bereik groter dan bij pedelecs met vering.

3.1.2.2 Verende voorvork

Een verende voorvork veert door middel van een stalen veer of een luchtveer.

Een verende voorvork verbetert het contact met de ondergrond en het comfort door middel van twee functies: de vering en de demping. Bij een pedelec met vering wordt een schok, bv. door een op de weg liggende steen, niet via de vork rechtstreeks naar het lichaam van de berijder geleid, maar door het veersysteem opgevangen. De verende voorvork wordt daarbij samengedrukt.

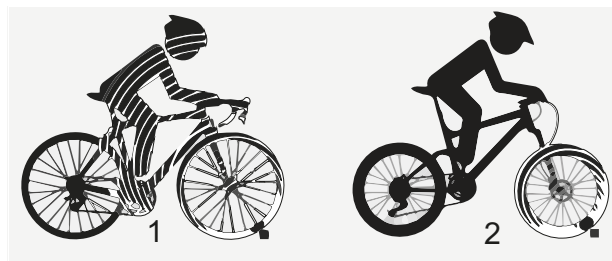

Afbeelding 4: Pedelec zonder vering (1) en met vering (2)


Na het samendrukken keert de verende voorvork terug naar de oorspronkelijke stand. Wanneer een demper aanwezig is, remt deze de beweging af en voorkomt zo, dat het veersysteem ongecontroleerd terugveert en de vork op en neer blijft schommelen. Dempers, die samendrukkingen dempen, dus een belasting op druk, worden drukdempers of compressiedempers genoemd.

Dempers, die uittrekbewegingen dempen, dus een belasting op trek, worden trekdempers of rebounddempers genoemd.

Bij elke verende voorvork kan het samendrukken worden geblokkeerd. Hierdoor gedraagt de verende voorvork zich als een starre vork.

3.1.2.3 Voorvork met stalen veer

De voorbouw en het stuur zijn bevestigd op de vorkschacht (1). Het wiel is bevestigd op de opsteekas (6).

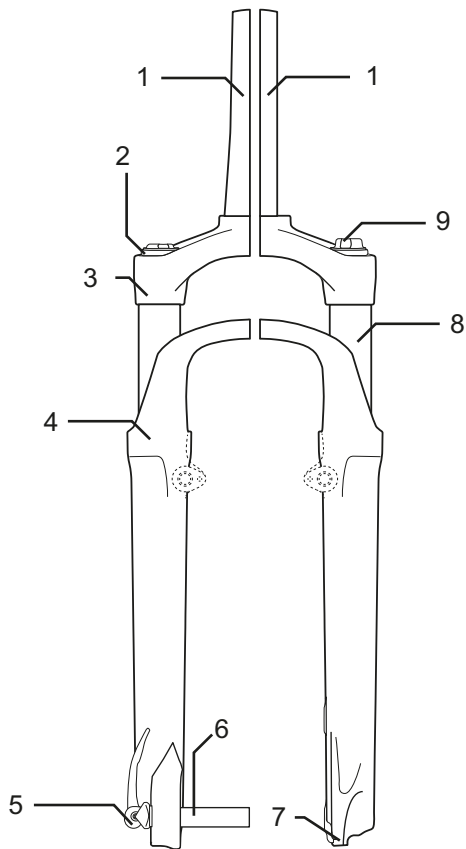


Afbeelding 5: Voorbeeld vork Suntour

Overige onderdelen: afstelwiel voor de negatieve veerweg (9), kroon (3), Q-loc (5), vuilafstrijker (4), uitvaleinde van de vork (7) en standbuis (8)

3.1.2.4 Voorvork met luchtvering

De voorvork met luchtvering is voorzien van een luchtveer, een drukdemper en soms van een trekdemper.

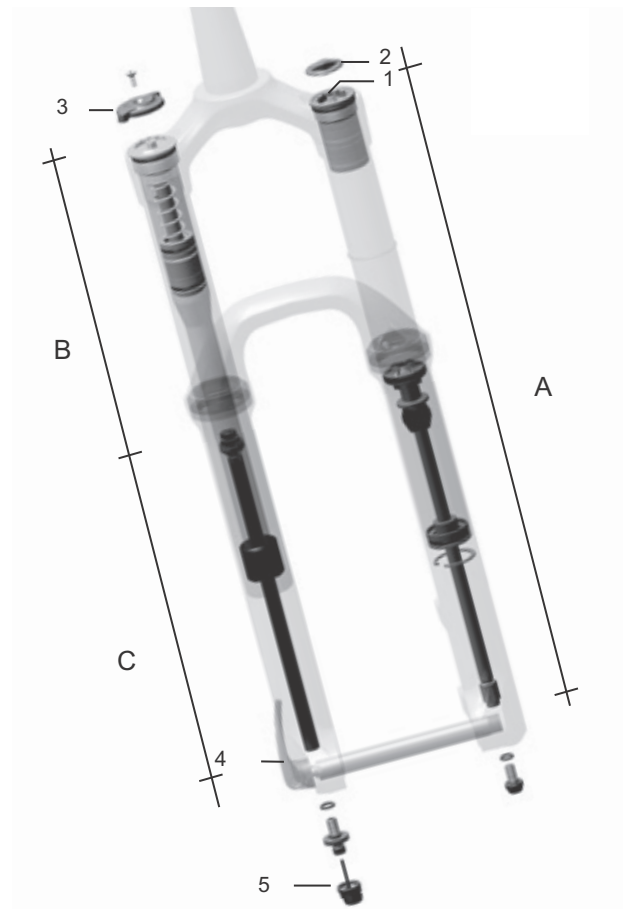

Afbeelding 6: Voorbeeld vork Yari

De tekening toont de volgende onderdelen: luchtventiel (1), ventieldop (2), vorkblokkering (3), snelspanner (4) en afsteller van de trekdemper (5), en de samenstellen: Luchtveersamenstel (A), drukdempersamenstel (B) en trekdempersamenstel (C)

3.1.3 Remsysteem


Elke pedelec is voorzien van een hydraulisch remsysteem. In een gesloten slangenstelsel bevindt zich remvloeistof. Wanneer de berijder aan de remhendel trekt, wordt via de remvloeistof de rem op het wiel geactiveerd.

De pedelec is voorzien van ofwel:

- een velgrem op voorwiel en achterwiel,
- een schijfrem op voorwiel en achterwiel, of
- een velgrem op voorwiel en achterwiel en aanvullend een terugtraprem.

De mechanische remmen dienen als noodstopvoorziening en leiden tot een snelle en veilige stop in noodgevallen.

3.1.3.1 Schijfrem

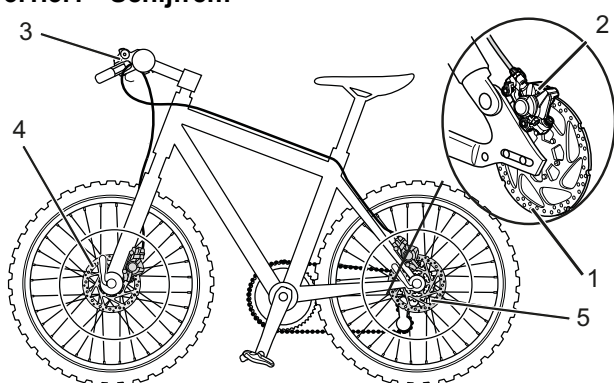


Afbeelding 7: Remsysteem met schijfrem, voorbeeld

- 1 Remschijf
- 2 Remzadel met remvoeringen
- 3 *Stuur met remhendel*
- 4 Remschijf voorwiel
- 5 Remschijf achterwiel

Bij een pedelec met schijfrem is de remschijf vast verbonden met de *naaf* van het wiel. Door te trekken aan de *remhendel* wordt de remdruk opgebouwd. Door middel van de remvloeistof wordt de druk via de remleidingen naar de cilinders op het remzadel geleid. De remkracht wordt door middel van een overbrenging versterkt en op de remvoeringen overgebracht. Deze remmen de remschijf mechanisch af. Wanneer de *remhendel* wordt ingeknepen, worden de remvoeringen tegen de remschijf gedrukt en wordt de beweging van het wiel afgeremd tot stilstand.

3.1.3.2 Velgrem

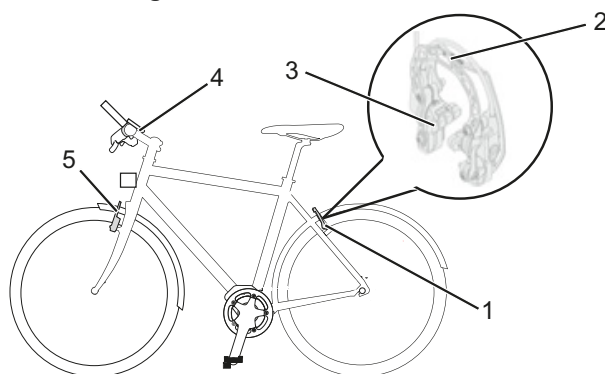

Afbeelding 8: Remsysteem met velgrem in detail, voorbeeld Magura HS22

- 1 Velgrem achterwiel
- 2 Brake-booster
- 3 Remblokken
- 4 *Stuur met remhendel*
- 5 Velgrem voorwiel



Afbeelding 9: Vergrendelingshendel van de velgrem, gesloten (1) en geopend (2)

De velgrem stopt de beweging van het wiel doordat, wanneer de berijder in de *remhendel* knijpt, twee tegenover elkaar gelegen remblokken tegen de *velg* worden gedrukt. De hydraulische velgrem is voorzien van een vergrendelingshendel. De vergrendelingshendel van de velgrem heeft geen opschrift. De vergrendelingshendel van de velgrem mag uitsluitend door een dealer worden afgesteld.

3.1.3.3 Terugtraprem




Afbeelding 10: Remsysteem van een pedelec met terugtraprem, voorbeeld

- 1 Velgrem achterwiel
- 2 *Stuur met remhendel*
- 3 Velgrem voorwiel
- 4 *Pedaal*
- 5 Terugtraprem

De terugtraprem stopt de beweging van het achterwiel wanneer de berijder tegen de rijbeweging in op de pedalen trapt.

3.1.4 Aandrijfsysteem

De pedelec kan met spierkracht worden aangedreven door middel van de kettingaandrijving. De kracht, die door het trappen op de pedalen in de rijrichting wordt uitgeoefend, drijft het voorste kettingwiel aan. Via de ketting wordt de kracht overgedragen op het achterste kettingwiel en vervolgens op het achterwiel.

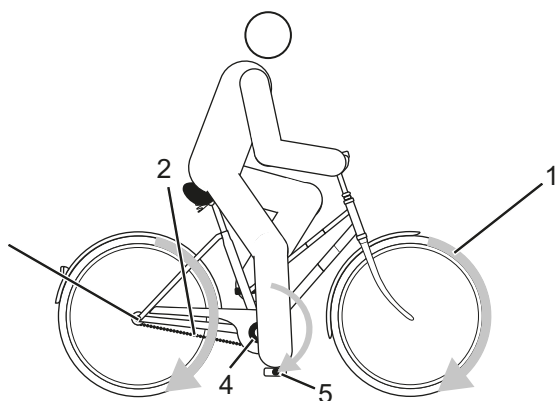

Afbeelding 11: Schema mechanisch aandrijfsysteem

- 1 Rijrichting
- 2 Ketting
- 3 Achterste kettingwiel
- 4 Voorste kettingwiel
- 5 Pedaal


Naast het mechanische aandrijfsysteem beschikt de pedelec over een elektrisch aandrijfsysteem.

Zodra de benodigde spierkracht van de berijder tijdens het trappen een bepaald niveau overstijgt, schakelt de motor licht bij en ondersteunt deze de trapbeweging van de berijder. De motorkracht komt overeen met het ingestelde ondersteuningsniveau.

De pedelec beschikt niet over een aparte nooduit. Het elektrische aandrijfsysteem kan in geval van nood worden onderbroken door het *display* te verwijderen. De mechanische remmen dienen als noodstopvoorziening en leiden tot een snelle en veilige stop in noodgevallen.

De motor schakelt automatisch uit zodra de berijder niet meer op de pedalen trapt, de temperatuur buiten het toegestane bereik ligt, er sprake is van overbelasting of de uitschakelsnelheid van 25 km/h wordt bereikt.

Tot het elektrische aandrijfsysteem behoren maximaal 8 componenten:

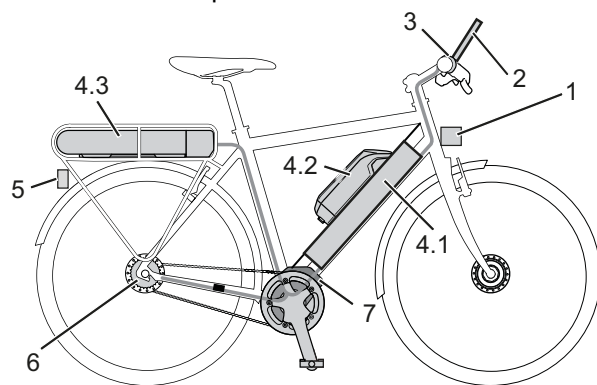

Afbeelding 12: Schema elektrisch aandrijfsysteem

- 1 Koplamp
 - 2 Display, zie paragraaf [3.1.6](#)
 - 3 Bediening, zie paragraaf [3.1.7](#)
 - 4.1 Geïntegreerde accu, zie paragraaf [3.1.5.3](#)
 - 4.2 Frame-accu, zie paragraaf [3.1.5.1](#)
 - 4.3 Bagagedrageraccu, zie paragraaf [3.1.5.2](#)
 - 5 Achterlicht
 - 6 Elektrische versnelling (alternatief)
 - 7 Motor
- een oplader, op accu afgestemd.

Er kan een duwondersteuning worden geactiveerd. De snelheid is afhankelijk van de ingeschakelde versnelling. Zolang de berijder de **duwondersteuningstoets** op het *stuur* indrukt, drijft de duwondersteuning de pedelec aan op loopsnelheid. De snelheid kan maximaal 6 km/h bedragen. Bij het loslaten van de **duwondersteuningstoets** stopt het elektrische aandrijfsysteem.

3.1.5 Accu

Bosch accu's zijn lithium-ion-accu's, die conform de huidige stand der techniek zijn ontwikkeld en gemaakt. Elke afzonderlijke accucel wordt beschermd door middel van een stalen mantel in de kunststof accubehuizing. Van toepassing zijnde veiligheidsnormen worden aangehouden en overtroffen. De accu is voorzien van een ingebouwde beschermingsregeling. Deze is afgestemd op oplader en pedelec. De temperatuur van de accu wordt continu bewaakt. De accu is beveiligd tegen diepontlading, overbelading, oververhitting en kortsluiting. Zo nodig schakelt de accu automatisch uit door middel van een beveiligingsschakeling.

In geladen toestand heeft de accu een hoge energie-inhoud. Gedragsregels voor een veilige omgang met de accu vindt u in hoofdstuk 2 Veiligheid en in paragraaf 6.9 Accu.

Wanneer ongeveer 10 minuten lang geen vermogen van het elektrische aandrijfsysteem wordt verbruikt en er niet op toetsen op het display of op de bediening wordt gedrukt, schakelen het elektrische aandrijfsysteem en de accu automatisch uit om energie te besparen.


De levensduur van de accu wordt beïnvloed door de aard en duur van de belasting. Zoals elke lithium-ion-accu verouderd de accu op natuurlijke wijze, zelfs wanneer deze niet wordt gebruikt. De levensduur van de accu kan worden verlengd door goed met de accu om te gaan en deze bij de juiste temperatuur op te slaan. Ook bij een goede omgang neemt de laadcapaciteit van de accu na verloop van tijd af. Een aanmerkelijk kortere gebruiksduur na het opladen is een teken dat de accu het einde van zijn levensduur nadert.

Met afnemende temperatuur neemt de capaciteit van de accu af, omdat de elektrische weerstand toeneemt. In de winter moet rekening worden gehouden met een vermindering van het gangbare bereik. Bij lange ritten in de kou is het aan te bevelen een thermische bescherming te gebruiken.


De pedelec is voorzien van een geïntegreerde accu, een bagagedrageraccu of een frame-accu. Elke accu is voorzien van een slot.

3.1.5.1 Frame-accu

Er kunnen 3 verschillende frame-accu's zijn gemonteerd:

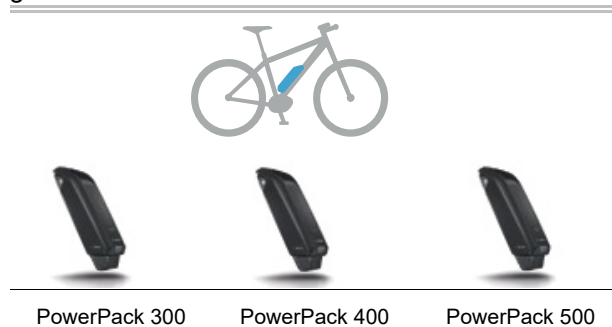

Tabel 6: Overzicht frame-accu

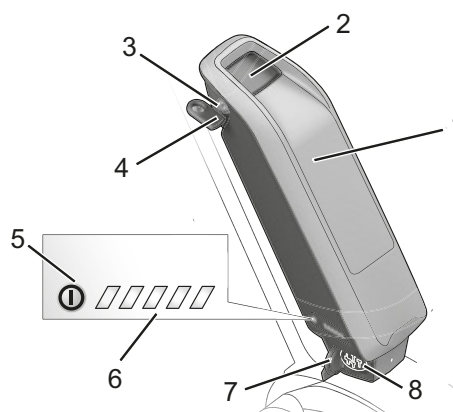


Afbeelding 13: Detail frame-accu


- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Accubehuizing |
| 2 | Accuslot |
| 3 | Accusleutel |
| 4 | Aan/uit-toets (accu) |
| 5 | Laadtoestandweergave (accu) |
| 6 | Afdekking laadaansluiting |
| 7 | Laadaansluiting |

3.1.5.2 Bagagedrageraccu

Er kunnen 3 verschillende bagagedrageraccu's zijn gemonteerd:

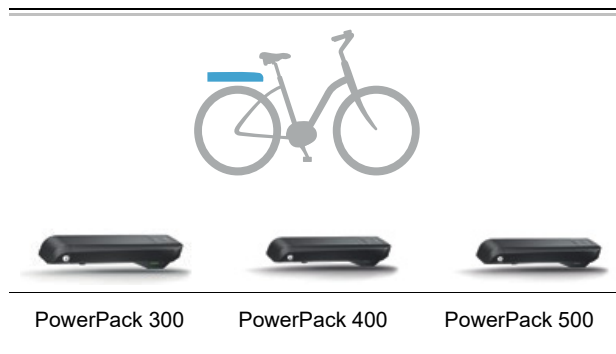

Afbeelding 14: Overzicht bagagedrageraccu

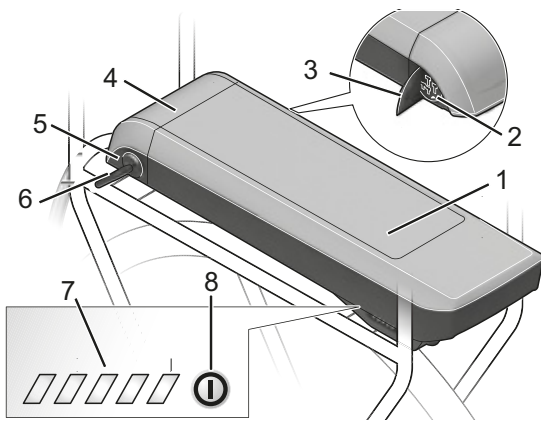


Afbeelding 15: Detail bagagedrageraccu


- 1 Accubehuizing
- 2 Laadaansluiting
- 3 Afdekking laadaansluiting
- 4 Accuslot
- 5 Accusleutel
- 6 Laadtoestandweergave (accu)
- 7 Aan/uit-toets (accu)

3.1.5.3 Geïntegreerde accu

Er kunnen 3 verschillende geïntegreerde accu's zijn gemonteerd:

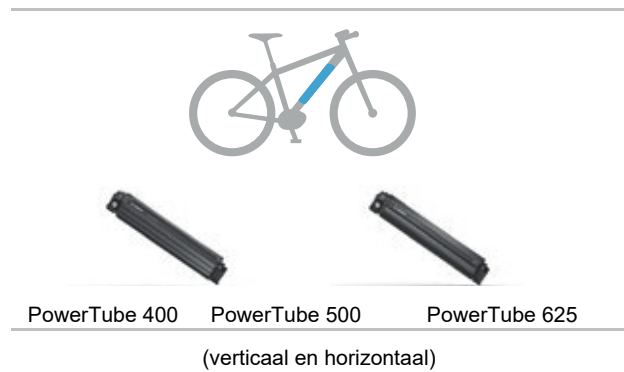

Afbeelding 16: Overzicht frame-accu

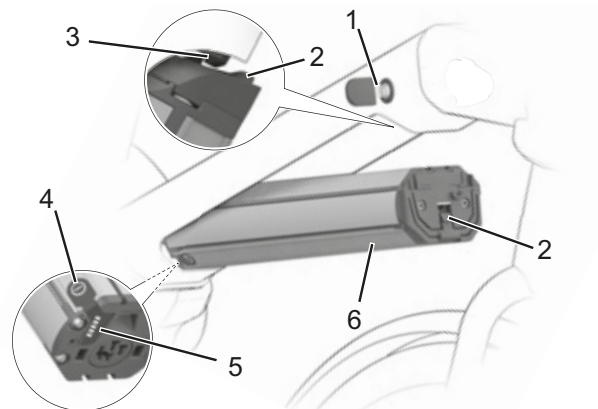

Afbeelding 17: Detail geïntegreerde accu

- 1 Accusleutel
- 2 Borging
- 3 Vergrendelhaak
- 4 Aan/uit-toets (accu)
- 5 Laadtoestandweergave (accu)
- 6 Accubehuizing

3.1.6 Display

De modelserie waar deze gebruikshandleiding betrekking op heeft, is voorzien van een BOSCH Intuvia display. Naast de hier beschreven functies kunnen te allen tijde softwarewijzigingen worden uitgevoerd om storingen te verhelpen of om de functies uit te breiden. Het display stuurt met vier bedieningselementen het elektrische aandrijfsysteem aan en toont de rijgegevens. De berijder kan het elektrische aandrijfsysteem uitschakelen door het display te verwijderen. De accu voedt het display wanneer het display in de houder zit, er een voldoende opgeladen accu op de pedelec is gemonteerd en het elektrische aandrijfsysteem is ingeschakeld.

Wanneer de berijder het display uit de houder verwijdert, wordt het display gevoed via een displayaccu. De displayaccu kan niet worden vervangen.



Afbeelding 18: BOSCH Intuvia display

3.1.7 Bediening

De bediening stuurt het elektrische aandrijfsysteem aan.



Afbeelding 19: Overzicht bedieningselementen

3.1.7.1 USB-aansluiting

Onder het rubberen klepje aan de rechterzijde van het *display* bevindt zich een USB-aansluiting.

3.1.8 Rijverlichting

Bij geactiveerde rijverlichting zijn de *koplamp* en het achterlicht samen ingeschakeld.

3.1.9 Oplader

Bij elke pedelec wordt een oplader meegeleverd. Doorgaans kunnen alle opladers van het merk BOSCH worden gebruikt:

- de 2 A Compact Charger,
- de 4 A Standard Charger en
- de 6 A Fast Charger.

Neem de gebruikshandleiding in hoofdstuk 11 Documenten in acht.

3.2 Bedoeld gebruik







De pedelec mag uitsluitend in correcte functionele toestand worden gebruikt. Per land kunnen van de standaarduitvoering afwijkende eisen aan de pedelec worden gesteld. Voor deelname aan het verkeer gelden deels bijzondere voorschriften met betrekking tot de rijverlichting, de reflectoren en andere onderdelen.

De algemene wetgeving en voorschriften ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van het milieu van het betreffende gebruiksland moeten in acht worden genomen. Alle instructies

en checklists in deze *gebruikshandleiding* moeten worden aangehouden. Montage van goedgekeurde accessoires door een vakman is toegestaan.

De accu's zijn uitsluitend bedoeld voor voeding van de pedelec motor en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aan elke pedelec is een bepaald type pedelec toegekend waaruit het bedoelde gebruik, de functie en het toepassingsgebied volgt.







Stads- en toerfiets	Kinderfiets/ jeugdfiets	Mountainbikes	Racefiets	Transportfiets	Vouwfiets
					
<p>Stads- en toerfietsen zijn bedoeld voor dagelijks, comfortabel gebruik. Ze zijn geschikt voor deelname aan het openbare verkeer.</p>	<p>Deze <i>gebruikshandleiding</i> moet voor ingebruikname door de opvoeder van de minderjarige berijder worden gelezen en begrepen.</p> <p>De inhoud van deze <i>gebruikshandleiding</i> moet, op een bij de leeftijd passende wijze, aan de berijder worden overgedragen.</p> <p>Kinder- en jeugdfietsen zijn geschikt voor deelname aan het verkeer. Om orthopedische redenen moet de grootte van de pedelec regelmatig gecontroleerd.</p> <p>Ten minste elke drie maanden moet worden gecontroleerd of nog aan het de toegestane totaalgewicht is voldaan.</p>	<p>Mountainbikes zijn bedoeld voor sportief gebruik. Constructieve kenmerken zijn een korte wielbasis, een naar voren verschoven zitpositie en remmen met geringe bedienkracht.</p> <p>De mountainbike is sportuitrusting, die naast lichamelijke fitheid een gewenningsfase vereist. Het gebruik moet getraind worden; in het bijzonder moet worden geoefend in het maken van bochten en het remmen.</p> <p>De belasting op de berijder, in het bijzonder op handen en polsen, armen, schouders, nek en rug is aanmerkelijk groter. Een ongeoefende berijder neigt gemakkelijk tot te hard remmen, wat leidt tot verlies van controle.</p>	<p>De racefiets is bedoeld voor snel rijden op wegen met een goed, onbeschadigd wegoppervlak.</p> <p>De racefiets is sportuitrusting en geen verkeersmiddel. De racefiets onderscheidt zich door zijn lichte uitvoering en door minder voor het fietsen benodigde onderdelen.</p> <p>De framegeometrie en de positie van de bedieningselementen zijn bedoeld om met hoge snelheden te kunnen rijden. Door de frameconstructie is oefening vereist voor het veilig op- en afstappen, het langzaam rijden en het remmen.</p> <p>De zitpositie is sportief. De belasting op de berijder, in het bijzonder op handen en polsen, armen, schouders, nek en rug is aanmerkelijk groter. Deze zitpositie vereist lichamelijke fitheid.</p>	<p>De transportfiets is geschikt voor het dagelijks transporteren van lasten in het openbare wegverkeer.</p> <p>Het transporteren van lasten vereist handigheid en lichamelijke fitheid om het extra gewicht in balans te houden. De wisselende beladingstoestanden en gewichtsverdelingen vereisen oefening en handigheid bij het remmen en het rijden door bochten.</p> <p>De lengte en breedte en de draaicirkel vereisen een relatief lange gewenningsfase. Het besturen van een transportfiets vereist anticiperend rijden. Dat geldt voor het wegverkeer en voor de toestand van de weg.</p>	<p>De vouwfiets is geschikt voor deelname aan het openbare verkeer.</p> <p>De vouwfiets kan worden samengevouwen en daarmee geschikt voor ruimtebesparend transport, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of een personenauto.</p> <p>De vouwbaarheid van de vouwfiets vereist het gebruik van kleine wielen en lange remleidingen en bowdenkabels. Onder verhoogde belasting moet daarom rekening worden gehouden met een verminderde rijstabiliteit en remwerking, verminderd comfort en verminderde hanteerbaarheid.</p>

Tabel 7: Bedoeld gebruik voor elk type pedelec

3.3 Niet-bedoeld gebruik

Niet in acht nemen van het bedoelde gebruik leidt tot gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade. Dit gebruik is voor de pedelec verboden:

- manipulaties aan het elektrische aandrijfsysteem,
- rijden met een beschadigde of incomplete pedelec,
- rijden op trappen,
- rijden door diep water,
- laden met een verkeerde oplader,
- verhuren van de pedelec aan niet-geïnstreerde rijders,
- meenemen van andere personen,
- rijden met overmatige bagage,
- rijden met losse handen,
- rijden op ijs en sneeuw,
- ondeskundig onderhoud,
- ondeskundige reparatie,
- zware gebruiksomstandigheden zoals beroepsmatig gebruik, en
- stunts en sprongen.

Stads- en toerfiets	Kinderfiets/ jeugdfiets	Mountainbikes	Racefiets	Transportfiets	Vouwfiets
					
Stads- en toerfietsen zijn geen sportfietsen. Bij sportief gebruik moet rekening worden gehouden met verminderde rijstabiliteit en verminderd comfort.	Kinder- en jeugdfietsen zijn geen speelgoed.	Mountainbikes moeten voor deelname aan het verkeer overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving alsnog worden voorzien van verlichting, een bel, enz.	Racefietsen moeten voor deelname aan het verkeer overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving alsnog worden voorzien van verlichting, een bel, enz.	De transportfiets is geen toer- of sportfiets.	De vouwfiets is geen sportfiets.

Tabel 8: Aanwijzingen met betrekking tot niet-bedoeld gebruik

3.4 Privacyverklaring

Bij het aansluiten van de pedelec op de BOSCH Diagnostic Tool worden gegevens over het gebruik van de accu (temperatuur, celspanning, enz.) doorgestuurd naar BOSCH eBike Systems (Robert Bosch GmbH). Nadere informatie vindt u op de website van BOSCH: www.bosch-ebike.com.

3.4.1 Hoogste toegestane totaalgewicht

De pedelec mag slechts tot aan de grens van het hoogste toegestane totaalgewicht (resp. de toegestane maximum massa, TTM) worden belast. Het hoogste toegestane totaalgewicht is het gewicht van de volledig samengebouwde pedelec plus berijder plus bagage.

Typenummer	Model	TTM [kg]
21-P-0001	E-IMPERIAL I-R5	170
21-P-0002		
21-P-0003	E-IMPERIAL I-F5	170
21-P-0004		
21-P-0005	E-IMPERIAL I-10	170
21-P-0006		
21-P-0007	E-IMPERIAL 180 S R5	180
21-P-0008		
21-P-0009	E-IMPERIAL 180 S F5	180
21-P-0010		
21-P-0011	E-IMPERIAL 180 S 10	180
21-P-0013		
21-P-0014	Rob Cargo R7	160
21-Q-0001	FUTURA PRO I-F14	135
21-Q-0002		
21-Q-0003	FUTURA PRO I-F360 +	135
21-Q-0004		
21-Q-0005	FUTURA PRO I-F360	135
21-Q-0006		
21-Q-0007	FUTURA COMP I-12	135
21-Q-0008		
21-Q-0009		
21-Q-0010	FUTURA COMP I-F5	135
21-Q-0011		
21-Q-0013	FUTURA SPORT I-10	135
21-Q-0014		
21-Q-0015		
21-Q-0034	ROBERT/A PRO I-R5	135
21-Q-0035		
21-Q-0036	ROBERT/A PRO I-R8	135
21-Q-0037		
21-Q-0038		

Typenummer	Model	TTM [kg]
21-Q-0039	ROBERT/A DELUXE I-R8	135
21-Q-0040		
21-Q-0041	ROBERT/A DELUXE I-F8	135
21-Q-0042		
21-Q-0048	MONTFOORT I-F7	
21-Q-0049	MONTFOORT F7	
21-Q-0066	ROBERT/A R7 ACTIVE PLUS	135
21-Q-0067		
21-Q-0068	ROBERT/A F7 ACTIVE PLUS	135
21-Q-0069		
21-Q-0081	FUTURA PRO I-11	135
21-Q-0082		
21-X-0002	ROB FAMILY F360	200
21-Y-0002	FUTURA FOLD I-10	135
21-Y-0003	FUTURA FOLD I-R5 Belt	135
21-Y-0004	FUTURA FOLD I-F5 Belt	135
21-Y-0005	FUTURA FOLD I-R8	135
21-Y-0006	FUTURA FOLD I-F8	135
21-Y-0007	ROB FOLD 10	135
21-Y-0008	ROB FOLD R5	135
21-Y-0009	ROB FOLD F5	135
21-Y-0010	ROB FOLD R8	135
21-Y-0011	ROB FOLD F8	135

3.5 Omgevingseisen

De pedelec mag worden gebruikt binnen een temperatuurbereik van 5 °C - 35 °C. Buiten dit temperatuurbereik is de capaciteit van het elektrische aandrijfsysteem beperkt.

Optimale temperatuur gebruik	22 °C - 26 °C
-------------------------------------	---------------

Bij wintergebruik (in het bijzonder onder 0 °C) adviseren wij de bij kamertemperatuur opgeladen en opgeslagen accu pas kort voor vertrek op de pedelec aan te brengen. Bij lange ritten in de kou is het aan te bevelen een thermische bescherming te gebruiken.











Temperaturen onder -10 °C en boven +50 °C moeten worden vermeden.

Daarnaast moeten de volgende temperaturen worden aangehouden.

Transporttemperatuur	10 °C - 40 °C
Opslagtemperatuur	10 °C - 40 °C
Temperatuur <i>werkplek</i>	15 °C - 25 °C
Temperatuur laden	10 °C - 40 °C











Tabel 9: Technische gegevens pedelec

Op de typeplaat bevinden zich pictogrammen voor het toepassingsgebied van de pedelec. Controleer voor het eerste gebruik op welke wegen u mag rijden.

Toepassings- gebied	Stads- en toerfiets	Kinderfiets/ jeugdfiets	Mountainbikes	Racefiets	Transportfiets	Vouwfiets
 1	 Geschikt voor geasfalteerde en verharde wegen.	 Geschikt voor geasfalteerde en verharde wegen.		 Geschikt voor geasfalteerde en verharde wegen.	 Geschikt voor geasfalteerde en verharde wegen.	 Geschikt voor geasfalteerde en verharde wegen.
 2	Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en goed verharde steenslagwegen, voor wat langere routes met een matige stijging en voor sprongen tot 15 cm.	Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en goed verharde steenslagwegen, voor wat langere routes met een matige stijging en voor sprongen tot 15 cm.	Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en goed verharde steenslagwegen, voor wat langere routes met een matige stijging en voor sprongen tot 15 cm.	Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en goed verharde steenslagwegen, voor wat langere routes met een matige stijging en voor sprongen tot 15 cm.		
 3			Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en lichte tot veeleisende terreinroutes, voor routes met een matige stijging en voor sprongen tot 61 cm.			
 4			Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en lichte tot veeleisende terreinroutes, voor beperkt downhill-gebruik en voor sprongen tot 122 cm.			

Tabel 10: Toepassingsgebied

De pedelec is niet geschikt voor de volgende toepassingsgebieden:

Toepassingsgebied	Stads- en toerfiets	Kinderfiets/ jeugdfiets	Mountainbikes	Racefiets	Transportfiets	Vouwfiets
 1						
Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.		Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.
 2	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit van meer dan 15 cm.	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit van meer dan 15 cm.	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit van meer dan 15 cm.	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit van meer dan 15 cm.		
 3			Rijd nooit downhill en voer nooit sprongen uit van meer dan 61 cm.			
 4			Rijd nooit over zeer zware terreinroutes en voer nooit sprongen uit van meer dan 122 cm.			

3.6 Technische gegevens

3.6.1 Pedelec

Transporttemperatuur	5 °C - 25 °C
Optimale transporttemperatuur	10 °C - 15 °C
Opslagtemperatuur	10 °C - 30 °C
Optimale opslagtemperatuur	10 °C - 15 °C
Bedrijfstemperatuur	5 °C - 35 °C
Temperatuur <i>werkplek</i>	15 °C - 25 °C
Temperatuur laden	0 °C - 40 °C
Afgegeven vermogen/systeem	250 W (0,25 kW)
Uitschakelsnelheid	25 km/h

Tabel 11: Technische gegevens pedelec

3.6.2 Emissies

A-gewogen geluidsemissiedruk	< 70 dB(A)
Totale waarde van de trillingen waaraan het hand-armstelsel wordt blootgesteld	< 2,5 m/s ²
Maximale kwadratische gemiddelde waarde van de frequentiegewogen versnelling waaraan het gehele lichaam wordt blootgesteld	< 0,5 m/s ²

Tabel 12: Emissies door de pedelec*

*Aan de beschermingseisen conform de EMC-richtlijn 2014/30/EU is voldaan. De pedelec en de oplader kunnen zonder beperkingen in een woonomgeving worden gebruikt.

3.6.3 Aanhaalmoment

Aanhaalmoment asmoer	35 Nm - 40 Nm
Maximaal aanhaalmoment klenschroeven stuur*	5 Nm - 7 Nm

Tabel 13: Aanhaalmomenten

*voor zover op het onderdeel geen andere gegevens staan vermeld

3.6.4 Intuvia display

Lithium-ion-accu intern	3,7 V, 230 mAh
Bedrijfstemperatuur	-5 °C - +40 °C
Opslagtemperatuur	-10 °C - +50 °C
Laadtemperatuur	0 °C - 40 °C
Beschermingsgraad (bij gesloten USB-klepje)	IP 54
Gewicht, ca.	0,15 kg

Tabel 14: Technische gegevens Intuvia display (BUI255)

3.6.5 USB-aansluiting

Laadspanning	5 V
Laadstroom	max. 500 mA

Tabel 15: Technische gegevens USB-aansluiting

3.6.6 Motor Active Line

Nominaal continuvermogen	250 W
Koppel max.	40 Nm
Nominale spanning	36 V DC
Beschermingsgraad	IP54
Gewicht, ca.	2,9 kg
Bedrijfstemperatuur	-5 °C - +40 °C
Opslagtemperatuur	-10 °C - +40 °C

Tabel 16: Technische gegevens motor Active Line, BDU310

3.6.7 Motor Active Line Plus

Nominaal continuvermogen	250 W
Koppel max.	50 Nm
Nominale spanning	36 V DC
Beschermingsgraad	IP54
Gewicht, ca.	3,2 kg
Bedrijfstemperatuur	-5 °C - +40 °C
Opslagtemperatuur	-10 °C - +40 °C

Tabel 17: Technische gegevens motor Active Line Plus, BDU350

3.6.8 Motor Performance Line

Nominaal continuvermogen	250 W
Koppel max.	65 Nm
Nominale spanning	36 V DC
Beschermingsgraad	IP54
Gewicht	3,2 kg
Bedrijfstemperatuur	-5 - +40 °C
Opslagtemperatuur	-10 - +40 °C

Tabel 18: Technische gegevens motor Performance Line, BDU365

3.6.9 Motor Performance Line CX

Nominaal continuvermogen	250 W
Koppel max.	85 Nm
Nominale spanning	36 V DC
Beschermingsgraad	IP54
Gewicht	3 kg
Bedrijfstemperatuur	-5 °C - +40 °C
Opslagtemperatuur	-10 °C - +40 °C

Tabel 19: Technische gegevens motor Performance Line CX, BDU450CX

3.6.10 Verlichting

Spanning ca.	12 V
Maximaal vermogen	
Voorlicht	17,4 W
Achterlicht	0,6 W

Tabel 20: Technische gegevens verlichting

3.6.11 Accu PowerPack 300

Nominale spanning	36 V
Nominale capaciteit	8,2 Ah
Energie	300 Wh
Gewicht	2,5 / 2,6 kg
Beschermingsgraad	IP 54
Bedrijfstemperatuur	-5 °C - +40 °C
Opslagtemperatuur	+10 °C - +40 °C
Toegestaan laadtemperatuurbereik	0 °C - 40 °C

Tabel 21: Technische gegevens accu PowerPack 300, BBS245 en BBR245

3.6.12 Accu PowerPack 400

Nominale spanning	36 V
Nominale capaciteit	11 Ah
Energie	400 Wh
Gewicht	2,5 / 2,6 kg
Beschermingsgraad	IP 54
Bedrijfstemperatuur	-5 °C - +40 °C
Opslagtemperatuur	+10 °C - +40 °C
Toegestaan laadtemperatuurbereik	0 °C - 40 °C

Tabel 22: Technische gegevens accu PowerPack 400, BBS265 en BBR265

3.6.13 Accu PowerPack 500

Nominale spanning	36 V
Nominale capaciteit	13,4 Ah
Energie	500 Wh
Gewicht	2,6 / 2,7 kg
Beschermingsgraad	IP 54
Bedrijfstemperatuur	-5 °C - +40 °C
Opslagtemperatuur	+10 °C - +40 °C
Toegestaan laadtemperatuurbereik	0 °C - 40 °C

Tabel 23: Technische gegevens accu PowerPack 500, BBS275 en BBR275

3.6.14 Accu PowerTube 400

Nominale spanning	36 V
Nominale capaciteit	11 Ah
Energie	400 Wh
Gewicht	2,9 kg
Beschermingsgraad	IP 54
Bedrijfstemperatuur	-5 °C - +40 °C
Opslagtemperatuur	+10 °C - +40 °C
Toegestaan laadtemperatuurbereik	0 °C - 40 °C

Tabel 24: Technische gegevens accu PowerTube 400, BBP282 horizontaal en BBP283 verticaal

3.6.15 Accu PowerTube 500

Nominale spanning	36 V
Nominale capaciteit	13,4 Ah
Energie	500 Wh
Gewicht	2,9 kg
Beschermingsgraad	IP 54
Bedrijfstemperatuur	-5 °C - +40 °C
Opslagtemperatuur	+10 °C - +40 °C
Toegestaan laadtemperatuurbereik	0 °C - 40 °C

Tabel 25: Technische gegevens accu PowerTube 500, BBP280 horizontaal en BBP281 verticaal

3.6.16 Accu PowerTube 625

Nominale spanning	36 V
Nominale capaciteit	16,7 Ah
Energie	625 Wh
Gewicht	3,5 kg
Beschermingsgraad	IP 54
Bedrijfstemperatuur	-5 °C - +40 °C
Opslagtemperatuur	+10 °C - +40 °C
Toegestaan laadtemperatuurbereik	0 °C - 40 °C

Tabel 26: Technische gegevens accu PowerTube 625, BBP282 horizontaal en BBP283 verticaal


3.6.17 BOSCH pedelec ABS BAS100

Bedrijfstemperatuur	-5 °C - +40 °C
Opslagtemperatuur	-10 °C - +60 °C
Beschermingsgraad	IPx7
Gewicht, ca.	1 kg

Tabel 27: Technische gegevens BOSCH pedelec ABS BAS100

3.7 Beschrijving van besturing en weergaven


3.7.1 Stuur

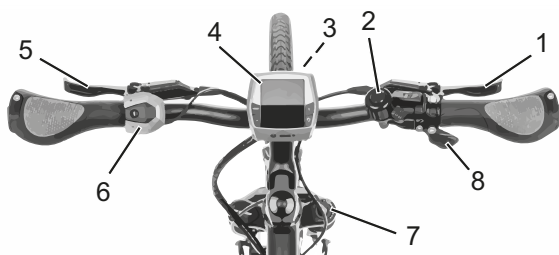

Afbeelding 20: Detail stuur vanuit berijderpositie gezien, voorbeeld

- 1 Remhendel achter
- 2 Bel
- 3 Koplamp
- 4 Display
- 5 Remhendel voor
- 6 Bediening
- 8 Vorkblokkering op de verende voorvork
- 9 Schakelhendel

3.7.2 Accu

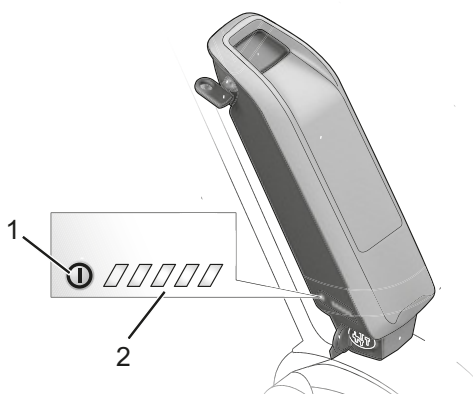


Afbeelding 21: Laadtoestandweergave, voorbeeld frame-accu

- 1 Aan/uit-toets (accu)
- 2 Laadtoestandweergave (accu)

De vijf groene LED's van de laadtoestandweergave (accu) geven bij ingeschakelde accu de laadtoestand aan. Elke LED komt overeen met ca. 20% van de capaciteit. Bij een volledig opgeladen accu branden alle vijf de LED's. Wanneer de laadtoestand van de accu minder bedraagt dan 5% doven alle LED's. De laadtoestand wordt bovendien weergegeven op de laadtoestandweergave (accu).

3.7.3 Display

Het *display* heeft vier toetsen en een USB-aansluiting.

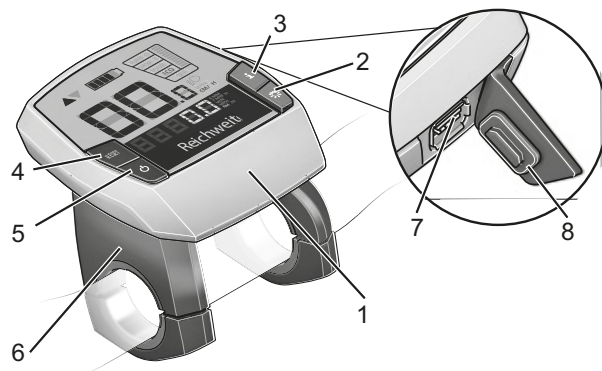


Afbeelding 22: Overzicht opbouw en bedieningselementen van het display

- 1 Displaybehuizing
- 2 Rijverlichtingtoets
- 3 Info-toets (display)
- 4 RESET-toets
- 5 Aan/uit-toets (display)
- 6 Displayhouder
- 7 USB-aansluiting
- 8 Beschermklep USB-aansluiting

3.7.4 Bediening

De bediening heeft vier toetsen.

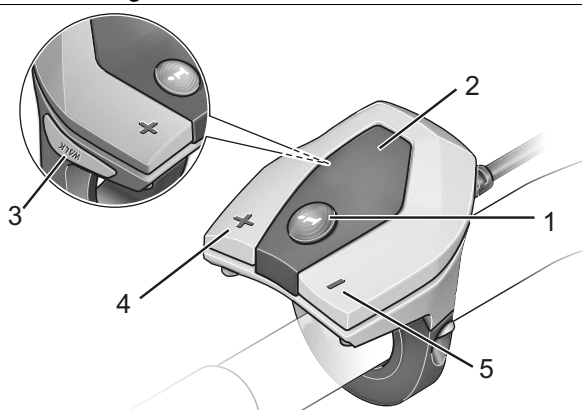


Afbeelding 23: Overzicht bedieningselementen

- 1 Info-toets (bediening)
- 2 Behuizing van de bediening
- 3 Duwondersteuningtoets
- 4 Plus-toets
- 5 Min-toets

3.7.5 Displayweergave

Het *display* heeft zeven displayweergaven:

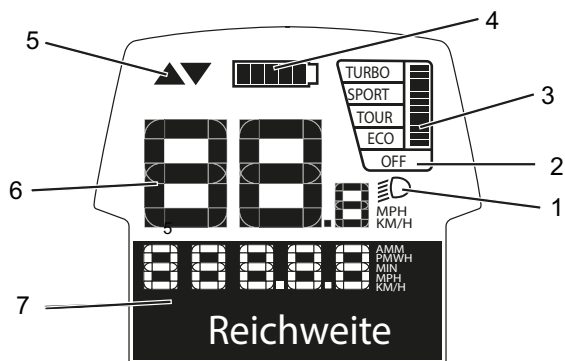

Afbeelding 24: Overzicht displayweergaven

- 1 Weergave rijverlichting, zie hoofdstuk [3.7.5.1](#).
- 2 Weergave ondersteuningsniveau, zie hoofdstuk [3.7.5.2](#).
- 3 Weergave gevraagd motorvermogen, zie hoofdstuk [3.7.5.4](#).
- 4 Laadtoestandweergave (display), zie hoofdstuk [3.7.5.3](#).
- 5 Weergave schakeltip, zie hoofdstuk [3.7.5.5](#).
- 6 Weergave tachometer, zie hoofdstuk [3.7.5.6](#).
- 7 Functieweergave, zie hoofdstuk [3.7.5.7](#).

3.7.5.1 Weergave rijverlichting

Bij geactiveerde rijverlichting brandt de weergave rijverlichting.

3.7.5.2 Weergave ondersteuningsniveau

Hoe hoger het geselecteerde ondersteuningsniveau, hoe meer het elektrische aandrijfsysteem de berijder ondersteunt bij het trappen. Onderstaande ondersteuningsniveaus zijn beschikbaar.

Ondersteuningsniveau	Gebruik
SPORT	Krachtige ondersteuning voor sportief rijden op bergachtige routes en in de stad.
eMTB	(i.p.v. SPORT) Effectieve ondersteuning met maximale efficiency voor een maximaal bereik.
TURBO	Maximale ondersteuning tot hoge trapfrequenties, voor sportief rijden.
TOUR	Gelijkmatige ondersteuning voor lange ritten.
ECO	Effectieve ondersteuning met maximale efficiency voor een maximaal bereik

Tabel 28: Overzicht ondersteuningsniveaus, standaard

3.7.5.3 Laadtoestandweergave (display)


De laadtoestandweergave geeft de laadtoestand aan van de pedelec, niet die van de interne displayaccu. Wanneer het display uit de houder wordt genomen, blijft de laatst weergegeven laadtoestand behouden. Op het display komt elk streepje van het accupictogram overeen met ca. 20% capaciteit.

Pictogram	Betekenis
	De accu is volledig opgeladen.
	De accu moet worden bijgeladen.
	De LED's van de laadtoestandweergave op de accu doven. De capaciteit voor ondersteuning van de aandrijving is verbruikt en de ondersteuning wordt geleidelijke uitgeschakeld. De resterende capaciteit wordt gebruikt voor de verlichting en het display. De weergave knippert. De capaciteit van de accu is nog voldoende om de rijverlichting ongeveer 2 uur te laten branden. Dit is zonder rekening te houden met andere verbruikers (bv. automatische versnelling, opladen van externe apparaten via de USB-aansluiting).

Tabel 29: Overzicht laadtoestandweergave

Wanneer een pedelec wordt gebruikt met twee accu's, geeft de laadtoestandweergave de resterende capaciteit van beide accu's aan.

Wanneer beide accu's van een pedelec worden opgeladen, wordt met de functieweergave de voortgang van het laadproces van beide accu's weergegeven. Welke van beide accu's wordt opgeladen, kunt u zien aan de knipperende weergave op de accu.

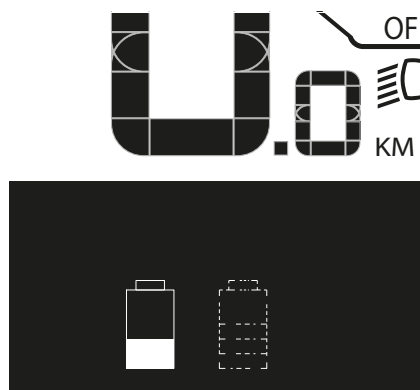

Afbeelding 25: De linker accu wordt opgeladen

De laadtoestand van de accu kan tevens worden afgelezen aan de hand van de LED's van de laadtoestandweergave (accu).

3.7.5.4 Weergave gevraagd motorvermogen

Wanneer de motor actief is, wordt de weergave gevraagd motorvermogen op het display weergegeven. Het maximale motorvermogen hangt af van het geselecteerde ondersteuningsniveau. Een lange balk betekent een hoog stroomverbruik.

3.7.5.5 Weergave schakeltip

Bij trapfrequenties boven 50 omwentelingen per minuut wordt een optimale efficiency van de aandrijfeenheid bereikt. Zeer langzaam trappen kost juist veel energie. Door de juiste versnelling te kiezen, kunnen met dezelfde krachtsinspanning zowel de snelheid als het bereik worden vergroot.

De schakeltip reageert op te langzaam of te snel trappen en adviseert om over te schakelen.

- ✓ De schakeltip moet in de systeeminstellingen zijn ingeschakeld.

Pictogram	Gebruik
▲	Trapfrequentie te hoog; een hogere versnelling wordt aanbevolen
▼	Trapfrequentie te laag; een lagere versnelling wordt aanbevolen

Tabel 30: Pictogrammen van de schakeltip

3.7.5.6 Tachometerweergave

De tachometerweergave geeft de huidige snelheid weer.

In de systeeminstellingen kan worden geselecteerd of de snelheid in kilometers of mijlen wordt weergegeven.

3.7.5.7 Functieweergave

De functieweergave geeft teksten en waarden aan. Er worden drie verschillende typen informatie weergegeven:

- Reisinformatie,
- systeeminstellingen en -informatie en
- systeemmeldingen.

3.7.5.8 Reisinformatie

Afhankelijk van de pedelec toont de functieweergave tot zeven typen reisinformatie.

De getoonde reisinformatie kan worden gewisseld.

Weergave	Functie
TIJD	Huidige tijd
MAXIMUM	De bereikte maximale snelheid sinds de laatste RESET
GEMIDDELDE	De bereikte gemiddelde snelheid sinds de laatste RESET
RIJTIJD	De rijtijd sinds de laatste RESET
BEREIK	Het geschatte bereik bij de huidige acculaadtoestand
AFSTAND TOTAAL	De totale afgelegde afstand (niet wijzigbaar)
AFSTAND	De afgelegde afstand sinds de laatste RESET

Tabel 31: Reisinformatie

3.7.5.9 Aanvullende reisinformatie

Geldt uitsluitend voor Shimano DI2 automatische versnellingsnaaf

In de functieweergave zijn aanvullend onderstaande functies beschikbaar:

Weergave	Wijziging
AUTO: AAN / AUTO: UIT	Via dit menuonderdeel wordt getoond of de automatische stand is in- of uitgeschakeld.

Tabel 32: Aanvullende reisinformatie

Geldt uitsluitend voor eShift en handmatige Shimano DI2 versnellingsnaaf

In de functieweergave zijn aanvullend onderstaande functies beschikbaar:

Weergave	Wijziging
VERSNELLING	Op het display wordt de huidige ingeschakelde versnelling getoond. Elke keer bij het overschakelen wordt de nieuw ingeschakelde versnelling kort op het display weergegeven.

Tabel 33: Aanvullende reisinformatie

Geldt uitsluitend voor eShift en Shimano DI2 automatische versnellingsnaaf

In de functieweergave zijn aanvullend onderstaande functies beschikbaar:

Weergave	Wijziging
VERSNELLING	Op het display wordt de huidige ingeschakelde versnelling getoond. Elke keer bij het overschakelen wordt de nieuw ingeschakelde versnelling kort op het display weergegeven.

Tabel 34: Aanvullende reisinformatie

Geldt uitsluitend voor eShift met NuVinci H|Sync/ envoilo met Optimized H|Sync

In de functieweergave zijn aanvullend onderstaande functies beschikbaar:

Weergave	Wijziging
± NUVINCI TRAPFREQ./ ± NUVINCI VERSNELLING	Op het display wordt de huidige ingeschakelde versnelling getoond. Elke keer bij het overschakelen wordt de nieuw ingeschakelde versnelling kort op het display weergegeven. De standaardinstelling is ± NuVinci Trapfreq.

Tabel 35: Systeeminstellingen wijzigen

Geldt uitsluitend voor eShift met Rohloff E-14 Speedhub 500/14

In de functieweergave zijn aanvullend onderstaande functies beschikbaar:

Weergave	Wijziging
VERSNELLING	Op het display wordt de huidige ingeschakelde versnelling getoond. Elke keer bij het overschakelen wordt de nieuw ingeschakelde versnelling kort op het display weergegeven.

Tabel 36: Systeeminstellingen wijzigen

3.7.5.10 Systeeminstellingen en -informatie

Om de systeeminstellingen en -informatie te zien, moet de berijder de systeeminstellingen openen. De berijder kan wel de waarden van de systeeminstellingen wijzigen, maar niet die van de systeem informatie.

Weergave	Functie
- TIJD +	Tijd wijzigen
- BANDEN CIRCUM. +	Wielomtrek in mm
- NEDERLANDS +	Taal wijzigen
- EENHEID KM/MI +	Selecteren of snelheid en afstand in kilometers of mijlen worden weergegeven
- TIJDFORMAAT +	Selecteren of de tijd in 12-uurs- of 24-uurs-format wordt weergegeven
- SCHAKELTIP UIT +	Schakeltip in- en uitschakelen

Tabel 37: Wijzigbare systeeminstellingen

Weergave	Functie
GEBRUIKSDUUR TOTAAL	De totale rijtijd
DISPL. VX.X.X.X	Softwareversie display
DU VX.X.X.X	Softwareversie aandrijfsysteem
DU# XXXX XXXXX	Serienummer aandrijfsysteem
SERVICE MM/JJJJ	(alternatief) vastgelegde servicedatum
SERV. XX KM/MI	(alternatief) vastgelegde service
BAT. VX.X.X.X	Softwareversie
1.BAT VX.X.X.X	Softwareversie
2.BAT VX.X.X.X	Softwareversie

Tabel 38: Systeem informatie, niet wijzigbaar

3.7.5.11 Aanvullende systeeminstellingen

Geldt uitsluitend voor eShift en Shimano DI2 automatische versnellingsnaaf

Weergave	Wijziging
- Startversnelling +	Hier kan de wegrijversnelling worden bepaald. In de stand -- wordt de automatische terugschakelfunctie uitgeschakeld. Dit menuonderdeel wordt uitsluitend weergegeven wanneer het display zich in de houder bevindt.
Versn.aanpassing	In dit menuonderdeel kan een fijnafstelling van de Shimano DI2 worden uitgevoerd. U vindt het vooraf ingestelde bereik in de gebruikshandleiding van de fabrikant van de versnelling. Voer de fijnafstelling uit zodra u ongewone geluiden hoort uit de versnellingsnaaf. Dit menuonderdeel wordt uitsluitend weergegeven wanneer het display zich in de houder bevindt.
Gear vx.x.x.x:	Dit is de softwareversie van de versnelling. Dit menuonderdeel wordt uitsluitend weergegeven wanneer de boordcomputer zich in de houder bevindt. Dit menuonderdeel verschijnt uitsluitend in combinatie met een elektronische versnelling.

Tabel 39: Systeeminstellingen wijzigen

Geldt uitsluitend voor eShift met handmatige Shimano DI2 versnellingsnaaf

Weergave	Wijziging
- Startversnelling +	Hier kan de wegrijversnelling worden bepaald. In de stand -- wordt de automatische terugschakelfunctie uitgeschakeld. Dit menuonderdeel wordt uitsluitend weergegeven wanneer het display zich in de houder bevindt.
Versn.aanpassing	In dit menuonderdeel kan een fijnafstelling van de Shimano DI2 worden uitgevoerd. U vindt het vooraf ingestelde bereik in de gebruikshandleiding van de fabrikant van de versnelling. Voer de fijnafstelling uit zodra u ongewone geluiden hoort uit de versnellingsnaaf. Dit menuonderdeel wordt uitsluitend weergegeven wanneer het display zich in de houder bevindt.
Gear vx.x.x.x:	Dit is de softwareversie van de versnelling. Dit menuonderdeel wordt uitsluitend weergegeven wanneer het display zich in de houder bevindt. Dit menuonderdeel verschijnt uitsluitend in combinatie met een elektronische versnelling.

Tabel 40: Systeeminstellingen wijzigen

Geldt uitsluitend voor eShift met Shimano DI2 automatische versnellingsnaaf

Weergave	Wijziging
Versn.aanpassing	In dit menuonderdeel kan een fijnafstelling van de Shimano DI2 worden uitgevoerd. U vindt het vooraf ingestelde bereik in de gebruikshandleiding van de fabrikant van de versnelling. Voer de fijnafstelling uit zodra u ongewone geluiden hoort uit de versnellingsnaaf. Dit menuonderdeel wordt uitsluitend weergegeven wanneer het display zich in de houder bevindt.
Versn. herstel	Met dit menuonderdeel kan de versnelling worden gereset, wanneer dit los is geweest, bv. door een klap tegen de versnelling of een val. Het resetten van de versnelling staat beschreven in de gebruikshandleiding van de fabrikant van de versnelling. Dit menuonderdeel wordt uitsluitend weergegeven wanneer het display zich in de houder bevindt.
Gear vx.x.x.x:	Dit is de softwareversie van de versnelling. Dit menuonderdeel wordt uitsluitend weergegeven wanneer het display zich in de houder bevindt. Dit menuonderdeel verschijnt uitsluitend in combinatie met een elektronische versnelling.

Tabel 41: Systeeminstellingen wijzigen

Geldt uitsluitend voor eShift met NuVinci H|Sync/ envoilo met Optimized H|Sync

Weergave	Wijziging
Versnell. calibr.	Hier kunt u een kalibratie uitvoeren van de traploze versnelling. Bevestig de kalibratie door te drukken op de toets "Verlichting". Volg de aanwijzingen. Tijdens het rijden kan bij storingen een kalibratie vereist worden. Bevestig de kalibratie door te drukken op de toets "Verlichting" en volg de aanwijzingen op het display. Dit menuonderdeel wordt uitsluitend weergegeven wanneer het display zich in de houder bevindt.
Gear vx.x.x.x:	Dit is de softwareversie van de versnelling. Dit menuonderdeel wordt uitsluitend weergegeven wanneer het display zich in de houder bevindt. Dit menuonderdeel verschijnt uitsluitend in combinatie met een elektronische versnelling.

Tabel 42: Systeeminstellingen wijzigen

Geldt uitsluitend voor eShift met Rohloff E-14 Speedhub 500/14

Weergave	Wijziging
Startversnelling	Hier kan de wegrijversnelling worden bepaald. In de stand -- wordt de automatische terugschakelfunctie uitgeschakeld. Dit menuonderdeel wordt uitsluitend weergegeven wanneer het display zich in de houder bevindt.

Tabel 43: Systeeminstellingen wijzigen

Weergave	Wijziging
Gear vx.x.x.x:	Dit is de softwareversie van de versnelling. Dit menuonderdeel wordt uitsluitend weergegeven wanneer het display zich in de houder bevindt. Dit menuonderdeel verschijnt uitsluitend in combinatie met een elektronische versnelling.

Tabel 43: Systeeminstellingen wijzigen

3.7.6 Systeemmelding

Het aandrijfsysteem bewaakt zichzelf continu en geeft een gedetecteerde storing aan als systeemmelding met behulp van een getal. Afhankelijk van de aard van de storing schakelt het systeem zichzelf zo nodig automatisch uit. Informatie en een tabel met alle systeemmeldingen vindt u in hoofdstuk 6.2.

3.7.7 ABS-controlelampje

Het controlelampje van het antiblokkeersysteem moet na het opstarten van het systeem branden en na het wegrijden bij ca. 5 km/h doven. Wanneer het ABS-controlelampje na het opstarten van het elektrische aandrijfsysteem niet gaat branden, is de ABS defect en wordt de berijder daar aanvullend door middel van de getoonde storingscode op het display op gewezen. Wanneer het controlelampje na het wegrijden niet dooft op tijdens het rijden gaat branden, duidt dat op een storing in het antiblokkeersysteem. Het antiblokkeersysteem is dan niet meer actief. De reinstallatie zelf blijft werken, alleen is de antiblokkeersysteemregeling niet beschikbaar.

Bij een brandend ABS-controlelampje is de ABS-functie niet actief.

Aanwijzing

Het controlelampje van het antiblokkeersysteem kan gaan branden wanneer onder extreme rijomstandigheden de toerentallen van het voorwiel en achterwiel sterk van elkaar afwijken, bv. bij rijden op het achterwiel of wanneer het wiel ongewoon lang zonder contact met de ondergrond draait (montagestandaard). Daarbij wordt het antiblokkeersysteem uitgeschakeld.

- 1 Stop de pedelec om het antiblokkeersysteem weer te activeren.
- 2 Start de pedelec opnieuw (uit- en weer inschakelen).

4 Transport en opslag

4.1 Fysieke transporteigenschappen

Gewicht en afmetingen bij transport

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht [kg]	Transportgewicht [kg]
21-P-0001	57			
	61			
	65			
21-P-0002	45			
	49			
	53			
	57			
21-P-0003	61			
	65			
	57			
21-P-0004	45			
	49			
	53			
	57			
	61			
21-P-0005	65			
	57			
	61			
21-P-0006	45			
	49			
	53			
	57			
	61			
21-P-0007	65			
	50			
	55			

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht [kg]	Transportgewicht [kg]
21-P-0008	46			
	50			
	55			
	60			
	64			
21-P-0009	50			
	55			
	60			
21-P-0010	64			
	68			
	46			
21-P-0011	50			
	55			
	60			
	64			
21-P-0013	68			
	46			
	50			
	55			
21-P-0014	60			
	64			
	49			
21-Q-0001	53			
	57			
21-Q-0002	61			
	49			
	53			
21-Q-0003	57			
	53			
	61			

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht [kg]	Transportgewicht [kg]
21-Q-0004	45			
	49			
	53			
	57			
21-Q-0005	53			
	57			
	61			
21-Q-0006	45			
	49			
	53			
	57			
21-Q-0007	53			
	57			
	61			
21-Q-0008	45			
	49			
	53			
21-Q-0009	45			
	49			
	53 cm			
21-Q-0009	57			
21-Q-0010	53			
	57			
	61			
21-Q-0011	45			
	49			
	53			
	57			
21-Q-0013	49			
	53			
	57			
	61			
21-Q-0014	45			
	49			
	53			

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht [kg]	Transportgewicht [kg]
21-Q-0015	45			
	49			
	53			
	57			
21-Q-0034	53			
	57			
	61			
21-Q-0035	46			
	49			
	53			
	57			
21-Q-0036	53			
	57			
	61			
21-Q-0037	46			
	49			
	53 cm			
21-Q-0038	57			
	46			
	49			
21-Q-0039	53			
	57			
21-Q-0040	53			
	46			
	49			
21-Q-0041	53			
	57			
	61			
21-Q-0042	46			
	49			
	53			
	57			

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht [kg]	Transportgewicht [kg]
21-Q-0048	45			
	49			
	53			
	57			
21-Q-0049	45			
	50			
	55			
21-Q-0066	46			
21-Q-0067	46			
	50			
	54			
21-Q-0068	46			
21-Q-0069	46			
	50			
	54			
21-Q-0081	53			
	57			
	61			
21-Q-0082	45			
	49			
	53			
	57			
21-X-0001	51			
21-X-0002	45			
21-Y-0002	52			
21-Y-0003	52			
21-Y-0004	52			
21-Y-0005	52			
21-Y-0006	52			
21-Y-0007	47			
21-Y-0008	47			
21-Y-0009	47			
21-Y-0010	47			
21-Y-0011	47			

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht [kg]	Transportgewicht [kg]
21-P-0001	57			
	61			
	65			
21-P-0002	45			
	49			
	53			
	57			
21-P-0003	61			
	65			
	57			
21-P-0004	45			
	49			
	53			
	57			
21-P-0005	61			
	65			
	57			
21-P-0006	45			
	49			
	53			
	57			
21-P-0007	61			
	65			
	50			
	55			
21-P-0007	60			
	64			
	68			

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht [kg]	Transportgewicht [kg]
21-P-0008	46			
	50			
	55			
	60			
	64			
21-P-0009	50			
	55			
	60			
	64			
	68			
21-P-0010	46			
	50			
	55			
	60			
	64			
21-P-0011	50			
	55			
	60			
	64			
	68			
21-P-0013	46			
	50			
	55			
	60			
	64			
21-P-0014	49			
21-Q-0001	53			
	57			
	61			
21-Q-0002	49			
	53			
	57			
21-Q-0003	53			
	57			
	61			

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht [kg]	Transportgewicht [kg]
21-Q-0004	45			
	49			
	53			
	57			
21-Q-0005	53			
	57			
	61			
21-Q-0006	45			
	49			
	53			
	57			
21-Q-0007	53			
	57			
	61			
21-Q-0008	45			
	49			
	53			
21-Q-0009	45			
	49			
	53			
	57			
21-Q-0010	53			
	57			
	61			
21-Q-0011	45			
	49			
	53			
21-Q-0013	49			
	53			
	57			
	61			
21-Q-0014	45			
	49			
	53			

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht [kg]	Transportgewicht [kg]
21-Q-0015	45			
	49			
	53			
	57			
21-Q-0034	53			
	57			
	61			
21-Q-0035	46			
	49			
	53			
	57			
21-Q-0036	53			
	57			
	61			
21-Q-0037	46			
	49			
	53			
	57			
21-Q-0038	46			
	49			
	53			
	57			
21-Q-0039	53			
	57			
	61			
21-Q-0040	46			
	49			
	53			
	57			
21-Q-0041	53			
	57			
	61			
21-Q-0042	46			
	49			
	53			
	57			

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht [kg]	Transportgewicht [kg]
21-Q-0048	45			
	49			
	53			
	57			
21-Q-0049	45			
	50			
	55			
21-Q-0066	46			
21-Q-0067	46			
	50			
	54			
21-Q-0068	46			
21-Q-0069	46			
	50			
	54			
21-Q-0081	53			
	57			
	61			
	45			
21-Q-0082	49			
	53			
	57			
	51			
21-X-0001	51			
21-X-0002	45			
	52			
21-Y-0003	52			
21-Y-0004	52			
21-Y-0005	52			
21-Y-0006	52			
21-Y-0007	47			
21-Y-0008	47			
21-Y-0009	47			
21-Y-0010	47			
21-Y-0011	47			

*Gewicht van het voertuig zonder accu. Het totaalgewicht van het voertuig is afhankelijk van de aangebrachte accu.

Accu PowerPack 300	2,5 / 2,6 kg
Accu PowerPack 400	2,5 / 2,6 kg
Accu PowerPack 500	2,6 / 2,7 kg
Accu PowerTube 400	2,9 kg
Accu PowerTube 500	2,9 kg
Accu PowerTube 625	3,5 kg

4.1.1 Voorziene handgrepen/hijspunten

De doos is niet voorzien van handgrepen.

4.2 Transport



Vallen bij onbedoelde activering

Bij onbedoelde activering van het aandrijfsysteem bestaat gevaar voor letsel.

- ▶ Verwijder de accu.

- ✓ Voor verzending van de pedelec wordt aanbevolen de dealer opdracht te geven deze op de juiste manier te verpakken.
- ▶ Neem bij transport het gewicht van de rijklare pedelec in acht.
- ▶ Bescherm de elektrische componenten en aansluitingen van de pedelec met passende hoezen tegen weersinvloeden.
- ▶ Transporteer de accu op een droge, schone en tegen invallend zonlicht beschermde plek.

4.3 Opslag

- ▶ Sla de pedelec, het display en de oplader droog, schoon en beschermd tegen invallend zonlicht op. Sla deze, om de levensduur te verlengen, niet buitenshuis op.

Optimale opslagtemperatuur pedelec	10 °C -20 °C
------------------------------------	--------------

Tabel 44: Opslagtemperatuur voor accu's en de pedelec

- ✓ Temperaturen onder -10 °C en boven +60 °C moeten worden vermeden.
- ✓ Opslag bij een temperatuur van ca. 20 °C is gunstig voor een lange levensduur van de accu.
- ✓ Sla pedelec, display, accu en oplader gescheiden op.

4.3.1 Onderbreking van het gebruik

Aanwijzing

Wanneer de accu een periode niet wordt gebruikt treedt ontleding op. Hierdoor kan de accu schade oplopen.

- ▶ Laad de accu elke 6 maanden op.

Wanneer de accu continu op de oplader wordt aangesloten, kan de accu schade oplopen.

- ▶ Sluit de accu nooit continu aan op de oplader.

Wanneer de displayaccu een periode niet wordt gebruikt treedt ontleding op. Hierdoor kan de accu onherstelbare schade oplopen.

- ▶ Laad de displayaccu elke 3 maanden gedurende ten minste 1 uur op.

Wanneer de pedelec langer dan vier weken buiten gebruik wordt gesteld, moet deze op de onderbreking van het gebruik worden voorbereid.

4.3.1.1 Onderbreking van het gebruik voorbereiden

- ✓ Verwijder de accu van de pedelec.
- ✓ Laad de accu ca. 30% – 60% op.
- ✓ Maak de pedelec schoon met een vochtige doek en conserveer deze met wasspray. Spuit nooit was op de remvlakken van de rem.
- ✓ Voor langere stilstandperioden is het aan te bevelen een inspectie, grondige reiniging en conservering te laten uitvoeren door de dealer.

4.3.1.2 Onderbreking van het gebruik uitvoeren

- 1 Sla pedelec, accu en oplader op in een droge en schone omgeving. Wij adviseren opslag in een onbewoonde ruimte voorzien van een rookmelder. Geschikt zijn droge ruimten met een omgevingstemperatuur van ca. 10 °C - 20 °C.
- 2 Laad de displayaccu elke 3 maanden gedurende ten minste 1 uur op.
- 3 Controleer na 6 maanden de laadtoestand van de accu. Laad de accu weer ca. 30% – 60% op wanneer nog slechts één LED van de laadtoestandweergave brandt.



5 Montage

WAARSCHUWING

Gevaar voor oogletsel

Wanneer afstellingen van onderdelen niet correct worden uitgevoerd, kunnen er problemen optreden die onder bepaalde omstandigheden tot ernstig letsel kunnen leiden.

- ▶ Draag altijd een veiligheidsbril ter bescherming van uw ogen bij de montage.

VOORZICHTIG

Val- en beknellingsgevaar bij onbedoelde activering

Bij onbedoelde activering van het aandrijfsysteem bestaat gevaar voor letsel.

- ▶ Verwijder de accu.

- ✓ Voer montagewerkzaamheden aan de pedelec uit in een schone en droge omgeving.
- ✓ De temperatuur op de *werkplek* moet 15 °C - 25 °C bedragen.
- ✓ De gebruikte montagestandaard moet zijn goedgekeurd voor een gewicht van 30 kg.

5.1 Vereist gereedschap

Om de pedelec op te bouwen is dit gereedschap vereist:

- mes,
- inbussleutels (2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm en 8 mm),
- momentsleutel met een werkbereik van 5 tot 40 Nm,
- ratel,
- Torx-sleutel T25,
- ringsleutels (8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm en 15 mm), en
- kruiskop- en sleufschroevendraaiers,
- T25 TORX®-sleutel I

5.2 Uitpakken

Het verpakkingsmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit karton en kunststof folie.

- ▶ Voer de verpakking af conform de lokale voorschriften.

5.2.1 Levering

De pedelec is voor testdoeleinden in de fabriek eerst volledig gemonteerd en vervolgens voor het transport weer gedeeltelijk gedemonteerd.

De pedelec is voor 95 - 98% voorgemonteerd. Tot de levering behoort:

- de voorgemonteerde pedelec,
- het voorwiel,
- de pedalen,
- de snelspanners (optioneel),
- de oplader, en
- de *gebruikshandleiding*.

De accu wordt apart van de pedelec geleverd.

5.3 Accu voorbereiden

5.3.1 Accu controleren

De accu moet worden gecontroleerd voordat deze de eerste keer wordt opgeladen.

1 Druk op de **aan/uit-toets (accu)**.

- ⇒ Wanneer geen enkele LED van de laadtoestandweergave gaat branden, is de accu mogelijk beschadigd.
- ⇒ Wanneer ten minste één, maar niet alle LED's van de laadtoestandweergave gaan branden, kan de accu volledig worden opgeladen.

5.3.2 PowerTube-adapter 400 resp. 500 ombouwen


Om een Bosch PowerTube 625 accu te kunnen gebruiken, moet de PowerTube-adapter 400 resp. 500 worden omgebouwd.

- 1 Draai de schroeven van de accuhouder los met een T25 TORX®-sleutel.




Afbeelding 26: Schroeven accuhouder losdraaien

- 2 Verwijder met een ratel de beide 4 mm zeskantschroeven van de PowerTube-adapter. Is geen ratel beschikbaar, dan kunnen de schroeven worden verwijderd met een inbussleutel.

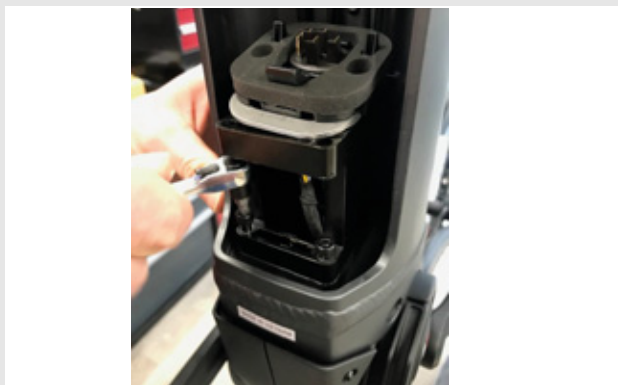

Afbeelding 27: 4 mm zeskantschroeven verwijderen

- 3 Verwijder met een ratel de beide 4 mm binnenzeskantschroeven van de PowerTube-adapter.

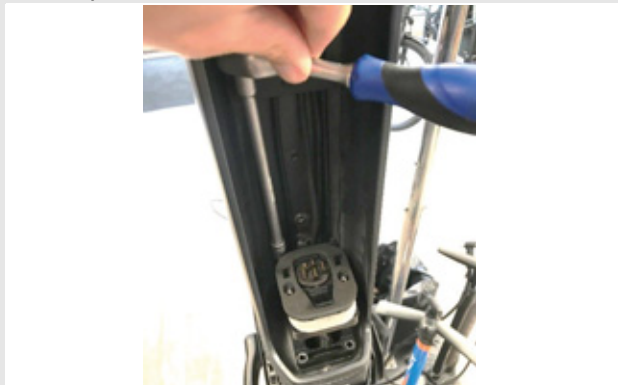

Afbeelding 28: Binnenzeskantschroeven verwijderen

- 4 Trek de PowerTube-adapter eruit.




Afbeelding 29: PowerTube-adapter uittrekken

- 5 Gebruik zo nodig de adapterplaten om de afstand in te stellen.



Afbeelding 30: Ingebouwde adapterplaten

- 6 Draai de schroeven van de accuhouder vast met een T25 TORX®-sleutel.

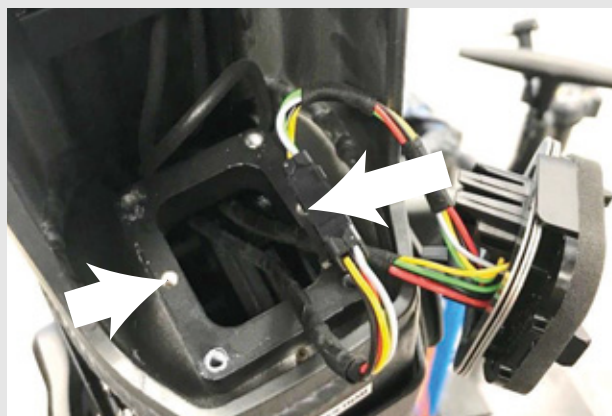

Afbeelding 31: Accuhouder vastdraaien

5.4 In gebruik nemen

VOORZICHTIG

Verbranding door een hete aandrijving

Tijdens het gebruik kan de koeler van de aandrijving zeer heet worden. Bij contact kan verbranding optreden.

- ▶ Laat voorafgaand aan de montage de aandrijfeenheid afkoelen.

Omdat de eerste ingebruikname van de pedelec speciaal gereedschap en bijzondere vakkennis vereist, mag dit uitsluitend worden uitgevoerd door opgeleid personeel.

In de praktijk wordt een onverkochte pedelec vaak spontaan voor een proefrit aan klanten meegegeven zodra deze er rijklar uit ziet.


- ▶ Daarom is het zinvol elke pedelec na opbouw direct in de volledig gebruiksklare toestand te brengen.
- ▶ In het montageprotocol (zie paragraaf [11.2](#)) staan alle voor de veiligheid relevante inspecties, testen en onderhoudswerkzaamheden beschreven. Om de pedelec rijklar te maken, moeten alle montagewerkzaamheden worden uitgevoerd.
- ▶ Vul ter kwaliteitsborging een montageprotocol in.

5.4.1 Wiel monteren in Suntour-vork

5.4.1.1 Schroefas (15 mm)


Geldt uitsluitend voor Suntour-vorken met de uitrusting schroefas 15 mm

- 1 Steek de as volledig in vanaf de aandrijfzijde.

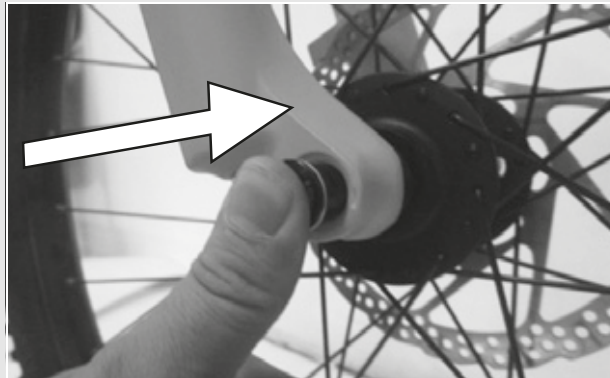

Afbeelding 32: As volledig insteken

- 2 Zet de as vast met 8-10 Nm met een 5 mm inbussleutel.

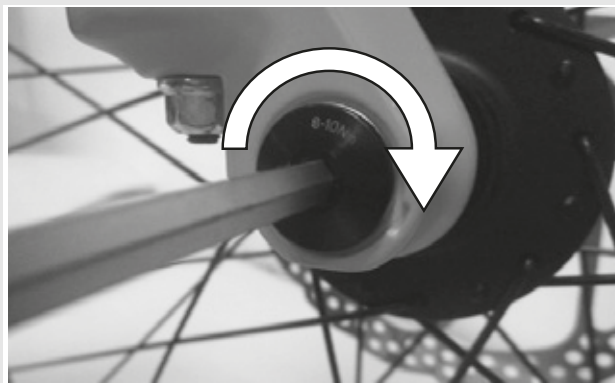

Afbeelding 33: As vastzetten

- 3 Breng de vergrendelschroef aan aan de tegenoverliggende zijde.



Afbeelding 34: Snelspanhendel in as schuiven

- 4 Zet de vergrendelschroef vast met 5-6 Nm met een 5 mm inbussleutel.

⇒ De hendel is gemonteerd.




Afbeelding 35: Vergrendelschroef vastdraaien

5.4.1.2 Schroefas (20 mm)

Geldt uitsluitend voor Suntour-vorken met de uitrusting schroefas 20 mm

- 1 Steek de as volledig in vanaf de aandrijfzijde.

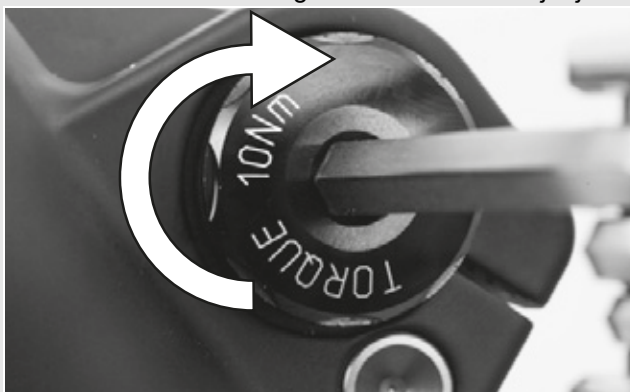

Afbeelding 36: Aangebrachte as vastdraaien

- 2 Zet de vergrendelklem vast met 7 Nm met een 4 mm inbussleutel.



Afbeelding 37: Vergrendelklem vastdraaien

5.4.1.3 Opsteekas

Geldt uitsluitend voor Suntour-vorken met de uitrusting schroefas

! VOORZICHTIG

Vallen door losgeraakte opsteekas

Een defecte of onjuist gemonteerde opsteekas kan gegrepen worden door de remschijf en het wiel blokkeren. Een val is het gevolg.

- Monteer nooit een defecte opsteekas.

Vallen door defecte of verkeerd gemonteerde opsteekas

De remschijf kan tijdens gebruik zeer heet worden. Onderdelen van de opsteekas kunnen hierdoor schade oplopen. De opsteekas kan losraken. Een val met letsel is het gevolg.


- De opsteekas en de remschijf moeten aan tegenover elkaar liggende zijden zitten.

Vallen door verkeerde afstelling van de opsteekas

Onvoldoende spankracht leidt tot een ongunstige krachtoverdracht. De verende voorvork of de opsteekas kunnen breken. Een val met letsel is het gevolg.


- Bevestig een opsteekas nooit met gereedschap (bv. een hamer of tang).

- 1 Stek de opsteekas vanaf de aandrijfzijde in de naaf.

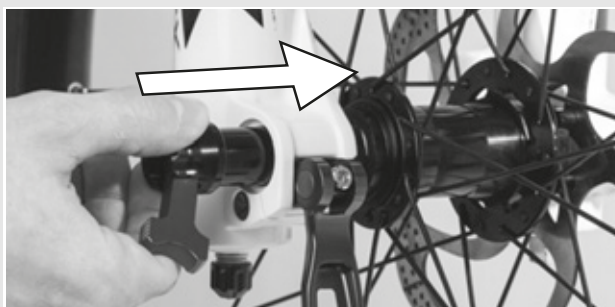


Afbeelding 38: As in de naaf schuiven

2 Zet de as vast met de rode hendel.

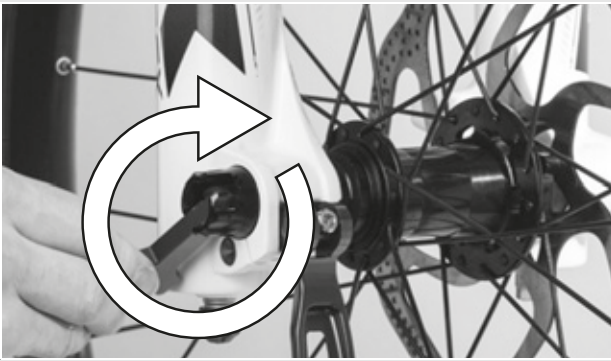

Afbeelding 39: As vastzetten

3 Schuif de snelspanhendel in de as.

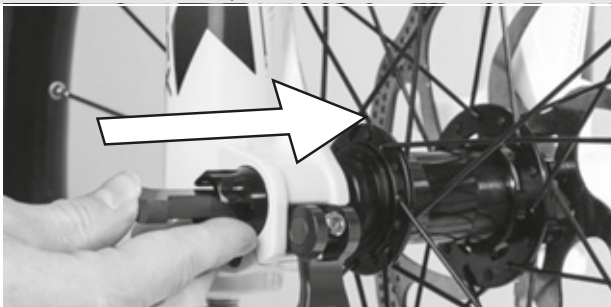

Afbeelding 40: Snelspanhendel in as schuiven

4 Haal de snelspanhendel om.

⇒ De hendel is geborgd.



Afbeelding 41: Hendel borgen


5 Controleer de stand en spankracht van de snelspanhendel. De snelspanhendel moet vlak tegen de onderste behuizing aanliggen. Bij het omhalen van de snelspanhendel moet een lichte afdruk op de handpalm te zien zijn.



Afbeelding 42: Perfecte stand van de spanhendel

6 Stel zo nodig de spankracht van de spanhendel af met een 4 mm inbusleutel.

7 Controleer daarna opnieuw de stand en spankracht van de snelspanhendel.

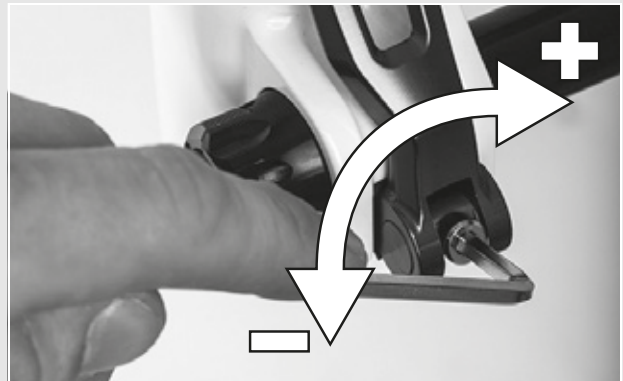

Afbeelding 43: Spankracht van de snelspanner afstellen

5.4.1.4 Snelspanner

Geldt uitsluitend voor Suntour-vorken met de uitrusting snelspanner



VOORZICHTIG

Vallen door losgeraakte snelspanner

Een defecte of onjuist gemonteerde snelspanner kan gegrepen worden door de remschijf en het wiel blokkeren. Een val is het gevolg.

- ▶ Monteer nooit een defecte snelspanner.

Vallen door defecte of verkeerd gemonteerde snelspanner

De remschijf kan tijdens gebruik zeer heet worden. Onderdelen van de snelspanner kunnen hierdoor schade oplopen. De snelspanner kan losraken. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ De snelspanhendel van het voorwiel en de remschijf moeten aan tegenover elkaar liggende zijden zitten.


Vallen door verkeerde afstelling van de spankracht

Een te hoge spankracht beschadigt de snelspanner zodat deze zijn werking verliest.

Onvoldoende spankracht leidt tot een ongunstige krachtoverdracht. De verende voorvork of de snelspanner kunnen breken. Een val met letsel is het gevolg.


- ▶ Bevestig een snelspanner nooit met gereedschap (bv. een hamer of tang).
- ▶ Gebruik uitsluitend spanhendels met correct afgestelde spankracht.

- 1 Controleer voor montage dat de flens van de snelspanner is uitgeschoven. Open de hendel volledig.

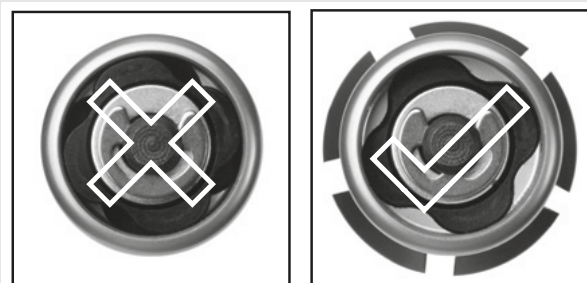


Afbeelding 44: Gesloten en geopende flens

- 2 Schuif de snelspanner naar binnen tot u een klik hoort. Controleer dat de flens is uitgeschoven.

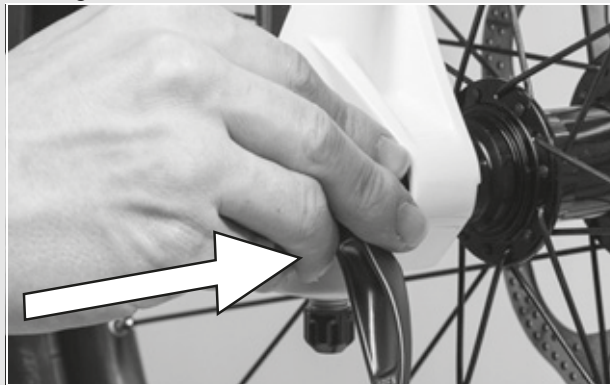

Afbeelding 45: Snelspanner inschuiven

- 3 Stel de spanning af met halfgeopende spanhendel tot de flens aan het uitvleiende aanligt.

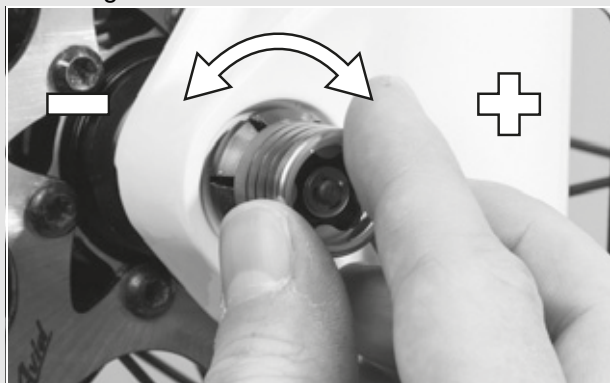

Afbeelding 46: Spanning afstellen

- 4 Sluit de snelspanner volledig. Controleer dat de snelspanner goed vast zit en stel deze zo nodig bij op de flens.

⇒ De hendel is geborgd.



Afbeelding 47: Snelspanner sluiten


5.4.2 Wiel monteren in FOX-vork

5.4.2.1 Snelspanner (15 mm)

Geldt uitsluitend voor FOX-vorken met de uitrusting schroefas 15 mm


De montageprocedure is hetzelfde voor de 15 × 100 mm als voor de 15 × 110 mm snelspanner.

- 1 Breng het voorwiel aan in de uitvaleinden van de vork. Schuif de as door het uitvaleinde en de naaf vanaf de niet-aandrijfzijde.

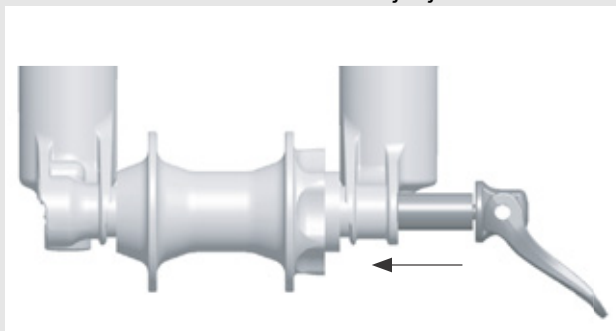

Afbeelding 48: Snelspanner inschuiven


- 2 Open de ashendel.
- 3 Draai de as 5 tot 6 volle slagen rechtsom in de asmoer.
- 4 Sluit de snelspanhendel. De hendel moet voldoende spanning hebben, om een afdruk op uw hand achter te laten.
- 5 De hendel moet zich in gesloten stand 1 tot 20 mm voor de vorkpoot bevinden.

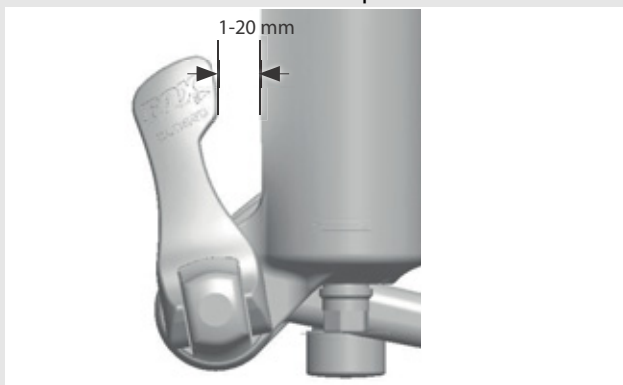

Afbeelding 49: Afstand hendel tot vorkpoot

- ⇒ Wanneer de hendel niet genoeg of juist teveel spanning heeft, als hij in de aanbevolen stand is gesloten (1 tot 20 mm voor de vork), moet de snelspanner worden afgesteld.

Snelspanner afstellen

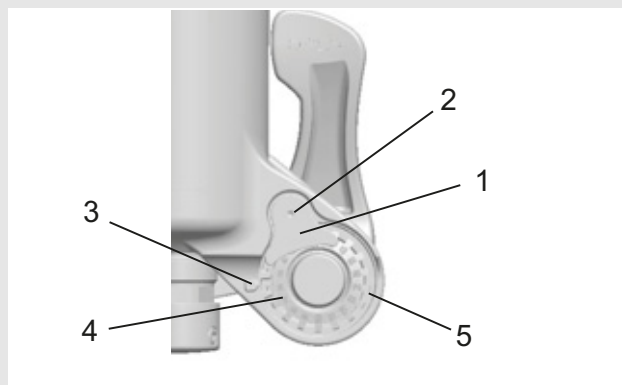

Afbeelding 50: Opbouw snelspanner van achteren met (1) asmoerborging en (5) asmoer


- 1 Noteer de afstelwaarde (4) van de as, die door de aanwijspijl (3) wordt aangegeven.
- 2 Draai met een 2,5 mm inbussleutel de asmoervergrendelschroef (2) ca. 4 slagen los, zonder de schroef volledig te verwijderen.
- 3 Draai de snelspanhendel in de open stand en draai de as ca. 4 slagen los.
- 4 Druk de as vanaf de zijde van de open hendel naar binnen. Daardoor wordt de asmoervergrendelschroef eruit geschoven zodat u deze opzij kunt draaien.
- 5 Schuif de as verder door en draai de asmoer rechtsom om de hendelspanning te verhogen, of draai de as linksom om de hendelspanning te verlagen.
- 6 Breng de asmoerborging weer aan en draai de schroef met 0,9 Nm vast.
- 7 Herhaal de stappen voor montage van de as om de juiste montage en correcte afstelling te controleren.

5.4.2.2 Kabolt-as

Geldt uitsluitend voor FOX-vorken met de uitrusting Kabolt-as

De montageprocedure is hetzelfde voor de 15 × 100 mm als voor de 15 × 110 mm Kabolt-as.

- 1 Breng het voorwiel aan in de uitvaleinden van de vork. Schuif de Kabolt-as door het uitvaleinde en de naaf vanaf de niet-aandrijfzijde.

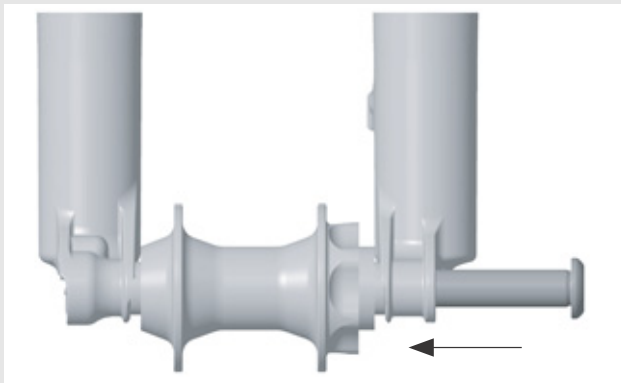

Afbeelding 51: Kabolt-as inschuiven

- 2 Draai de schroef van de Kabolt-as vast met een 6 mm inbussleutel met 17 Nm.

5.4.3 Voorbouw en stuur controleren

5.4.3.1 Verbindingen controleren

- 1 Ga voor de pedelec staan om te controleren of stuur, voorbouw en vorkschacht stevig met elkaar zijn verbonden. Klem het voorwiel tussen uw benen. Pak de handvatten van het stuur vast.
- 2 Probeer het stuur ten opzichte van het voorwiel te verdraaien.
 - ⇒ De voorbouw mag niet verschuiven of verdraaien.

5.4.3.2 Goede bevestiging

- 1 Steun, met gesloten snelspanhendel, met uw volledige lichaamsgewicht op het stuur om te controleren of de voorbouw goed vast zit.
 - ⇒ De stuurschacht mag niet omlaag schuiven in de vorkschacht.
- 2 Wanneer de stuurschacht ten opzichte van de vorkschacht kan bewegen, moet de hendelspanning van de snelspanner worden verhoogd. Draai daarvoor de kartelmoer met geopende snelspanhendel iets rechtsom.
- 3 Sluit de hendel en controleer opnieuw de bevestiging van de voorbouw.

5.4.3.3 Lagerspeling controleren

- 1 Sluit de snelspanhendel van de voorbouw om de lagerspeling van het stuurlager te controleren.
- 2 Leg de vingers van één hand om de bovenste stuurlagerschaal. Knijp met de andere hand de voorwielrem in en probeer de pedelec naar voren en achteren te duwen.
- 3 De beide schaalhelften van het lager mogen hierbij niet ten opzichte van elkaar verschuiven. Houd er hierbij rekening mee, dat bij een verende voorvork met schijfrem een eventueel merkbare speling ook kan komen door uitgesleten lagerbussen of speling in de remvoering.
- 4 Wanneer sprake is van speling in het stuurlager, moet dit zo snel mogelijk worden afgesteld omdat anders het lager schade kan oplopen. Deze afstelling moet worden uitgevoerd conform het handboek van de voorbouw.

5.5 Verkoop van de pedelec

- ▶ Vul de pedelec pas in op de omslag van de *gebruikshandleiding*.
- ▶ Noteer merk en nummer van de accusleutel.
- ▶ Pas de pedelec aan aan de berijder, zie hoofdstuk [6.5](#).
- ▶ Stel de *standaard* en de *schakelhendel* af.
- ▶ Instrueer de eigenaar of berijder in alle functies van de pedelec.

6 Gebruik

6.1 Gevaren en risico's

WAARSCHUWING

Letsel of de dood door andere weggebruikers

Andere weggebruikers, zoals bussen, vrachtwagens, personenauto's en voetgangers onderschatten vaak de snelheid van pedelecs. Ook worden pedelecs in het wegverkeer vaak over het hoofd gezien. Een ongeval met ernstig resp. dodelijk letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Draag opvallende, reflecterende kleding en een fietshelm.
- ▶ Rijd altijd defensief.
- ▶ Let op de dode hoek van afslaande voertuigen. Minder uit voorzorg vaart bij rechtsafslaand verkeer.

Letsel of de dood door fouten tijdens het rijden

Een pedelec is geen fiets. Fouten tijdens het rijden en onderschatting van de eigen snelheid leiden snel tot gevaarlijke situaties. Een val met ernstig resp. dodelijk letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Wen eerst aan de snelheid, zeker wanneer u langere tijd niet op een pedelec hebt gereden, voordat u met snelheden boven 12 km/h gaat rijden. Verhoog stapsgewijs de ondersteuningsniveaus.
- ▶ Oefen regelmatig om voluit te remmen.
- ▶ Volg een rijvaardigheidstraining.

VOORZICHTIG

Vallen door loszittende kleding

De spaken van de *wielen* en de *kettingaandrijving* kunnen schoenveters, sjaals en andere loszittende kleding intrekken. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Draag stevige schoenen en nauwsluitende kleding.

VOORZICHTIG

Vallen door onopgemerkte schade

Na een val, ongeval of omvallen van de pedelec kan er sprake zijn van moeilijk herkenbare schade, bv. aan het remsysteem, de snelspanners of het *frame*. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Neem de pedelec buiten gebruik en laat deze door een dealer controleren.

Vallen door materiaalmoetheid

Door intensief gebruik kan materiaalmoetheid optreden. Bij materiaalmoetheid kan een onderdeel plotseling falen. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Stel de pedelec onmiddellijk buiten gebruik bij tekenen van materiaalmoetheid. Laat de dealer de kwestie controleren.
- ▶ Laat regelmatig de dealer een inspectie uitvoeren. Bij deze inspectie onderzoekt de dealer de pedelec op tekenen van materiaalmoetheid op het frame, de vork, de ophanging van de veringelementen (indien voorzien) en op onderdelen van composieten.

Door warmtestraling (bv. een radiator) in de directe omgeving kan carbon breekbaar worden. Falen van het carbon onderdeel en een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Stel carbon onderdelen van de pedelec nooit bloot aan sterke warmtebronnen.

Vallen door vuil

Sterke vervuiling kan de werking van de pedelec verstoren, bijvoorbeeld van de remmen. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Verwijder voor het rijden sterke vervuiling.


VOORZICHTIG
Vallen door een slechte toestand van de weg

Losse voorwerpen, bijvoorbeeld takken, kunnen verstrikt raken in de wielen en een val met letsel veroorzaken.

- ▶ Neem de toestand van de weg in acht.
- ▶ Rijd langzaam en rem tijdig.

Aanwijzing

Bij afdalingen kunnen hoge snelheden worden bereikt. De pedelec is niet bedoeld om langdurig harder te rijden dan 25 km/h. Bij een voortdurend hogere belasting kunnen in het bijzonder de *banden* falen.

- ▶ Rem de pedelec af wanneer snelheden boven 25 km/h worden bereikt.

Terreinrijden belast de armgewrichten.

Neem afhankelijk van de toestand van de weg elke 30 tot 90 minuten pauze.

6.1.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het wordt aanbevolen een geschikte fietshelm, lange, sportieve, nauwsluitende en reflecterende fietskleding en stevige schoenen te dragen

6.2 Tips voor een groter bereik

Het bereik van de pedelec is afhankelijk van vele factoren. Een bereik van minder dan 20 kilometer op één acculading is net zo goed mogelijk als meer dan 100 kilometer. In het algemeen gelden er enkele tips, waarmee het bereik kan worden gemaximaliseerd.

Trapfrequentie

- ▶ Rijd met een trapfrequentie van meer dan 50 omwentelingen per minuut. Dat optimaliseert het rendement van de elektrische aandrijving.
- ▶ Vermijd zeer langzaam trappen.

Gewicht

- ▶ Minimaliseer het totaalgewicht van pedelec en bagage.

Optrekken en remmen

- ▶ Rijd lange afstanden met een gelijkmatige snelheid.
- ▶ Vermijd vaak optrekken en afremmen.

Versnelling

- ▶ Gebruik bij het optrekken en op hellingen een kleine versnelling en een laag ondersteuningsniveau.
- ▶ Schakel op al naar gelang terrein en snelheid.
- ▶ Volg de schakeltips op op het display.

Bandenspanning

- ▶ Rijd altijd met de maximaal toegestane bandenspanning.

Weergave motorvermogen

- ▶ Pas de rijstijl aan aan de weergave van het motorvermogen. Een lange balk betekent een hoog stroomverbruik.

Accu en temperatuur

Met afnemende temperatuur neemt de elektrische weerstand toe. De capaciteit van de accu neemt af. In de winter moet daarom rekening worden gehouden met een vermindering van het gangbare bereik.

- ▶ Gebruik in de winter een thermocover voor de accu.

6.3 Storingsmelding

6.3.1 Display

Het aandrijfsysteem bewaakt zichzelf continu en geeft een gedetecteerde storing aan als storingsmelding aan de hand van een getal.

Afhankelijk van de aard van de storing schakelt het systeem zichzelf zo nodig automatisch uit.

Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
410	Eén of meer toetsen van het display zijn geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of er toetsen vast zitten, bv. door binnengedrongen vuil. ▶ Reinig zo nodig de toetsen.
414	Verbindingsprobleem van de bediening	▶ Neem contact op met de dealer en laat aansluitingen en verbindingen controleren.
418	Eén of meer toetsen van de bediening zijn geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of er toetsen vast zitten, bv. door binnengedrongen vuil. ▶ Reinig zo nodig de toetsen.
419	Configuratiefout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
422	Verbindingsprobleem van de accu	▶ Laat de aansluitingen en verbindingen controleren.
423	Verbindingsprobleem van de accu	▶ Laat de aansluitingen en verbindingen controleren.
424	Communicatiefout tussen de componenten onderling	▶ Laat de aansluitingen en verbindingen controleren.
426	Interne tijdoverschrijdingsfout	<p>Het is in deze fouttoestand onmogelijk in het menu Basisinstellingen de wielomvang te laten weergeven of aan te passen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
430	De displayaccu is leeg	▶ Laad de displayaccu op (in de houder of via de USB-aansluiting).
431	Softwareversiefout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
440	Interne fout van de accu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
450	Interne softwarefout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.

Tabel 45: Lijst storingsmeldingen display

Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
460	Fout in de USB-aansluiting	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
490	Interne fout van het display	▶ Laat het display controleren.
500	Interne fout van de accu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
502	Fout in de verlichting	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer de verlichting en de bijbehorende bekabeling. 2 Start het systeem opnieuw op. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
503	Fout van de snelheidssensor	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
504	Manipulatie van het snelheidssignaal gedetecteerd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer de positie van de spaakmagneten en stel deze zo nodig opnieuw af. ▶ Controleer op manipulatie. ▶ De ondersteuning door de aandrijving wordt verminderd.
503	Fout van de snelheidssensor	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
510	Interne sensorfout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
511	Interne fout van de accu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
530	Fout in de accu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schakel het systeem uit. 2 Verwijder de accu. 3 Breng de accu weer aan. 4 Start het elektrische aandrijfsysteem opnieuw op. 5 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
531	Configuratiefout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.

Tabel 45: Lijst storingsmeldingen display

Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
540	Temperatuurfout De pedelec bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik.	<ol style="list-style-type: none"> Schakel het systeem uit om de motor en accu te laten afkoelen of opwarmen naar het toegestane temperatuurbereik. Start het systeem opnieuw op. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
550	Er is een niet-toegestane verbruiker gedetecteerd	<ol style="list-style-type: none"> Verwijder de verbruiker. Start het systeem opnieuw op. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
580	Softwareversiefout	<ol style="list-style-type: none"> Start het systeem opnieuw op. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
591	Authenticatiefout	<ol style="list-style-type: none"> Schakel het systeem uit. Verwijder de accu. Breng de accu weer aan. Start het systeem opnieuw op. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
592	Incompatibele component	<ol style="list-style-type: none"> Breng een compatibel display aan. Start het systeem opnieuw op. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
593	Configuratiefout	<ol style="list-style-type: none"> Start het systeem opnieuw op. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
595, 596	Communicatiefout	<ol style="list-style-type: none"> Controleer de bekabeling naar de aandrijving. Start het systeem opnieuw op. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
602	Interne fout tijdens het opladen	<ol style="list-style-type: none"> Ontkoppel de oplader van de accu. Start het systeem opnieuw op. Sluit de oplader aan op de accu. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.

Tabel 45: Lijst storingsmeldingen display

Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
602	Interne fout	<ol style="list-style-type: none"> Start het systeem opnieuw op. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
603	Interne fout	<ol style="list-style-type: none"> Start het systeem opnieuw op. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
605	Temperatuurfout De pedelec bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik.	<ol style="list-style-type: none"> Schakel het systeem uit om de motor en accu te laten afkoelen of opwarmen naar het toegestane temperatuurbereik. Start het systeem opnieuw op. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
605	Temperatuurfout tijdens het opladen	<ol style="list-style-type: none"> Ontkoppel de oplader van de accu. Laat de accu afkoelen. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
606	Externe fout	<ol style="list-style-type: none"> Controleer de bekabeling. Start het systeem opnieuw op. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
610	Spanningsfout	<ol style="list-style-type: none"> Start het systeem opnieuw op. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
620	Fout oplader	<ol style="list-style-type: none"> Vervang de oplader. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
640	Interne fout	<ol style="list-style-type: none"> Start het systeem opnieuw op. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
655	Meerdere fouten in de accu	<ol style="list-style-type: none"> Schakel het systeem uit. Verwijder de accu. Breng de accu weer aan. Start het systeem opnieuw op. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
656	Softwareversiefout	<ul style="list-style-type: none"> Neem contact op met de dealer om een softwareupdate te laten uitvoeren.

Tabel 45: Lijst storingsmeldingen display





Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
7xx	Aandrijvingfout	► Zie de gebruikshandleiding van de fabrikant van de versnelling.
800	Interne ABS-fout	► Neem contact op met de dealer
810	Niet-plausibele signalen van de wieltoerentalsensor	► Neem contact op met de dealer
820	Fout bij de leiding naar de voorste wieltoerentalsensor	► Neem contact op met de dealer
821 ... 826	Niet-plausibele signalen van de wieltoerentalsensor op het voorwiel. Deze is defect of verkeerd gemonteerd; groot verschil in diameter tussen voor- en achterwiel; extreme rijomstandigheden, bv. rijden op het achterwiel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Voer een proefrit uit van ten minste 2 minuten. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
830	Fout bij de leiding naar de achterste wieltoerentalsensor	► Neem contact op met de dealer.
831 ... 833 ... 835	Niet-plausibele signalen van de wieltoerentalsensor op het achterwiel. Mogelijk ontbreekt de sensorschijf. Deze is defect of verkeerd gemonteerd; groot verschil in diameter tussen voor- en achterwiel; extreme rijomstandigheden, bv. rijden op het achterwiel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Voer een proefrit uit van ten minste 2 minuten. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
840	Interne ABS-fout	► Neem contact op met de dealer.
850	Interne ABS-fout	► Neem contact op met de dealer.
860, 861	Fout in de voeding	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
870, 871, 880 ... 883 ... 885	Communicatiefout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
889	Interne ABS-fout	► Neem contact op met de dealer.
890	ABS-controlelampje is defect of ontbreekt; ABS mogelijk buiten werking	► Neem contact op met de dealer.
geen weergave	Interne fout van het display	► Start het aandrijfsysteem opnieuw op door dit uit en weer in te schakelen.

Tabel 45: Lijst storingsmeldingen display

6.3.2 Accu

De accu wordt door middel van "Electronic Cell Protection" (ECP) beschermd tegen diepontlading, overbelading, oververhitting en kortsluiting. Zo nodig schakelt de accu automatisch uit door middel van een beveiligingsschakeling.

Wanneer een defect van de accu wordt gedetecteerd, knipperen de LED's van de laadtoestandweergave.

Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
		
	Wanneer de accu zich buiten het toegestane bereik voor de laadtemperatuur bevindt, knipperen drie LED's van de laadtoestandweergave.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ontkoppel de oplader van de accu. 2 Laat de accu afkoelen. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.
		
	Wanneer een defect van de accu wordt gedetecteerd, knipperen twee LED's van de laadtoestandweergave.	► Neem contact op met de dealer.
		
	Wanneer de oplader defect is en niet oplaadt, knippert er geen enkele LED. Afhankelijk van de laadtoestand van de accu branden één of meer LED's continu.	► Neem contact op met de dealer.
		
	Wanneer er geen stroomt loopt, knippert er geen enkele LED.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer alle connectoren. 2 Controleer de contacten van de accu op vuil. Maak de contacten zo nodig voorzichtig schoon. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de dealer.

Tabel 46: Lijst storingsmeldingen accu

6.4 Instructie en klantenservice

De klantenservice wordt uitgevoerd door de uitleverende dealer. Zijn contactgegevens staan op de pedelec pas in deze gebruikshandleiding. Uiterlijk bij de overdracht van de pedelec krijgt u persoonlijk uitleg van de dealer over de functies van de pedelec. Deze gebruikshandleiding wordt u bij elke pedelec als naslagwerk overhandigd.

Of het nu gaat om onderhoud, ombouw of reparatie – uw dealer zal ook in de toekomst voor u klaar staan.

6.5 Pedelec aanpassen



Vallen door verkeerd afgestelde aanhaalmomenten

Wanneer een schroef te strak wordt vastgedraaid, kan deze breken. Wanneer een schroef te los wordt vastgedraaid, kan deze losraken. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Neem altijd de op de schroef resp. in de *gebruikshandleiding* vermelde aanhaalmomenten in acht.


Uitsluitend een correct aangepaste pedelec biedt het gewenste rijcomfort en garandeert een gezondheidsbevorderende activiteit. Stem daarom voor het eerste gebruik het *zadel*, het *stuur en de vering* af op uw lichaam en de door u gewenste rijstijl.

6.5.1 Zadel afstellen

6.5.1.1 Zadelhoek afstellen

Voor een optimale zit moet de zadelhoek worden aangepast aan de zithoogte en moeten de zadel- en stuurstand worden aangepast aan de zadelvorm. Hiermee kan zo nodig de zitpositie worden geoptimaliseerd. Stel eerst het stuur af en daarna het zadel.

- ▶ Zet het zadel horizontaal.

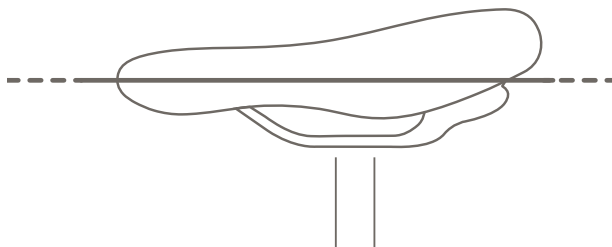

Afbeelding 52: Horizontale zadelhoek


6.5.1.2 Zithoogte bepalen

- ✓ Om veilig de juiste zadelhoogte te bepalen
 - of het voertuig bij een muur zetten zodat de berijder zich kan afsteunen
 - of een tweede persoon vragen om de pedelec vast te houden.

1 Ga op het voertuig zitten.

2 Plaats uw hiel op het pedaal en strek uw been volledig door zodat het pedaal op het laagste punt staat van de omwenteling.


- ⇒ Bij de optimale zithoogte zit de berijder recht op het zadel. Stel anders de lengte van de zadelpen af op de juiste hoogte.

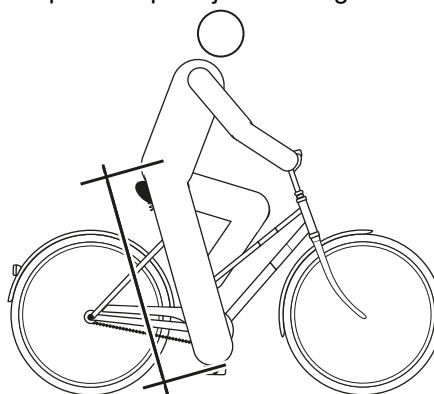

Afbeelding 53: Optimale zadelhoogte

6.5.1.3 Zithoogte met snelspanner afstellen

- 1 Open de snelspanner van de zadelpen (1) om de zithoogte te wijzigen. Trek hiervoor de spanhendel weg van de zadelpen (3).

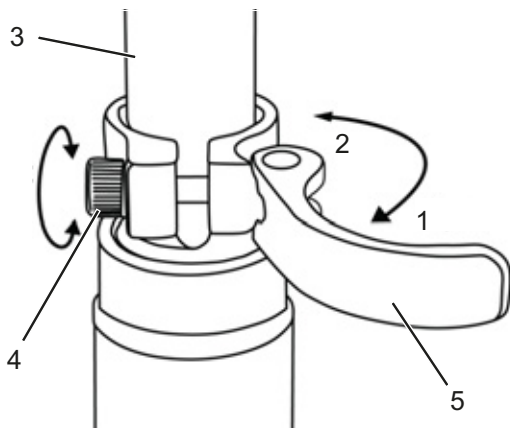

Afbeelding 54: Snelspanner van de zadelpen openen


- 2 Stel de zadelpen af op de gewenste hoogte.

! VOORZICHTIG

Vallen door een te hoog afgestelde zadelpen

Een te hoog afgestelde *zadelpen* leidt tot breuk van de *zadelpen* of het *frame*. Een val met letsel is het gevolg.

- Trek de zadelpen slechts tot de markering van de minimale insteekdiepte uit het frame.

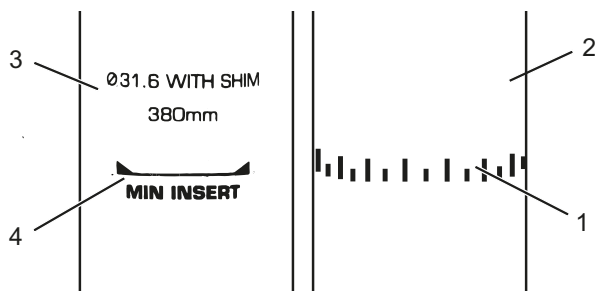

Afbeelding 55: Detailaanzicht zadelpen, voorbeelden van de markering van de minimale insteekdiepte

- 3 Sluit de *spanhendel* van de *zadelpen* door deze helemaal tegen de *zadelpen* aan te drukken (2).
- 4 Controleer de *spankracht* van de *snelspanner*.

6.5.1.4 In hoogte verstelbare zadelpen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting


Vorbereiding

- Bij het eerste gebruik van de zadelpen moet u deze een stevige "klap" omlaag geven om deze in beweging te krijgen. Dat komt door de natuurlijke neiging van de afdichting om olie weg te drukken van het afdichtvlak. Dit hoeft uitsluitend te worden gedaan voor het eerste gebruik resp. wanneer de pedelec lange tijd niet is gebruikt.

⇒ Zodra u de zadelpen eenmaal over de veerweg hebt bewogen, verdeelt de olie zich over de afdichting en functioneert de zadelpen normaal.

Zadel lager zetten

- 1 Om het zadel lager te zetten, belast u het zadel met de hand of gaat u op het zadel zitten.

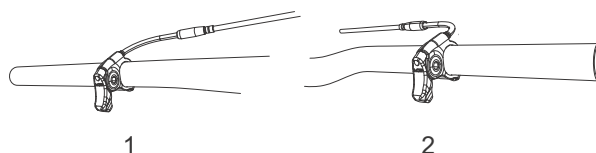

Afbeelding 56: De hendel van de zadelpen, links (1) of rechts (2) op het stuur gemonteerd

- 2 Druk op de hendel van de zadelpen en houd deze ingedrukt.
- 3 Laat de hendel los wanneer de gewenste hoogte is bereikt.

Zadel hoger zetten

- 1 Druk op de hendel van de zadelpen en houd deze ingedrukt.
- 2 Ontlast het zadel.
- 3 Laat de hendel los wanneer de gewenste hoogte is bereikt.

6.5.1.5 Zitpositie afstellen

Het zadel kan op het zadelonderstel worden verschoven. De juiste horizontale positie zorgt voor een optimale hefboomstand van de benen. Dat voorkomt knieklachten en een pijnlijke bekkenscheefstand. Wanneer u het zadel meer dan 10 mm hebt verschoven, moet u vervolgens de zadelhoogte nogmaals afstellen omdat beide afstellingen elkaar beïnvloeden.


- ✓ Om veilig de juiste zitpositie af te stellen, zet u de pedelec bij een muur, zodat u zich kunt afsteunen, of vraagt u een tweede persoon om de pedelec vast te houden.

- 1 Ga op het voertuig zitten.
- 2 Zet de pedalen met de voet in horizontale stand.

De berijder zit in de optimale zitpositie, wanneer de loodlijn vanaf de knieschijf exact door de pedaalas loopt.

- 3.1 Wanneer de loodlijn achter het pedaal valt, moet het zadel verder naar voren worden afgesteld.
- 3.2 Wanneer de loodlijn voor het pedaal valt, moet het zadel verder naar achteren worden afgesteld.

- 4 Verstel het zadel uitsluitend binnen het toegestane verstelbereik van het zadel (markering op de staande achtervork).

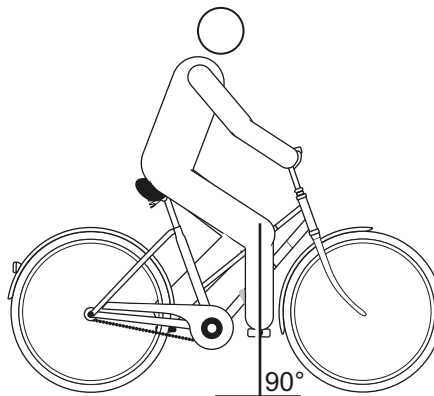

Afbeelding 57: Loodlijn vanaf de knieschijf

- ✓ Het afstelling van het stuur mag uitsluitend in stilstand worden uitgevoerd.
- ▶ Maak de voorziene schroefverbindingen los, stel het stuur af en zet de klemschroeven van het stuur weer met het maximale aanhaalmoment vast.



6.5.2 Stuur afstellen

! VOORZICHTIG

Vallen door verkeerde afstelling van de spankracht

Een te hoge spankracht beschadigt de snelspanner zodat deze zijn werking verliest. Onvoldoende spankracht leidt tot een ongunstige krachtoverdracht. Hierdoor kunnen onderdelen breken. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Bevestig een snelspanner nooit met gereedschap (bv. een hamer of tang).
- ▶ Gebruik uitsluitend spanhendels met correct afgestelde spankracht.

6.5.3 Voorbouw afstellen

! VOORZICHTIG


Vallen door losgeraakte voorbouw

Onder belasting kunnen onjuist vastgedraaide schroeven losraken. Hierdoor kan de voorbouw los komen te zitten. Een val met letsel is het gevolg.


- ▶ Controleer na de eerste twee uren rijden dat het stuur en het snelspanstelsel goed vast zitten.

6.5.3.1 Stuurhoogte afstellen

- 1 Open de voorbouwspanhendel.

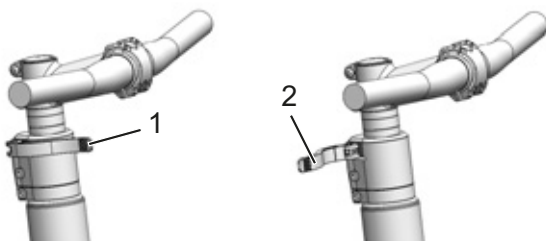

Afbeelding 58: Gesloten (1) en geopende (2) voorbouwspanhendel, voorbeeld All Up

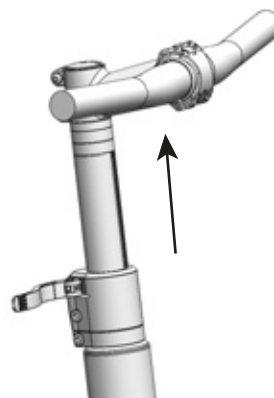

Afbeelding 59: Vergrendelhendel omhoog trekken, voorbeeld All Up

- 2 Trek het stuur uit naar de gewenste hoogte. Neem de minimale insteekdiepte in acht.
- 3 Sluit de voorbouwspanhendel.

6.5.3.2 Spankracht snelspanners afstellen

- ▶ Wanneer de *spanhendel van het stuur* voor zijn eindstand stopt, moet de *kartelmoer* worden uitgedraaid.
- ▶ Wanneer de spankracht van de *spanhendel van de zadelpen* onvoldoende is, moet de *kartelmoer* worden ingedraaid.
- ▶ Wanneer de spankracht niet kan worden afgesteld, moet de dealer de snelspanner controleren.

6.5.4 Rem afstellen

De grijpafstand van de remhendel kan worden aangepast zodat deze beter bereikbaar is. Tevens kan het drukpunt aan de voorkeur van de berijder worden aangepast.


Ontbreekt hier een beschrijving van uw type rem, neem dan contact op met uw dealer.

6.5.4.1 Grijpafstand Magura HS33 remhendel afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

U kunt de positie (de grijpafstand) van de remhendel aan uw wensen aanpassen. De aanpassing heeft geen effect op de stand van de remblokken of het drukpunt.

- ✓ De grijpafstand wordt afgesteld met de stelschroef (1) met een T25 TORX®-sleutel.

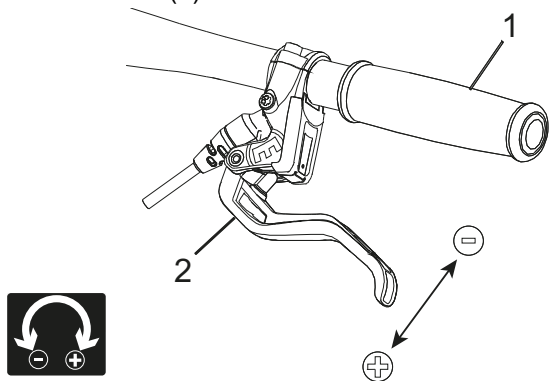

Afbeelding 60: Grijpafstand remhendel Magura HS 33 afstellen


- ▶ Draai de stelschroef linksom in de min-richting (-) uit.
- ⇒ De remhendel gaat dichterbij het handvat toe.
- ▶ Draai de stelschroef rechtsom in de plus-richting (+) in.
- ⇒ De remhendel gaat verder van het handvat af.

6.5.4.2 Grijpafstand Magura HS22 remhendel afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

U kunt de positie (de grijpafstand) van de remhendel aan uw wensen aanpassen.

- ✓ De grijpafstand wordt afgesteld met de stelschroef (1) met een T25 TORX®-sleutel.

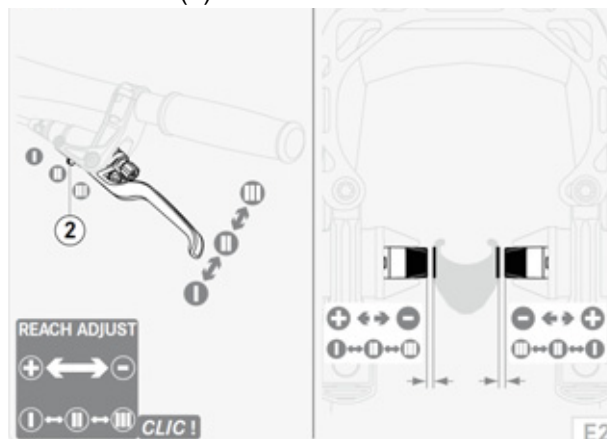

Afbeelding 61: Grijpafstand remhendel Magura HS 33 afstellen

- ✓ Houd de remhendel licht aangetrokken.
- ▶ Zet de schuif (2) naar buiten (-) in de stand II of III.
- ⇒ De remhendel gaat dichterbij het stuur toe.
- ⇒ De remblokken gaan dichterbij de velg toe.
- ⇒ Het drukpunt wordt eerder bereikt.
- ▶ Zet de schuif naar binnen (+) in de stand II of I.
- ⇒ De remhendel gaat verder van het stuur af.
- ⇒ De remblokken gaan verder van de velg af.
- ⇒ Het drukpunt wordt later bereikt.

WAARSCHUWING

Vallen door verkeerde afstelling van de grijpafstand

Bij een verkeerd afgestelde of verkeerd gemonteerde rem kan de remwerking op elk moment volledig verloren gaan. Een val met ernstig letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Controleer, nadat de grijpafstand is afgesteld, de stand van de remcilinder. Corrigeer deze zo nodig.

6.5.4.3 Grijpafstand Magura schijfremhendel afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting



Vallen door verkeerde afstelling van de grijpafstand

Bij verkeerd afgestelde of verkeerd gemonteerde remcilinders kan de remwerking op elk moment volledig verloren gaan. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Controleer dat de stevig aangetrokken remhendel een minimale afstand van 20 mm tot het stuur (4) behoudt.

U kunt de positie (de grijpafstand) van de remhendel aan uw wensen aanpassen. De aanpassing heeft geen effect op de stand van de remblokken of het drukpunt.

- ✓ De grijpafstand wordt afgesteld met de stelschroef (1) met een T25 TORX®-sleutel.



Afbeelding 62: Grijpafstand Magura schijfremhendel afstellen

- ▶ Draai de stelschroef/ draaiknop (5) linksom in de min-richting (–) uit.
- ⇒ De remhendel gaat dichterbij het handvat toe.
- ▶ Draai de stelschroef rechtsom in de plus-richting (+) in.
- ⇒ De remhendel gaat verder van het handvat af.

6.5.4.4 Drukpunt Magura remhendel afstellen




Falen van de remmen bij verkeerde afstelling

Wanneer het drukpunt wordt afgesteld met remmen waarvan de remvoeringen en remschijf hun slijtagegrens hebben bereikt, kan dat leiden tot falen van de remmen en een ongeval met letsel.

- ▶ Controleer voor het afstellen van het drukpunt, dat de slijtagegrens van de remvoeringen en remschijf niet is bereikt.

Het drukpunt wordt afgesteld met de draaiknop.

- ▶ Draai de draaiknop in de plus-richting (+).
- ⇒ De *remhendel* gaat dichterbij het handvat van het stuur toe. Stel zo nodig de grijpafstand opnieuw af.
- ⇒ De hendel bereikt sneller het drukpunt.

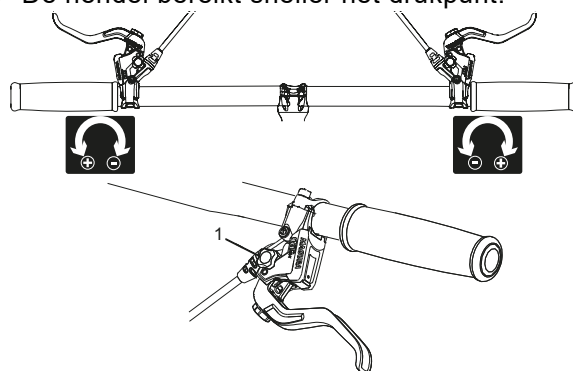

Afbeelding 63: Gebruik van de draaiknop (1) voor afstelling van het drukpunt

6.5.5 Remvoeringen inrijden

Voor schijfremmen geldt een inremtijd. De remkracht neemt toe met het verstrijken van de inremtijd. Gedurende de inremtijd moet u zich er daarom van bewust zijn, dat de remkracht kan toenemen. Hetzelfde verschijnsel treedt op na het vervangen van de remvoeringen of de remschijf.

- 1 Versnel de pedelec naar ca. 25 km/h.
 - 2 Rem de pedelec af tot stilstand.
 - 3 Herhaal dit 30 tot 50 keer.
- ⇒ De schijfrem is ingereden en biedt de optimale remwerking.

6.5.6 Suntour-vork afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting



Vallen door verkeerde afstelling van de vering

Een verkeerde afstelling van de vering kan de vork beschadigen waardoor problemen kunnen optreden bij het sturen. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Rijd nooit met een voorvork met luchtvering zonder lucht.
- ▶ Gebruik de pedelec nooit zonder de verende voorvork op het gewicht van de berijder af te stellen.

Aanwijzing

Veranderingen aan de afstelling van de vering zijn van grote invloed op het rijgedrag van de pedelec. Om een val te voorkomen is gewenning en inrijden vereist.

De hier getoonde aanpassing betreft een basisafstelling. De berijder kan, afhankelijk van ondergrond en persoonlijke voorkeuren, de basisafstelling wijzigen.

- ▶ Het is aan te bevelen de waarden van de basisafstelling schriftelijk vast te leggen. Dat kan behulpzaam zijn als uitgangspunt voor latere, geoptimaliseerde afstellingen en bij onbedoelde wijzigingen.

6.5.6.1 Negatieve veerweg afstellen

De *negatieve veerweg* hangt af van het gewicht en de zitpositie van de berijder. De negatieve veerweg moet, al naar gelang voorkeur en gebruik, liggen tussen 15% (hard) en 30% (zacht) van de *totale veerweg* van de vork.

6.5.6.2 Negatieve veerweg voorvork met stalen veer afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

De voorspanning van de veer in de vork kan op het gewicht van de berijder en de rijstijl worden afgesteld. Deze vermindert de negatieve veerweg van de vork.



Afbeelding 64: Afstelwiel voor de negatieve veerweg op de kroon van de verende voorvork

- 1 Het **afstelwiel voor de negatieve veerweg** kan zich onder een kunststof afdekking op de **kroon** bevinden. Verwijder de kunststof afdekking. Draai het **afstelwiel voor de negatieve veerweg** rechtsom om de voorspanning van de voorspanning te verhogen. Draai het **afstelwiel voor de negatieve veerweg** linksom om de voorspanning van de voorspanning te verlagen.
 - ⇒ De optimale afstelling is bereikt, wanneer de vorkpoot onder het gewicht van de berijder 3 mm inneert.
- 2 Breng na het afstellen de kunststof afdekking weer aan op de **kroon**.

6.5.6.3 Negatieve veerweg voorvork met luchtvering afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- Het **luchtventiel** bevindt zich onder de **ventiëldop** op de **kroon** van de linker vorkpoot. Verwijder de **ventiëldop**.



Afbeelding 65: Schroefafdekkingen in verschillende uitvoeringen

- 1 Breng een hogedruk-demperpomp aan op het **luchtventiel**.
- 2 Pomp de voorvork met luchtvering op naar de gewenste druk. Houd u aan de waarden in de **Suntour vuldruktabel**. Overschrijd nooit de aanbevolen **maximale luchtdruk**.

Gewicht van de berijder	AION, NEX	XCR 32, XCR 34
< 55 kg	35 - 50 psi	40 - 55 psi
55 - 65 kg	50 - 60 psi	55 - 65 psi
65 - 75 g	60 - 70 psi	65 - 75 psi
75 - 85 kg	70 - 85 psi	75 - 85 psi
85 - 95 kg	85 - 100 psi	85 - 95 psi
> 100 kg	+ 105 psi	+ 100 psi
maximale luchtdruk	150 psi	180 psi

Tabel 47: Suntour vuldruktabel voor luchtvorken

- 3 Verwijder de hogedruk demperpomp.
- 4 Meet de afstand tussen de **kroon** en de **vuilafstrijder**. Deze afstand is de **totale veerweg** van de vork.
- 5 Schuif een tijdelijk aangebrachte kabelbinder aan de onderzijde tegen de **vuilafstrijder**.
- 6 Trek uw normale fietskleding aan inclusief bagage.
- 7 Ga in uw normale rijstand op de pedelec zitten en steun u af (bv. tegen de muur of een boom).


- 8 Stap van de pedelec af zonder deze te laten inveren.
- 9 Meet de afstand tussen de **vuilafstrijder** en de kabelbinder.
 - ⇒ Deze maat is de negatieve veerweg. De aanbevolen-waarde ligt tussen 15% (hard) en 30% (zacht) van de totale veerweg van de vork.
- 10 Verhoog of verlaag de luchtdruk tot de gewenste negatieve veerweg is bereikt.
 - ⇒ Wanneer de negatieve veerweg correct is, draait u de **ventiëldop** weer rechtsonder vast.
 - ⇒ Wanneer de gewenste negatieve veerweg niet kan worden bereikt, moet er mogelijk een interne afstelling worden aangepast. Neem contact op met uw dealer.

6.5.6.4 Trekdemper van de voorvork met luchtvering afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

De afstelling van de *trekdemper* is afhankelijk van de afstelling van de *negatieve veerweg*: een hoge negatieve veerweg vereist een lagere afstelling van de trekdemper.

- 1 Draai de **Suntour trekdemperschroef** helemaal rechtsonder naar de gesloten stand.

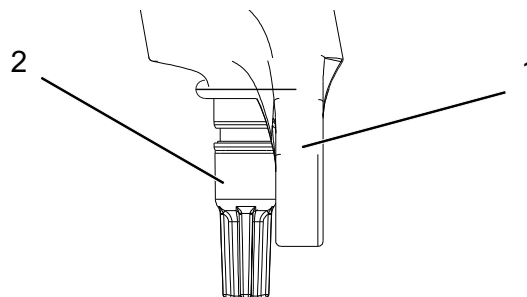

Afbeelding 66: Suntour trekdemperschroef (2), vork (1)

- 2 Draai de **Suntour trekdemperschroef** iets linksom.
- 3 Stel de trekdemper zo af, dat de vork snel uitveert zonder naar boven door te slaan. Bij doorslaan veert de vork te snel uit en komt deze abrupt tot stilstand wanneer deze de volledige uitveerweg bereikt. Daarbij is een lichte tik hoor- en voelbaar.

6.5.7 FOX-vork afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting



VOORZICHTIG

Vallen door verkeerde afstelling van de vering

Een verkeerde afstelling van de vering kan de vork beschadigen waardoor problemen kunnen optreden bij het sturen. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Rijd nooit met een voorvork met luchtvering zonder lucht.
- ▶ Gebruik de pedelec nooit zonder de verende voorvork op het gewicht van de berijder af te stellen.

Aanwijzing

Veranderingen aan de afstelling van de vering zijn van grote invloed op het rijgedrag van de pedelec. Om een val te voorkomen is gewenning en inrijden vereist.

Het is raadzaam de bepaalde waarden voor de negatieve veerweg en trekdemper te noteren. Deze waarden kunnen dienen als uitgangspunt om de afstellingen later te optimaliseren of wanneer deze onbedoeld zijn gewijzigd.

De hier getoonde aanpassing betreft een basisafstelling. Afhankelijk van ondergrond en persoonlijke voorkeuren kan de basisafstelling worden aangepast.

6.5.7.1 Negatieve veerweg afstellen

De *negatieve veerweg* hangt af van het gewicht en de zitpositie van de berijder. De negatieve veerweg moet, al naar gelang voorkeur en gebruik van de pedelec, liggen tussen 15% (hard) en 20% (zacht) van de *totale veerweg* van de vork.

- ✓ Controleer dat bij het afstellen van de negatieve veerweg elke drukdemperafsteller zich in de geopende stand bevindt, d.w.z. dat elke drukdemperafsteller helemaal linksom is gedraaid.
- ✓ De druk moet worden gemeten bij een omgevingstemperatuur van 21 tot 24 °C.

- 1 Het **luchtventiel** bevindt zich onder een blauwe **ventieldop** op de **kroon** van de linker vorkpoot. Verwijder de **ventieldop** door deze linksom te draaien.
- 2 Breng een hogedruk-demperpomp aan op het **luchtventiel**.
- 3 Pomp de verende voorvork op naar de gewenste druk. Houd u aan de **FOX vuldruktabel**. Stel de druk nooit af boven de in de tabel aanbevolen **maximale luchtdruk** resp. onder de **minimale luchtdruk**.

Gewicht van de berijder	Rhythm 34	Rhythm 36
Minimale luchtdruk	40 psi (2,8 bar)	40 psi (2,8 bar)
54 - 59 kg	58 psi	55 psi
59 - 64 kg	63 psi	59 psi
64 - 68 kg	68 psi	63 psi
68 - 73 kg	72 psi	67 psi
73 - 77 kg	77 psi	72 psi
77 - 82 kg	82 psi	76 psi
82 - 86 kg	86 psi	80 psi
86 - 91 kg	91 psi	85 psi
91 - 95 kg	96 psi	89 psi
95 - 100 kg	100 psi	93 psi
100 - 104 kg	105 psi	97 psi
104 - 109 kg	110 psi	102 psi
109 - 113 kg	114 psi	106 psi
Maximale luchtdruk	120 psi (8,3 bar)	120 psi (8,3 bar)

Tabel 48: FOX vuldruktabel lucht vork

- 4 Verwijder de hogedruk demperpomp.
- 5 Meet e afstand tussen de kroon en de vuilafstrijker van de vork. Deze afstand is de *totale veerweg* van de vork.
- 6 Schuif de O-ring aan de onderzijde tegen de vuilafstrijker van de vork. Ontbreekt de O-ring, breng dan tijdelijk een kabelbinder aan op de standbuis.
- 7 Trek uw normale fietskleding aan inclusief bagage.
- 8 Ga in uw normale rijstand op de pedelec zitten en steun u af (bv. tegen de muur of een boom).
- 9 Stap van de pedelec af zonder dat de verende voorvork inveert.

10 Meet de afstand tussen de vuilafstrijder en de O-ring resp. de kabelbinder.

⇒ Deze maat is de negatieve veerweg. De aanbevolen-waarde ligt tussen 15% (hard) en 20% (zacht) van de *totale veerweg* van de vork.

11 Verhoog of verlaag de luchtdruk tot de gewenste negatieve veerweg is bereikt.

⇒ Wanneer de negatieve veerweg correct is, draait u de blauwe **ventieldop** weer rechtersom vast.




Wanneer de gewenste negatieve veerweg niet kan worden bereikt, moeten mogelijk interne afstellingen worden gewijzigd. Neem contact op met uw dealer.

6.5.7.2 Trekdemper afstellen

De trekdemper bepaalt de snelheid waarmee de vork na de belasting uitveert. De trekdemperafstelling is afhankelijk van de luchtdrukafstelling. Een hoge *negatieve veerweg* vereist een lagere afstelling van de trekdemper.

1 Draai de **FOX trekdemperafsteller** helemaal rechtersom naar de gesloten stand.

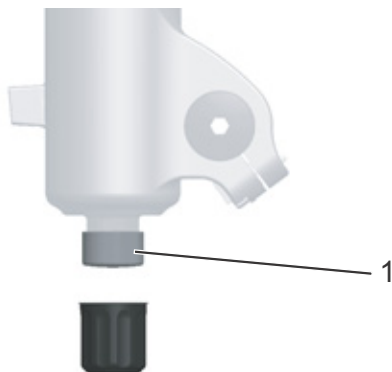

Afbeelding 67: FOX trekdemperafsteller (1) op het uitvaleinde van de vork

2 Draai de **FOX trekdemperafsteller** iets linksom.

3 Stel de trekdemper zo af, dat de vork snel uitveert zonder naar boven door te slaan. Bij doorslaan veert de vork te snel uit en komt deze abrupt tot stilstand wanneer deze de volledige uitveerweg bereikt. Daarbij is een lichte tik hoor- en voelbaar.

6.6 Accessoires

Voor pedelecs zonder zijstandaard wordt een fietsstandaard aanbevolen waar of het voorwiel of het achterwiel veilig in kan worden gezet. Onderstaande accessoires worden aanbevolen:

Beschrijving	Artikelnummer
Beschermende hoes voor elektrische onderdelen	080-41000 ff
Fietstassen, systeemcomponent*	080-40946
Bagagedragermand, systeemcomponent*	051-20603
Bagagedragerbox, systeemcomponent*	080-40947
Fietsstandaard, universele standaard	XX-TWO14B

Tabel 49: Accessoires

*Systeemcomponenten zijn afgestemd op de bagagedrager en zorgen voor voldoende stabiliteit door hun speciale krachtoverdracht.

**Systeemcomponenten zijn afgestemd op het aandrijfsysteem.

6.6.1 Kinderzitje

WAARSCHUWING

Vallen door een verkeerd kinderzitje

De bagagedrager en de framebuis zijn niet geschikt voor kinderzitjes en kunnen breken. Dit kan leiden tot een val met ernstig letsel voor de berijder en het kind.

- ▶ Bevestig nooit een kinderzitje aan het zadel, het stuur of de framebuis.

VOORZICHTIG

Vallen door onjuist gebruik

Het gebruik van een kinderzitje is van grote invloed op de rijeigenschappen en de stabiliteit van de pedelec. Dit kan leiden tot verlies van de controle en een val met letsel.

- ▶ Oefen een veilig gebruik met het kinderzitje voordat de pedelec op de openbare weg wordt gebruikt.

VOORZICHTIG

Beknellingsgevaar door open veren

Het kind kan met de vingers bekneeld raken tussen de open veren of het open mechanisme van het zadel resp. de zadelpen.

- ▶ Monteer nooit een zadel met open veren wanneer een kinderzitje wordt gebruikt.
- ▶ Monteer nooit een verende zadelpen met open mechanisme resp. open veren wanneer een kinderzitje wordt gebruikt.

Aanwijzing

- ▶ Neem de wettelijke bepalingen voor het gebruik van kinderzitjes in acht.
- ▶ Neem de bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voor het kinderzitje in acht.
- ▶ Overschrijd nooit het hoogste toegestane totaalgewicht.

De dealer dient u graag van advies bij het kiezen van een bij uw kind en bij de pedelec passend kinderzitstelsel.

Voor behoud van de veiligheid moet de eerste montage van een kinderzitje door de dealer worden uitgevoerd.

Bij de montage van een kinderzitje let de dealer erop, dat het zitje en de bevestiging van het zitje bij de pedelec passen, dat alle onderdelen worden gemonteerd en stevig worden bevestigd, dat schakelkabels, remkabels, hydraulische en elektrische leidingen zo nodig worden aangepast, dat de bewegingsvrijheid van de berijder optimaal is en het hoogste toegestane totaalgewicht van de pedelec wordt aangehouden.

De dealer geeft instructie over de omgang met de pedelec en het kinderzitje.

6.6.2 Aanhanger



Vallen door falen van de remmen


Bij een hoge aanhangerbelading kan de remweg langer zijn. De lange remweg kan leiden tot een val of ongeval met letsel.

- ▶ Overschrijd nooit de vermelde maximale aanhangerbelading.

Aanwijzing

- ▶ De bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voor het aanhängersysteem moeten in acht worden genomen.
- ▶ De wettelijke bepalingen voor het gebruik van fietsaanhangers moeten in acht worden genomen.
- ▶ Gebruik uitsluitend koppelingssystemen met typegoedkeuring.

Een pedelec, die is vrijgegeven voor gebruik van een aanhanger, is voorzien van een overeenkomstige waarschuwingssticker. Er mogen uitsluitend aanhängers worden gebruikt, waarvan de verticale belasting en gewicht de toegestane waarden niet overstijgen.

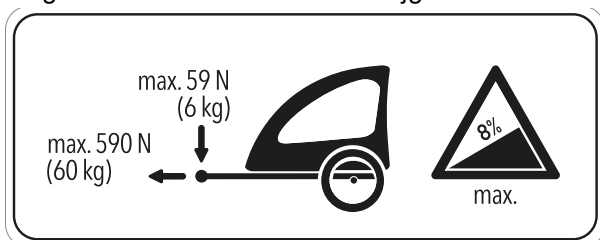

Afbeelding 68: Waarschuingssticker aanhanger

De dealer dient u graag van advies bij het kiezen van een bij de pedelec passend aanhangersysteem. Voor behoud van de veiligheid moet daarom de eerste montage van een aanhanger door de dealer worden uitgevoerd.

6.6.3 Bagagedrager

De dealer dient u graag van advies bij de keuze van een geschikte bagagedrager.

Voor behoud van de veiligheid moet de eerste montage van een bagagedrager door de dealer worden uitgevoerd.

Bij de montage van een bagagedrager let de dealer erop, dat de bevestiging bij de pedelec past, dat alle onderdelen worden gemonteerd en stevig worden bevestigd, dat schakelkabels, remkabels, hydraulische en elektrische leidingen zo nodig worden aangepast, dat de bewegingsvrijheid van de berijder optimaal is en het hoogste toegestane totaalgewicht van de pedelec niet wordt overschreden.

De dealer geeft instructie over de omgang met de pedelec en de bagagedrager.

6.7 Checklist voor het rijden

► Controleer de pedelec elke keer voor het rijden.

⇒ Neem de pedelec buiten gebruik bij afwijkingen.

<input type="checkbox"/>	Controleer de pedelec op volledigheid.
<input type="checkbox"/>	Controleer de bevestiging van de accu.
<input type="checkbox"/>	Controleer o.a. verlichting, reflectoren en remmen op sterke vervuiling.
<input type="checkbox"/>	Controleer spatborden, bagagedrager en kettingbeschermer op deugdelijke montage.
<input type="checkbox"/>	Controleer voor- en achterwiel op een rechte loop. Dat is met name van belang wanneer de pedelec getransporteerd is geweest of met een slot vastgezet is geweest.
<input type="checkbox"/>	Controleer de ventielen en de bandenspanning. Corrigeer deze zo nodig voor het rijden.
<input type="checkbox"/>	Controleer bij een hydraulische velgrem of de vergrendelingshendels zich volledig gesloten in hun eindstand bevinden.
<input type="checkbox"/>	Controleer de voor- en achterwielrem op hun goede werking. Druk daarvoor de remhendels in om te controleren of deze in de gebruikelijke stand tegendruk geven. De rem mag geen remvloeistof verliezen.
<input type="checkbox"/>	Controleer de rijverlichting op een goede werking.
<input type="checkbox"/>	Controleer op ongewone geluiden, trillingen, geuren, verkleuringen, vervormingen, scheuren, groeven, schuurplekken en slijtage. Dit duidt op materiaalmoetheid.
<input type="checkbox"/>	Controleer het veersysteem op scheuren, deuken, butsen, aanlopende delen en vrijgekomen olie. Kijk ook naar delen aan de onderzijde van de pedelec die niet in het zicht liggen.
<input type="checkbox"/>	Controleer dat alle snelspanners, voor zover deze gebruikt worden, zich volledig gesloten in hun eindstand bevinden.
<input type="checkbox"/>	Let op een ongewoon gevoel bij het remmen, trappen of sturen.

6.8 Zijstandaard gebruiken

6.8.1 Zijstandaard omhoog klappen

- ▶ Klap de zijstandaard voor het rijden met de voet volledig omhoog.

6.9 Bagagedrager gebruiken



Vallen door beladen bagagedrager

Een beladen *bagagedrager* heeft invloed op het rijgedrag van de pedelec, in het bijzonder bij het sturen en remmen. Dat kan leiden tot verlies van de controle. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Oefen een veilig gebruik met beladen *bagagedrager* voordat de pedelec op de openbare weg wordt gebruikt.

Beknelling van de vingers door veerklem

De veerklem van de *bagagedrager* heeft een hoge spankracht. De vingers kunnen bekneld raken.

- ▶ Laat de veerklem nooit ongecontroleerd dichtklappen.

Let bij het sluiten van de veerklem op de positie van de vingers.



Vallen door niet vastgezette bagage

Losse of niet vastgezette voorwerpen op de *bagagedrager*, bv. riemen, kunnen in het achterwiel verstrikt raken. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

Op de *bagagedrager* bevestigde voorwerpen kunnen de *reflectoren* of de *rijverlichting* afdekken. De pedelec kan daardoor in het wegverkeer over het hoofd worden gezien. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Zet op de *bagagedrager* geplaatste voorwerpen voldoende vast.
- ▶ Op de *bagagedrager* bevestigde voorwerpen mogen nooit de *reflectoren*, de *koplamp* of het *achterlicht* afdekken.

- ▶ Verdeel de bagage zo evenredig mogelijk over de linker- en rechterzijde.
- ▶ Het gebruik van fietstassen of bagagemanden wordt aanbevolen.

Op de *bagagedrager* staat het maximale draagvermogen vermeld.

- ▶ Overschrijd nooit het hoogste toegestane *totaalgewicht* bij het beladen.
- ▶ Overschrijd nooit het maximale draagvermogen van de *bagagedrager*.
- ▶ Breng nooit wijzigingen aan aan de *bagagedrager*.

6.10 Zadel gebruiken

- ▶ Draag geen spijkerbroek omdat anders de bekleding van het zadel kan beschadigen.
- ▶ Draag bij de eerste ritten donkere kleding omdat een nieuw lederen zadel kan afgeven.
- ▶ Dek het zadel af met een hoes wanneer de pedelec buiten wordt geparkeerd.


6.11 Accu

- ✓ Schakel de accu en het aandrijfsysteem uit voordat de accu wordt verwijderd of aangebracht.

6.11.1 Frame-accu

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

6.11.1.1 Frame-accu verwijderen

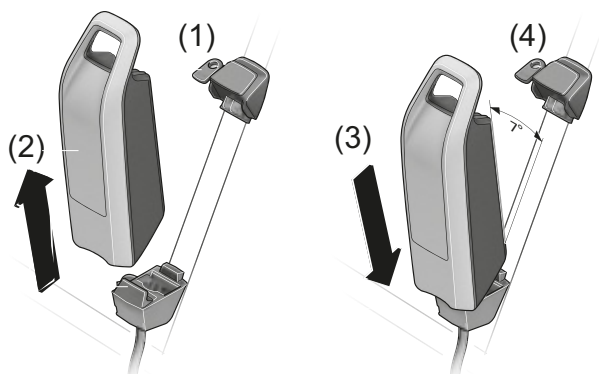

Afbeelding 69: Frame-accu verwijderen en aanbrengen

- 1 Open het accuslot met de accusleutel (zie (1)).
- 2 Kantel de accu uit het bovenste deel van de **houder van de frame-accu**.
- 3 Trek de accu uit de **houder van de frame-accu** (zie (2)).


6.11.1.2 Frame-accu aanbrengen

- 1 Plaats de accu op de contacten in het onderste deel van de **houder van de frame-accu** (zie (3)).
 - 2 Verwijder de accusleutel uit het accuslot (zie (4)).
 - 3 Kantel de accu tot helemaal in het bovenste deel van de **houder van de frame-accu**.
- ⇒ Er klinkt een klik.
- 4 Controleer dat de aangebrachte accu goed vast zit.

6.11.2 Bagagedrageraccu

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

6.11.2.1 Bagagedrageraccu verwijderen

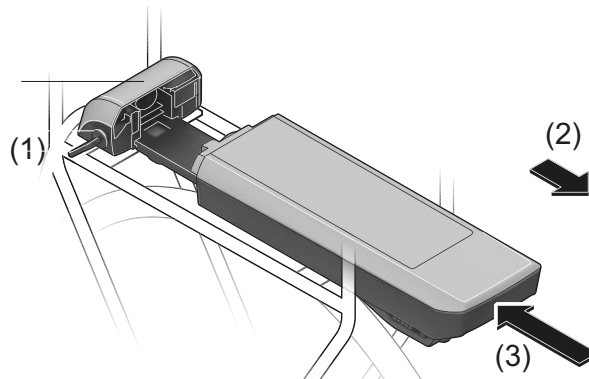

Afbeelding 70: Bagagedrageraccu verwijderen (2) en aanbrengen (3)

- 1 Open het accuslot met de accusleutel (zie (1)).
- 2 Trek de accu naar achteren uit de **houder voor de bagagedrageraccu** (zie (2)).
- 3 Verwijder de accusleutel uit het accuslot (zie (1)).


6.11.2.2 Bagagedrageraccu aanbrengen

- 1 Schuif de accu met de contacten naar voren in de **houder van de bagagedrageraccu** tot deze vast klikt (zie (3)).
- 2 Controleer dat de aangebrachte accu goed vast zit.

6.11.3 Geïntegreerde accu

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

6.11.3.1 Geïntegreerde accu verwijderen

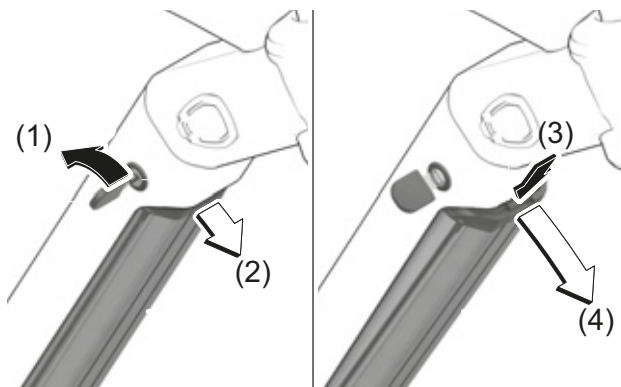

Afbeelding 71: Geïntegreerde accu verwijderen

1 Open het accuslot met de accusleutel (zie (1)).

⇒ De accu is ontgrendeld en valt in de borging (zie (2)).


2 Ondersteun de accu van onderaf met de hand. Druk met de andere hand van bovenaf op de borging (zie (3)).

⇒ De accu is volledig ontgrendeld en valt in de hand (zie (4)).

3 Trek de accu uit het frame.

4 Verwijder de accusleutel uit het accuslot.

6.11.3.2 Geïntegreerde accu aanbrengen

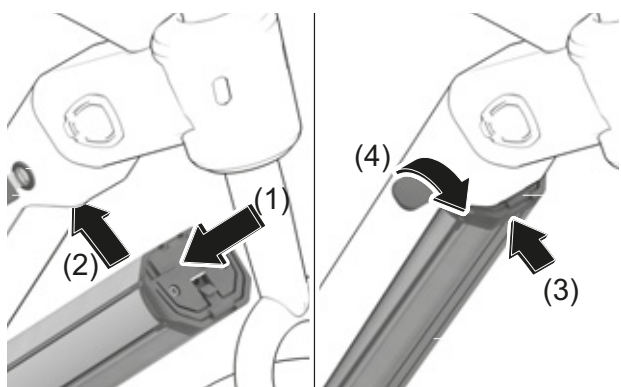

Afbeelding 72: Geïntegreerde accu aanbrengen

1 Plaats de accu met de contacten naar voren in de onderste houder van de geïntegreerde accu (zie (1)).

2 Klap de accu omhoog tot deze door de borging op zijn plaats wordt gehouden (zie (2)).

3 Druk de accu omhoog (zie (3)).

⇒ Er klinkt een klik.

4 Controleer dat de accu goed vast zit.

5 Sluit de accu af met de accusleutel omdat anders het slot open kan gaan en de accu uit de houder kan vallen (zie (4)).

6 Verwijder de accusleutel uit het accuslot.

7 Controleer voor het rijden, dat de accu goed vast zit.

6.11.4 Accu laden



VOORZICHTIG

Brand door oververhitte oplader

De oplader wordt tijdens het laden van de accu warm. Bij onvoldoende koeling kan dit leiden tot brand of brandwonden aan de handen.

- ▶ Gebruik de oplader nooit op een licht ontvlambare ondergrond (bv. papier, tapijt, enz.).
- ▶ Dek de oplader tijdens het laden nooit af.
- ▶ Laad de accu nooit zonder toezicht op.

Elektrische schok door binnendringen van water

Bij het binnendringen van water in een oplader bestaat het risico op een elektrische schok.

- ▶ Laad de accu nooit buitenshuis op.

Elektrische schok bij beschadiging

Een beschadigde oplader, kabel of stekker verhoogt het risico op een elektrische schok.

- ▶ Controleer voor elk gebruik de oplader, kabels en stekkers. Gebruik nooit een beschadigde oplader.

Aanwijzing

Wanneer tijdens het laden een storing optreedt, wordt een systeemmelding weergegeven.

- ▶ Neem onmiddellijk de oplader en de accu buiten bedrijf en volg de aanwijzingen.
-
- ✓ De omgevingstemperatuur moet tijdens het laden tussen 0 °C en 40 °C liggen.
 - ✓ De accu kan bij het laden op de pedelec blijven zitten of worden verwijderd.
 - ✓ Een onderbreking van het laden leidt niet tot schade aan de accu.
- 1 Verwijder zo nodig de afdekking van de kabelaansluiting.
 - 2 Sluit de netstekker van de oplader aan op een normale gearde contactdoos.

Aansluitwaarden

230 V, 50 Hz

Aanwijzing

- ▶ Let op de juiste netspanning! De spanning van de netvoeding moet overeenkomen met de gegevens op de typeplaat van de oplader. Opladers voor 230 V kunnen op 220 V worden gebruikt.

- 3 Steek de laadkabel in de laadaansluiting van de accu.

⇒ Het laden start automatisch.

⇒ Tijdens het opladen geeft de laadtoestandweergave de laadtoestand aan. Bij ingeschakeld aandrijfsysteem wordt het laden op het *display* weergegeven.

⇒ Het laden is voltooid wanneer de LED's van de bedrijfs- en laadtoestandweergave uitgaan.

- 4 Ontkoppel na het opladen de accu van de oplader.

- 5 Ontkoppel de oplader van het lichtnet.

6.11.5 Dubbele accu laden

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Aanwijzing

- ▶ Laad de accu's uitsluitend op via de toegankelijke laadaansluiting.
- ▶ Open nooit een afgesloten laadaansluiting. Opladen via een eerder afgesloten laadaansluiting kan leiden tot onherstelbare schade.

6.11.5.1 Opladen met twee aangebrachte accu's


- ▶ Wanneer op een pedelec twee accu's zijn aangebracht, laadt u beide accu's op via de toegankelijke aansluiting.
- ⇒ Tijdens het opladen worden beide accu's afwisselend geladen. Daarbij wordt automatisch meerdere keren tussen beide accu's omgeschakeld. De laadtijd is twee keer zo lang.
- ⇒ Tijdens gebruik worden beide accu's afwisselend ontladen.

6.11.5.2 Opladen met één aangebrachte accu

- ▶ Verwijder de accu's uit de houders om ze apart op te laden.
- ▶ Laad uitsluitend de accu met de toegankelijke laadaansluiting wanneer slechts één accu is aangebracht. De accu met de afgesloten laadaansluiting kan uitsluitend buiten de houder worden opgeladen.

6.11.6 Uitvoering voor twee accu's gebruiken met één accu

Bij pedelecs met twee accu's is één van de laadaansluitingen niet toegankelijk of afgesloten met een afdekkap

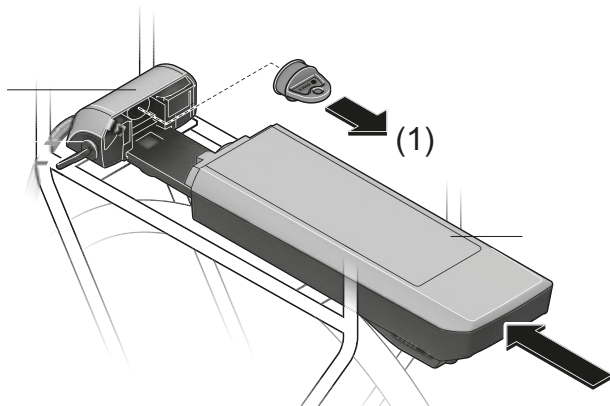

Afbeelding 73: Open contacten afdekken met afdekkap, voorbeeld bagagedrageraccu

- ▶ Wanneer een pedelec, die is bedoeld voor gebruik met twee accu's, wordt gebruikt met slechts één accu, moeten de contacten van de vrije insteekplaats worden afgedekt met de meegeleverde afdekkap (zie (1)). Door de open contacten bestaat anders het risico van kortsluiting.

6.11.7 Accu uit de slaapstand halen

- ✓ Wanneer het systeem langere tijd niet wordt gebruikt, gaat de accu ter bescherming naar de slaapstand. De LED's van de bedrijfs- en laadtoestandweergave branden niet.
- ▶ Druk op de **aan/uit-toets (accu)**.
- ⇒ De bedrijfs- en laadtoestandweergave van de accu geeft de laadtoestand aan.

6.12 Elektrisch aandrijfsysteem

6.12.1 Elektrisch aandrijfsysteem inschakelen



Vallen door niet kunnen remmen

Het ingeschakelde aandrijfsysteem kan door inwerking van krachten op de pedalen worden geactiveerd. Wanneer de aandrijving onbedoeld wordt geactiveerd en de rem niet bereikt kan worden, kan een val met letsel het gevolg zijn.

- ▶ Start nooit het elektrische aandrijfsysteem resp. schakel dit onmiddellijk uit wanneer de rem niet betrouwbaar kan worden bereikt.

✓ Er is een voldoende opgeladen accu op de pedelec aangebracht.

✓ De accu zit goed vast. De accusleutel is verwijderd.

Er zijn drie mogelijkheden om het aandrijfsysteem in te schakelen.

Aan/uit-toets (accu)

- ▶ Druk kort op de **aan/uit-toets (accu)**.

Aan/uit-toets (display)

- ▶ Druk kort op de **aan/uit-toets (display)**.

Ingeschakeld display

- ▶ Wanneer het display bij het aanbrengen in de houder al is ingeschakeld, wordt het elektrische aandrijfsysteem automatisch ingeschakeld.
- ⇒ Na het inschakelen wordt op het *display* de snelheid 0 KM/H weergegeven. Controleer anders of het *display* wel goed is vastgeklikt.
- ⇒ Wanneer het aandrijfsysteem is ingeschakeld, wordt de aandrijving geactiveerd zodra de pedalen met voldoende kracht worden voortbewogen (behalve in de stand duwondersteuning of met ondersteuningsniveau "OFF").
- ⇒ Het motorvermogen is afhankelijk van het op het display ingestelde ondersteuningsniveau.
- ⇒ Zodra het systeem is geactiveerd, verschijnt gedurende korte tijd ACTIVE LINE/ PERFORMANCE LINE op het *display*.

6.12.2 Aandrijfsysteem uitschakelen

Zodra u in normaal bedrijf stopt met trappen op de pedalen, of zodra u een snelheid bereikt van 25 km/h, wordt de ondersteuning door het aandrijfsysteem uitgeschakeld. De ondersteuning wordt weer ingeschakeld wanneer u op de pedalen trapt en de snelheid onder 25 km/h ligt.

Tien minuten na het laatste commando schakelt het systeem automatisch uit. Er zijn drie mogelijkheden om het aandrijfsysteem handmatig uit te schakelen.

Aan/uit-toets (display)

- ▶ Druk kort op de **aan/uit-toets (display)**.

Aan/uit-toets (accu)

- ▶ Druk op de **aan/uit-toets (accu)**.

Display verwijderen

- ▶ Verwijder het *display* uit de houder.
- ⇒ De LED's van de bedrijfs- en laadtoestandweergave gaan uit.

6.13 Bediening met display

! VOORZICHTIG

Vallen door afleiding

Ongeconcentreerd rijden in het verkeer verhoogt het risico van een ongeval. Dit kan leiden tot een val met ernstig letsel.

- ▶ Laat u nooit door het display afleiden.
- ▶ Stop de fiets om bedieningen op het display uit te voeren die verder gaan dan alleen het wijzigen van het ondersteuningsniveau. Voer gegevens uitsluitend in stilstand in.

Aanwijzing

- ▶ Gebruik het display niet als handgreep. Wanneer de pedelec aan het display wordt opgetild, kan het display onherstelbaar beschadigen.
- ▶ Wanneer u de pedelec meerdere weken niet gaat gebruiken, moet u het display uit de houder verwijderen. Bewaar het display in een droge omgeving bij kamertemperatuur.

Wanneer de interne accu van het display een periode niet wordt gebruikt treedt ontlading op. Hierdoor kan de interne accu van het display onherstelbare schade oplopen.

- ▶ Laad de interne accu van het display elke 3 maanden gedurende ten minste 1 uur op.

6.13.1 Display verwijderen en aanbrengen

Aanwijzing

Wanneer de berijder afwezig is, kunnen onbevoegden bij het display, bv. voor diefstal, wijziging van systeeminstellingen of aflezen van reisinformatie.

- ▶ Verwijder het display bij het parkeren.


Het systeem wordt door het verwijderen van het display uitgeschakeld.

6.13.1.1 Display verwijderen

- ▶ Druk de **vergrendeling van het display** omlaag en schuif tegelijkertijd het display naar voren toe uit de houder.

6.13.1.2 Display aanbrengen

- 1 Leg het display op de houder.
- 2 Schuif het display helemaal naar achteren.

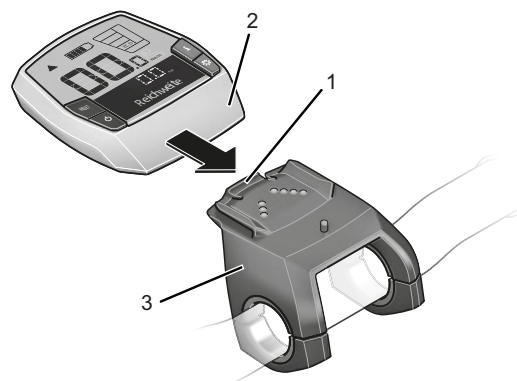

Afbeelding 74: Display (2) over de vergrendeling van het display (1) volledig op de houder (3) schuiven

6.13.2 Display borgen tegen verwijdering

- 1 Demonteer de displayhouder van het stuur.
 - 2 Breng het display aan in de houder.
 - 3 Draai de blokkeerschroef (draad M3, 8 mm lang) van onderaf in het daarvoor voorziene draadgat van de houder.
 - 4 Monteer de houder op het stuur.
- ⇒ Het display is geborgd tegen verwijdering.

6.13.3 Displayaccu laden

Aanwijzing

Wanneer de displayaccu een periode niet wordt gebruikt treedt ontlading op. Hierdoor kan de displayaccu onherstelbare schade oplopen.

- ▶ Laad de displayaccu elke 3 maanden gedurende ten minste 1 uur op.

- ✓ Wanneer de displayaccu bij het inschakelen van het display bijna leeg is, verschijnt gedurende drie seconden **MET PEDELEC VERBINDEN** op het display. Daarna schakelt het display weer uit.

Er zijn twee mogelijkheden om de accu op te laden.

6.13.3.1 Op de pedelec opladen

- 1 Breng het display aan in de houder voor het display wanneer er een accu op de pedelec is aangebracht. Druk op de **aan/uit-toets (accu)**.
- 2 Gebruik de pedelec.

6.13.3.2 Via USB-aansluiting laden

- 1 Open de beschermklep van de USB-aansluiting.
 - 2 Verbind de USB-aansluiting met een passende USB-kabel met een gangbare USB-oplader of de USB-aansluiting van een computer (5 V laadspanning; max. 500 mA laadstroom).
- ✓ Op het display wordt USB AANGESLOTEN weergegeven.

6.13.4 USB-aansluiting gebruiken

Aanwijzing

Via de USB-aansluiting binnendringend vocht kan in het display kortsluiting veroorzaken.

- ▶ Controleer regelmatig dat het rubberen klepje van de USB-aansluiting correct is aangebracht en corrigeer dat zo nodig.

De USB-aansluiting kan worden gebruikt voor externe apparaten, voor zover deze worden aangesloten met een normconforme micro-A/micro-B USB-2.0-kabel.

- 1 Open de beschermklep van de USB-aansluiting.
- 2 Breng na gebruik van de USB-aansluiting de beschermklep weer aan.

6.13.5 Display inschakelen

- ▶ Druk kort op de **aan/uit-toets (display)**.
- ⇒ Het elektrische aandrijfsysteem is ingeschakeld.

6.13.6 Display uitschakelen

Wanneer het display zich niet in de houder bevindt, schakelt het na 1 minuut zonder bediening van de toetsen automatisch uit om energie te besparen.

- ▶ Druk kort op de **aan/uit-toets (display)**.
- ⇒ Het elektrische aandrijfsysteem is uitgeschakeld.

6.13.7 Duwondersteuning gebruiken



Letsel door pedalen en wielen

De pedalen en het aandrijf wiel draaien bij gebruik van de duwondersteuning. Wanneer de wielen bij gebruik van de duwondersteuning geen contact maken met de ondergrond (bv. tijdens het tillen op een trap of het beladen van een fietsdrager) bestaat gevaar voor letsel.

- ▶ Gebruik de duwondersteuningsfunctie uitsluitend tijdens het duwen van de pedelec.
- ▶ Tijdens gebruik van de duwondersteuning moet de pedelec met beide handen veilig worden geleid.
- ▶ Zorg voor voldoende bewegingsruimte voor de pedalen.

De duwondersteuning ondersteunt de berijder bij het duwen. De snelheid kan maximaal 6 km/h bedragen.

- ✓ De trekkracht en de snelheid van de duwondersteuning worden beïnvloed door de gekozen versnelling. Om de aandrijving te ontzien, wordt voor duwen bergop de eerste versnelling aanbevolen.
- ✓ Ondersteuningsniveau OFF mag niet zijn geselecteerd.

- 1 Druk kort op de **duwondersteuningstoets**.
- 2 Druk binnen 3 seconden op de **plus-toets** en houd deze ingedrukt om de duwondersteuning in te schakelen.
- 3 Laat de **plus-toets** los om de duwondersteuning uit te schakelen. De duwondersteuning schakelt automatisch uit zodra de wielen worden geblokkeerd of de snelheid meer dan 6 km/h bedraagt.

6.13.8 Rijverlichting gebruiken

- ✓ Om de *rijverlichting* in te kunnen schakelen, moet het aandrijfsysteem zijn ingeschakeld.
- ▶ Druk op de **rijverlichtingstoets**.
- ⇒ De *rijverlichting* is ingeschakeld (het *pictogram rijverlichting* wordt weergegeven) resp. uitgeschakeld (het *pictogram rijverlichting* wordt niet weergegeven).

6.13.9 Ondersteuningsniveau selecteren

- ▶ Druk op de **plus-toets** om het ondersteuningsniveau te verhogen.
- ▶ Druk op de **min-toets** om het ondersteuningsniveau te verlagen.

6.13.10 Reisinformatie

De weergegeven **reisinformatie** kan worden gewijzigd en voor een deel worden gereset.

Wanneer het display uit de houder wordt genomen, blijven alle waarden van de functies behouden en kunnen deze verder worden weergegeven.

6.13.10.1 Weergegeven reisinformatie wijzigen

- ▶ Druk herhaaldelijk op de **info-toets (display)** of de **info-toets (bediening)** tot de gewenste *reisinformatie* wordt weergegeven.

6.13.10.2 Reisinformatie resetten

- ▶ Ga, om de reisinformatie **Afstand**, **Rijtijd** en **Gemiddelde** te resetten, over naar één van deze drie functies. Druk zo lang op de **RESET-toets** tot het display naar nul is gereset. Daarmee zijn eveneens de waarden van de beide andere functies gereset.
- ▶ Ga, om de reisinformatie **Maximum** te resetten, over naar deze functie. Druk zo lang op de **RESET-toets** tot het display naar nul is gereset.
- ▶ Ga, om de reisinformatie **Bereik** te resetten, over naar deze functie. Druk zo lang op de **RESET-toets** tot het display naar de standaardwaarde is gereset.

6.13.11 Systeeminstellingen wijzigen

Systeeminstellingen kunnen worden weergegeven en gewijzigd onafhankelijk van de vraag of het display in de houder zit of niet. Sommige instellingen kunnen uitsluitend worden bekeken en gewijzigd wanneer het display in de houder zit. Afhankelijk van de uitrusting kunnen sommige menuonderdelen ontbreken.

- ▶ Druk tegelijkertijd op de **info-toets (display)** en de **RESET-toets**.
- ⇒ Op het display wordt **INSTELLINGEN** weergegeven. Het menu *Systeeminstellingen* is geopend.
- ▶ Druk herhaaldelijk op de **info-toets (display)** tot de systeeminstelling, die moet worden gewijzigd, wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de **plus-toets** of de **min-toets** om de weergegeven instelling te wijzigen.
- ▶ Druk gedurende 3 seconden op de **RESET-toets**, om de gewijzigde **systeeminstellingen** op te slaan en terug te keren naar de **reisinformatie**.

Weergave	Wijziging
- TIJD +	U kunt de huidige tijd instellen. Wanneer de insteltoetsen langer ingedrukt worden gehouden, gaat de wijziging van de tijd sneller.
- BANDEN CIRCUM. +	U kunt deze door de fabrikant vooraf ingestelde waarde met $\pm 5\%$ wijzigen. Dit menuonderdeel wordt uitsluitend weergegeven, wanneer het display zich in de houder bevindt.
- NEDERLANDS +	U kunt de taal van de displayteksten wijzigen. U hebt de keuze uit Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Nederlands en Deens.
- EENHEID KM/MI +	U kunt snelheid en afstand in kilometers of mijlen laten weergegeven.
- TIJDFORMAAT +	U kunt de tijd laten weergegeven in 12-uurs- of 24-uurs-format laten weergegeven.
- SCHAKELTIP UIT +	U kunt het weergegeven van schakeltips in- resp. uitschakelen.

Tabel 50: Systeeminstellingen wijzigen

6.14 Rem

WAARSCHUWING

Vallen door falen van de remmen

Olie of smeermiddelen op de remschijf van een schijfrem resp. op de velg van een velgrem kunnen leiden tot het volledig falen van de rem. Dit kan leiden tot een val met ernstig letsel.

- ▶ Laat nooit olie of smeermiddelen in contact komen met de remschijf resp. met de remblokken en de velg.
- ▶ Wend u tot een dealer of werkplaats voor reiniging of vervanging van componenten wanneer de remblokken in contact zijn gekomen met olie of smeermiddelen.

Bij lang, continu gebruik van de rem (bv. bij een lange afdaling), kan de olie in het remsysteem warm worden. Hierdoor kan zich een dampbel vormen. Dat leidt tot expansie van eventueel in het remsysteem aanwezig water of lucht. Hierdoor kan de slag van de remhendel plotseling groter worden. Een val met ernstig letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Laat bij lange afdalingen de rem regelmatig los.

Amputatie door draaiende remschijf

De remschijf van de schijfrem is zo scherp, dat deze ernstig letsel van de vingers veroorzaakt wanneer deze in de openingen van de remschijf komen.

- ▶ Houd de vingers altijd verwijderd van draaiende remschijven.

VOORZICHTIG

Brandwonden door heetgelopen remmen

De remmen kunnen tijdens gebruik zeer heet worden. Bij contact kunnen brandwonden optreden of kan brand ontstaan.

- ▶ Vermijd contact met de onderdelen van de rem direct na het rijden.

VOORZICHTIG

Vallen door natte omstandigheden

Op natte straten kunnen de *banden* slippen. Onder natte omstandigheden moet tevens rekening worden gehouden met een langere remweg. Dan kan het remmen ook anders aanvoelen dan normaal. Dit kan leiden tot verlies van controle of tot een val met letsel.

- ▶ Rijd langzaam en rem tijdig.

Vallen door verkeerd gebruik

Onjuist gebruik van de rem kan leiden tot verlies van de controle of tot een val met letsel.

- ▶ Verplaats uw lichaamsgewicht zo ver mogelijk naar achteren en omlaag.
- ▶ Oefen het remmen, ook in noodsituaties, voordat de pedelec op de openbare weg wordt gebruikt.
- ▶ Gebruik de pedelec nooit wanneer u bij het indrukken van de remhendel geen weerstand voelt. Neem contact op met een dealer.

Vallen na reiniging of opslag


Het remsysteem is niet bedoeld voor gebruik bij een op de kop gezette of platgelegde pedelec. Hierdoor kan de rem onder bepaalde omstandigheden niet correct werken. Dit kan leiden tot een val met letsel.

- ▶ Wanneer de pedelec op de kop gezet of platgelegd is geweest, moet voor het rijden de rem enkele keren worden bediend om te zorgen dat deze weer normaal werkt.
- ▶ Gebruik de pedelec nooit wanneer de rem niet goed werkt. Neem contact op met een dealer.

Tijdens het rijden wordt de aandrijfkracht van de motor uitgeschakeld zodra de berijder niet meer op de pedalen trapt. Bij remmen schakelt het aandrijfsysteem niet uit.

- ▶ Trap tijdens het remmen niet meer op de pedalen voor een optimaal remresultaat.

6.14.1 Remhendel gebruiken

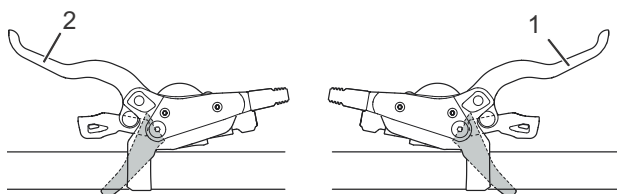

Afbeelding 75: Remhendel achter (1) en voor (2), voorbeeld Shimano rem

- ▶ Knijp in de linker *remhendel* voor bediening van de *voorwielrem*.
- ▶ Knijp in de rechter *remhendel* voor bediening van de *achterwielrem*.
- ▶ Draai om de uitveersnelheid te verhogen, het afstelwiel linksom.
- ▶ Draai om de uitveersnelheid te verlagen, het afstelwiel rechtsom.

6.14.2 Terugtraprem gebruiken

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Zet de pedalen een stuk voorbij de 3-uur- resp. 9-uur-stand.
- 2 Trap op de pedalen tegen de *rijrichting* in tot de gewenste snelheid is bereikt.

6.15 Vering en demping

6.15.1 Drukdemper van de Suntour-vork afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Met de drukdemperafsteller kan snel het veergedrag van de vork worden aangepast bij veranderingen van het terrein. Deze is bedoeld voor afstellingen tijdens het rijden.



Afbeelding 76: Suntour drukdemperafsteller met de standen OPEN (1) en LOCK (2)

- ▶ In de stand OPEN is de demping het kleinst zodat de vork zachter aanvoelt.
- ▶ Gebruik de stand LOCK wanneer de vork stijver moet aanvoelen of wanneer u op een zachte ondergrond of in de bergen rijdt.
- ▶ De standen tussen OPEN en LOCK zijn voor fijnafstemming van de demping.

Het wordt aanbevolen de drukdemperafsteller in eerste instantie in de stand OPEN te zetten.

De drukdemping stuurt de snelheid waarmee de achterbouwdeemper bij langzame stoten inveert, bv. wanneer de berijder zijn gewicht verplaatst, bij lichte stoten en bij het rijden door bochten. De drukdemping verbetert de controle en efficiency.

Met een te hoge drukdemping voelt de vering bij stoten te hard aan. De drukdemper wordt afgesteld met de demperhendel.

- ▶ Draai de hendel rechtsom (+) om de inveersnelheid te verlagen.

6.16 Versnelling


De keuze van de juiste versnelling is een voorwaarde voor het rijden met zo weinig mogelijk inspanning en voor een goede werking van het elektrische aandrijfsysteem. De optimale trapfrequentie ligt tussen 70 en 80 omwentelingen per minuut.

- ▶ Onderbreek tijdens het schakelen kort het trappen. Daardoor gaat het schakelen gemakkelijker en treedt minder slijtage op van de aandrijflijn.

6.16.1 Derailleur gebruiken

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Door de juiste versnelling te kiezen, kan met dezelfde krachtsinspanning zowel de snelheid als het bereik gebruiken vergroot. Derailleur gebruiken.

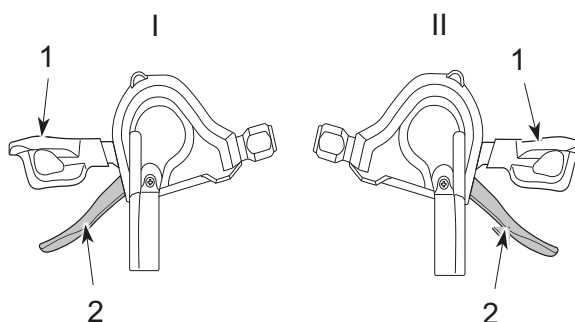

Afbeelding 77: Schakelhendel omlaag (1) en schakelhendel omhoog (2) van de linker (I) en rechter (II) versnelling

- ▶ Schakel met de *schakelhendels* naar de passende versnelling.
- ⇒ De versnelling schakelt over.
- ⇒ De schakelhendel keert terug naar de uitgangspositie.
- ▶ Reinig en smeer de derailleur wanneer het overschakelen blokkeert.

6.16.2 Versnellingsnaaf gebruiken

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

! VOORZICHTIG

Vallen door verkeerd gebruik

Wanneer tijdens het schakelen teveel druk op de pedalen wordt uitgeoefend en de schakelhendel wordt bediend of wanneer in één keer met meerdere versnellingen wordt overgeschakeld, kunnen de voeten van de pedalen schieten. Een val of over de kop slaan met letsel kan het gevolg zijn.

Het overschakelen met meerdere versnellingen naar een kleine versnelling kan ertoe leiden, dat de buitenhuls van de draaibare handvatschakelaar verspringt. Dit leidt niet tot problemen met de werking van de draaibare handvatschakelaar omdat de buitenste geleiding na het schakelen weer in de oorspronkelijke stand terugkeert.

- ▶ Oefen tijdens het schakelen weinig kracht uit op de pedalen.
- ▶ Schakel nooit meer dan één versnelling over.


Aanwijzing

Het inwendige van de naaf is niet volledig waterdicht. Wanneer water in de naaf binnendringt, kan deze gaan roesten en daardoor niet meer schakelen.

- ▶ Gebruik de pedelec nooit op plaatsen waar water in de naaf kan binnendringen.

Het kan soms voorkomen, dat de derailleur in de naaf na het schakelen geluiden maakt, die verband houden met het normale schakelproces.

- ▶ Demonteer de naaf nooit zelf. Neem contact op met uw dealer.

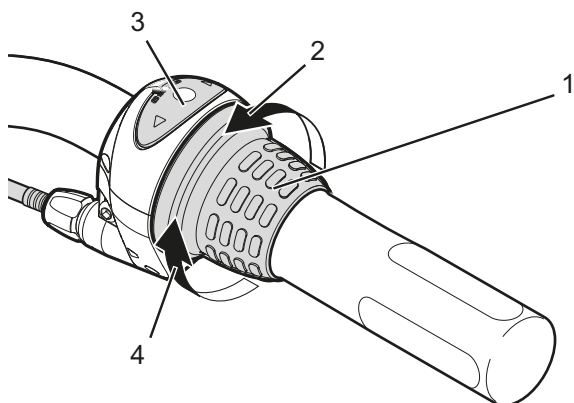

Afbeelding 78: Voorbeeld gebruik Shimano Nexus versnelling

- ▶ Draai de draaibare handvatschakelaar (1) naar achteren om op te schakelen (4).
- ▶ Draai de draaibare handvatschakelaar (1) naar voren om neer te schakelen (2).
- ⇒ De versnelling schakelt over.
- ⇒ Het display (3) geeft de geschakelde versnelling aan.

6.16.3 eShift gebruiken

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

eShift is de koppeling van elektronische schakelsystemen aan het elektrische aandrijfsysteem.

6.16.3.1 eShift met Rohloff E-14 Speedhub 500/14

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- ⇒ Elke keer bij het overschakelen wordt de ingeschakelde versnelling kort op het display weergegeven.

Omdat de aandrijfeenheid het schakelen detecteert en daarom de motorondersteuning kort vermindert, kan ook worden geschakeld onder belasting of op een helling.

Wanneer de pedelec vanaf een snelheid van meer dan 10 km/h tot stilstand wordt gebracht, kan het systeem automatisch terugschakelen naar een ingestelde STARTVERSNELLING.

Stel zo nodig de STARTVERSNELLING in in de systeeminstellingen.

6.16.3.2 eShift met Shimano DI2 automatische versnellingsnaaf

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

De automatische Shimano DI2 versnellingsnaaf kan worden gebruikt in een handmatige of automatische stand. In de handmatige stand worden de versnellingen overgeschakeld met de schakelhendel. In de automatische stand schakelt het schakelsysteem zelfstandig afhankelijk van de snelheid, de trapkracht op de pedalen en de trapfrequentie. Overgaan van de automatische stand naar de handmatige stand (afhankelijk van de toegepaste schakelhendel) staat beschreven in de gebruikshandleiding voor het display. Wanneer de schakelhendel in de automatische stand wordt gebruikt, schakelt het schakelsysteem naar de volgende versnelling. Het schakelsysteem blijft daarbij in de automatische stand. Handmatig schakelen in de automatische stand heeft een blijvende invloed op het overschakelgedrag van het schakelsysteem en past het schakelen aan aan de rijstijl. Wanneer het systeem voor het eerst wordt ingeschakeld bij een nieuwe, niet eerder bereden pedelec, worden als eerste de versnellingen ingeleerd. Daarvoor schakelt de automaat tijdens de eerste rit naar de hoogste/zwaarste versnelling en vervolgens eenmaal naar alle versnellingen. Elke keer bij het overschakelen wordt de ingeschakelde versnelling kort op het display weergegeven.

Omdat de aandrijfeenheid het schakelen detecteert en daarom de motorondersteuning kort vermindert, kan ook worden geschakeld onder belasting of op een helling. Wanneer de pedelec vanaf een snelheid van meer dan 10 km/h tot stilstand wordt gebracht, kan het systeem automatisch terugschakelen naar een ingestelde STARTVERSNELLING.

- ▶ Stel zo nodig de STARTVERSNELLING in in de systeeminstellingen.

6.16.3.3 eShift met handmatige Shimano DI2 versnellingsnaaf

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Elke keer bij het overschakelen wordt de ingeschakelde versnelling kort op het display weergegeven.

Omdat de aandrijfeenheid het schakelen detecteert en daarom de motorondersteuning kort vermindert, kan ook worden geschakeld onder belasting of op een helling.

Wanneer de pedelec vanaf een snelheid van meer dan 10 km/h tot stilstand wordt gebracht, kan het systeem automatisch terugschakelen naar een ingestelde STARTVERSNELLING.

- ▶ Stel zo nodig de STARTVERSNELLING in in de systeeminstellingen.

6.16.3.4 eShift met Shimano DI2 automatische versnellingsnaaf

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Omdat de aandrijfeenheid het schakelen detecteert en daarom de motorondersteuning kort vermindert, kan ook worden geschakeld onder belasting of op een helling.

- ⇒ Elke keer bij het overschakelen wordt de ingeschakelde versnelling kort op het display weergegeven.

6.16.3.5 eShift met NuVinci H|Sync/ enviolo met Optimized H|Sync

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Gewenste trapfrequentie instellen

- 1 Open de bedrijfsstand NUVINCI TRAPFREQ.
 - 2 Houd de **plus-toets** resp. de **min-toets** ingedrukt om de trapfrequentie in stappen van vijf te verhogen resp. te verlagen.
- ⇒ De gewenste trapfrequentie wordt op het display weergegeven.

Verzet wijzigen

- 1 Stel de bedrijfsstand NUVINCI VERSNELLING in.
 - 2 Schakel met de **plus-toets** resp. de **min-toets** op de bediening op en neer tussen meerdere gedefinieerde verzetten.
- ⇒ Het betreffende verzet (versnelling) wordt op het display weergegeven.

6.17 Invouwen

Aanwijzing

- ▶ Controleer dat bowdenkabels, elektrische leidingen en remleidingen bij het invouwen niet bekneld raken of knikken.

6.17.1 Pedelec invouwen


Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

De pedelec wordt in acht stappen ingevouwen.

- 1 Schakel het elektrische aandrijfsysteem uit (zie paragraaf 6.12.2).
- 2 Klap de zijstandaard uit (zie paragraaf 6.8.1).
- 3 Verwijder het display (zie paragraaf 6.13.1.1).
- 4 Verwijder de accu (zie paragraaf 6.11.1.1, 6.11.1.2 of 6.11.3.1).
- 5 Vouw de pedalen in (zie paragraaf 6.17.1.1).
- 6 Vouw de voorbouw in (zie paragraaf 6.17.1.2 of 6.17.1.3).
- 7 Schuif de zadelpen in (zie paragraaf 6.17.1.4).
- 8 Vouw het frame in (zie paragraaf 6.17.1.5).


6.17.1.1 Pedaal invouwen

- 1 Druk met de voet het pedaal tegen de crank.

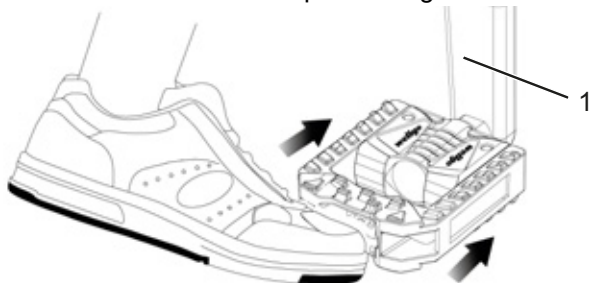

Afbeelding 79: Pedaal tegen de crank (1) drukken

- 2 Vouw het pedaal in tegen de crank.

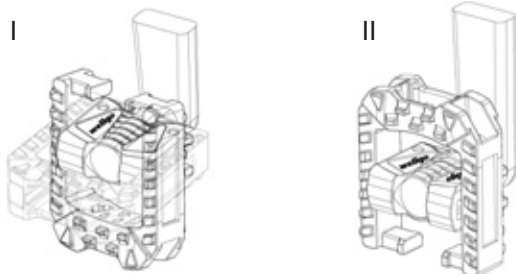

Afbeelding 80: Pedaal omlaag (I) of omhoog (II) invouwen

6.17.1.2 Voorbouw, uitvoering I, invouwen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Open de spanhendel van de snelspanner van de voorbouw.
- 2 Trek de vergrendelhendel op de voorbouwomhoog en zwenk de voorbouw tegelijkertijd over 90° naar rechts of naar links.
 - ⇒ Het stuur klikt voelbaar vast.
- 3 Schuif het stuur in.
- 4 Sluit de spanhendel van de snelspanner van de voorbouw.



Afbeelding 81: Geopende spanhendel van de snelspanner (3) op de voorbouw (2), uitvoering I, met vergrendelhendel op de voorbouw (1)

6.17.1.3 Voorbouw, uitvoering II, invouwen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Open de spanhendel van de snelspanner van de voorbouw.
- 2 Druk op de deblokkeringsknop.
- 3 Zwenk het stuur over 90° naar rechts of naar links.
 - ⇒ Het stuur klikt voelbaar vast.
- 4 Sluit de spanhendel van de snelspanner van de voorbouw.



Afbeelding 82: Voorbouw, uitvoering II met spanhendel van de snelspanner van de voorbouw (1) en deblokkeringsknop (2)

6.17.1.4 Zadelpen inschuiven

- 1 Open de *spanhendel van de snelspanner van de zadelpen*.
- 2 Schuif het *zadel* in tot het minimum.
- 3 Sluit de *spanhendel van de snelspanner van de zadelpen*.

6.17.1.5 Frame invouwen

- 1 Zwenk de *vergrendelhendel van het frame* omhoog.
- ⇒ De *spanhendel van het frame* kan vrij worden geopend.
- 2 Open de *spanhendel van het frame*.
 - 3 Vouw het frame volledig in.



Vallen door verkeerd gebruik van de geopende vergrendelhendel

Bij een geopende vergrendelhendel kan het frame tijdens het rijden plotseling samenklappen. Een val met ernstig letsel is het gevolg.

- Gebruik de pedelec uitsluitend met gesloten vergrendelhendel.



Afbeelding 83: Gesloten (1) en geopende (2) framevergrendelhendel


6.17.2 De fiets weer rijklaar maken

De fiets wordt in acht stappen weer rijklaar gemaakt.

- 1 Klap de *zijstandaard* met de voet volledig omlaag.
- 2 Vouw het *frame uit* (zie paragraaf 6.17.2.1.)
- 3 *Stel de voorbouw af* (zie paragraaf 6.5.3).
- 4 *Stel het zadel af* (zie paragraaf 6.5.1).
- 5 Vouw de *pedalen uit* (zie paragraaf 6.17.2.2).
- 6 *Breng de accu aan* (zie paragraaf 6.11.1.2, 6.11.2.2 of 6.11.3.2)
- 7 *Breng het display aan* (zie paragraaf 6.13.1.2).
- 8 Schakel het elektrische aandrijfsysteem in (zie paragraaf 6.17.2).

6.17.2.1 Frame uitvouwen


- 1 Vouw het frame volledig uit.
 - 2 Sluit de *spanhendel van het frame*.
- ⇒ De *spanhendel van het frame* is volledig gesloten. De *vergrendelhendel van het frame* borgt de *spanhendel van het frame*. De *spanhendel van het frame* is gesloten.

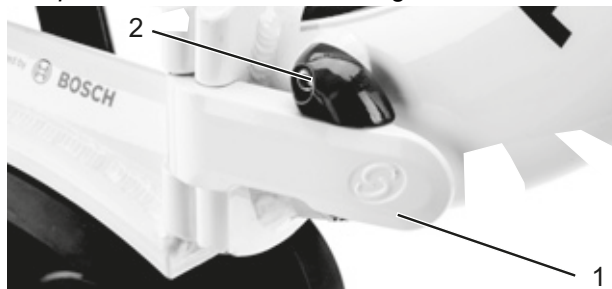

Afbeelding 84: gesloten framespanhendel (1) en gesloten framevergrendelhendel (2)


6.17.2.2 Pedaal uitvouwen

- ▶ Druk met de voet vanaf de voorzijde het pedaal tegen de crank.

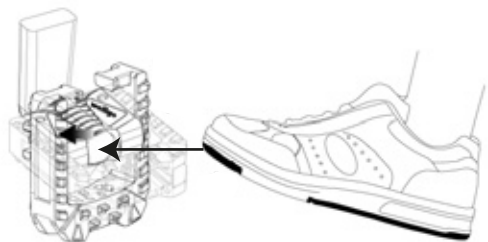

Afbeelding 85: Pedaal tegen de crank (1) drukken

- ▶ Vouw het pedaal omhoog resp. omlaag uit.

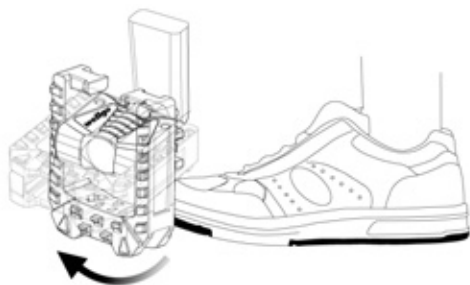

Afbeelding 86: Pedaal omhoog uitvouwen

6.18 Pedelec parkeren

Aanwijzing

Door hitte of invallend zonlicht kan de *bandenspanning* toenemen tot boven de toegestane maximale druk. Hierdoor kan de *band* falen.

- ▶ Parkeer de pedelec nooit in de zon.
- ▶ Controleer op warme dagen regelmatig de *bandenspanning* en corrigeer deze zo nodig.

Door de open uitvoering kan binnendringend vocht bij temperaturen onder nul bepaalde functies verstoren.

- ▶ Houd de pedelec altijd droog en vorstvrij.
- ▶ Wanneer de pedelec wordt gebruikt bij temperaturen onder 3 °C, moet de dealer vooraf een inspectie uitvoeren en het gebruik in de winter voorbereiden.

Onder het hoge gewicht van de pedelec kan de zijstandaard in een zachte ondergrond wegzakken. De pedelec kan kantelen en omvallen.

- ▶ Parkeer de pedelec uitsluitend op een vlakke, stevige ondergrond.

- 1 Schakel het aandrijfsysteem uit (zie paragraaf 6.12.2).
- 2 Klap na het afstappen de zijstandaard met de voet volledig omlaag om de pedelec te parkeren.
- 3 Parkeer de pedelec voorzichtig en controleer dat deze stabiel staat.
- 4 Reinig de verende voorvork en de pedalen (zie paragraaf 7.1.)
- 5 Dek het zadel met af met een hoes wanneer de pedelec buiten wordt geparkeerd.
- 6 Verwijder, om diefstal te voorkomen, het display (zie paragraaf 6.13.1) en de accu (zie paragraaf 6.11.1.1, 6.11.2.1 of 6.11.3.1).

7 Reinigen en onderhouden

Checklist reiniging

<input type="checkbox"/>	Pedaal reinigen	elke keer na het rijden
<input type="checkbox"/>	Verende voorvork	elke keer na het rijden
<input type="checkbox"/>	Accu reinigen	maandelijks
<input type="checkbox"/>	Ketting	elke 250 - 300 km
<input type="checkbox"/>	Grondige reiniging en conservering van alle onderdelen	ten minste elke zes maanden
<input type="checkbox"/>	Oplader reinigen	ten minste elke zes maanden

Checklist onderhoud

<input type="checkbox"/>	Stand rubberen USB-klepje controleren	voor het rijden
<input type="checkbox"/>	Slijtage van de banden controleren	wekelijks
<input type="checkbox"/>	Slijtage van de velgen controleren	wekelijks
<input type="checkbox"/>	Bandenspanning controleren	wekelijks
<input type="checkbox"/>	Slijtage van de remmen controleren	maandelijks
<input type="checkbox"/>	Elektrische bekabeling en bowdenkabels op beschadigingen en functionaliteit controleren	maandelijks
<input type="checkbox"/>	Kettingspanning controleren	maandelijks
<input type="checkbox"/>	Spanning van de spaken controleren	elke drie maanden
<input type="checkbox"/>	Instelling versnelling controleren	elke drie maanden
<input type="checkbox"/>	Verende voorvork op werking en slijtage controleren	elke drie maanden
<input type="checkbox"/>	Slijtage van de remschijven controleren	ten minste elke zes maanden



VOORZICHTIG

Vallen bij onbedoelde activering

Bij onbedoelde activering van het aandrijfsysteem bestaat gevaar voor letsel.

- ▶ Verwijder de accu voor het reinigen.

De onderhoudsmaatregelen moeten periodiek worden uitgevoerd. Neem bij twijfel contact op met uw dealer.

7.1 Reiniging elke keer na het rijden

Vereist gereedschap en reinigingsmiddel:

- Doek
- Luchtpomp
- Borstel
- Water
- Reinigingsmiddel
- Emmer

7.1.1 Verende voorvork reinigen

- ▶ Verwijder met een vochtige doek vuil en afzettingen van de standbuizen en de vuilafstrijkers.
- ▶ Controleer de staande buizen op deuken, krassen, verkleuringen en vrijgekomen olie.
- ▶ Smeer de vuilafstrijkers en de staande buizen.

7.1.2 Pedalen reinigen

- ▶ Reinig de pedalen na het rijden in vuil en regen met een sopje en een borstel.
- ⇒ Voer na het reinigen onderhoud aan de pedalen uit.

7.2 Grondige reiniging



VOORZICHTIG

Vallen door falen van de remmen

Na reiniging, onderhoud of reparatie kan de remwerking tijdelijk minder krachtig aanvoelen dan normaal. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Breng nooit onderhoudsmiddelen of olie aan op de remschijven resp. de remblokken en de remvlakken van de velgen.
- ▶ Activeer de remmen enkele keren na reiniging, onderhoud en reparatie.

Aanwijzing

Bij gebruik van een hogedrukreiniger kan water in de lagere binnendringen. Het daarin aanwezige smeermiddel wordt daardoor verdund, waardoor de wrijving toeneemt en op den duur de lagere onherstelbare schade oplopen.

- ▶ Reinig de pedelec nooit met een hogedrukreiniger.

Ingevette onderdelen, bv. de zadelpen, het stuur en de voorbouw, kunnen niet meer betrouwbaar worden geklemd.

- ▶ Breng nooit vet of olie aan op klempunten.

Vereist gereedschap en reinigingsmiddel:

- Doeken
- Spons
- Luchtpomp
- Borstel
- Tandborstel
- Kwast
- Gieter
- Emmer
- Water
- Reinigingsmiddel
- Ontvetter
- Smeermiddel
- Remmenreiniger of spiritus

- ✓ Verwijder accu en display voorafgaand aan de grondige reiniging.

7.2.1 Frame reinigen

- 1 Zet, afhankelijk van de mate en hardnekkigheid van de vervuiling, het complete frame met reinigingsmiddel in de week.
- 2 Verwijder na een korte inweektijd modder en vuil met een spons, borstel en tandborstel.
- 3 Spoel het frame af met een gieter of met de hand.
- 4 Voer na het reinigen onderhoud aan het frame uit.

7.2.2 Voorbouw reinigen

- 1 Reinig de voorbouw met een doek en sop.
- 2 Voer na het reinigen onderhoud aan de voorbouw uit.

7.2.3 Wiel reinigen



WAARSCHUWING

Vallen door een doorgeremde velg

Een doorgeremde velg kan breken en het wiel blokkeren. Een val met ernstig letsel kan het gevolg zijn.

Controleer periodiek de *slijtage* van de velg.

- 1 Controleer tijdens het reinigen van het wiel de band, de velg, de spaken en de spaaknippels op eventuele beschadigingen.
- 2 Reinig de naaf en de spaken vanuit het midden naar buiten met een spons en borstel.
- 3 Reinig de velg met een spons.

7.2.4 Aandrijfelementen reinigen

- 1 Spuit de cassette, de kettingwielen en de voorderrailleur in met een ontvetter.
- 2 Verwijder na een korte inweektijd grove vervuiling met een borstel.
- 3 Was alle delen af met reinigingsmiddel en een tandborstel.
- 4 Voer na het reinigen onderhoud aan de aandrijfelementen uit.

7.2.5 Ketting reinigen

Aanwijzing

- ▶ Gebruik nooit agressieve (zuurhoudende) reinigingsmiddelen, toestoplossers of ontvetters bij het reinigen van de ketting.
- ▶ Gebruik nooit een kettingreinigungsapparaat en voer geen kettingreinigungsbaden uit.

- 1 Bevochtig een borstel met wat reinigingsmiddel. Borstel beide zijden van de ketting af.
- 2 Bevochtig een doek met wat sop. Leg de doek op de ketting.
- 3 Houd de doek met lichte druk vast en draai ondertussen aan het achterwiel zodat de ketting langzaam onder de doek door loopt.
- 4 Reinig de ketting met smeermiddel als deze hierna nog steeds vuil is.
- 5 Voer na het reinigen onderhoud aan de ketting uit.

7.2.6 Accu reinigen

VOORZICHTIG

Brand- en explosiegevaar door binnendringen van water

De accu is slechts beschermd tegen opspattend water. Binnendringend water kan kortsluiting veroorzaken. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- ▶ Reinig de accu nooit met een hogedrukreiniger, waterstraal of perslucht.
- ▶ Houd de contacten schoon en droog.
- ▶ Dompel de accu nooit onder in water.
- ▶ Gebruik nooit reinigingsmiddelen.
- ▶ Verwijder de accu voorafgaand aan de reiniging van de pedelec.

Aanwijzing

- ▶ Reinig de accu nooit met oplosmiddelen (bv. thinner, alcohol, olie, corrosiebeschermingsmiddel) of reinigingsmiddelen.

- ▶ Reinig de elektrische aansluitingen van de accu uitsluitend met een droge doek of kwast.
- ▶ Veeg de zichtzijden af met een vochtige doek.

7.2.7 Display reinigen

Aanwijzing

Wanneer water het display binnendringt leidt dat tot onherstelbare schade.

- ▶ Dompel het display nooit onder in water.
- ▶ Reinig het display nooit met een hogedrukreiniger, waterstraal of perslucht.
- ▶ Gebruik nooit reinigingsmiddelen.
- ▶ Verwijder het display voorafgaand aan de reiniging van de pedelec.

- ▶ Reinig het display voorzichtig met een zachte, vochtige doek.

7.2.8 Motor reinigen

VOORZICHTIG

Verbranding door een hete motor

Tijdens het gebruik kan de koeler van de motor zeer heet worden. Bij contact kan verbranding optreden.

- ▶ Laat voorafgaand aan de reiniging de motor afkoelen.

Aanwijzing

Wanneer water de motor binnendringt leidt dat tot onherstelbare schade.

- ▶ Dompel de motor nooit onder in water.
- ▶ Reinig het display nooit met een hogedrukreiniger, waterstraal of perslucht.
- ▶ Gebruik nooit reinigingsmiddelen.
- ▶ Reinig de motor voorzichtig met een zachte, vochtige doek.

7.2.9 Rem reinigen



Falen van de remmen door binnendringen van water

De afdichtingen van de rem zijn niet bestand tegen hoge drukken. Beschadigde remmen kunnen leiden tot het falen van de remmen en tot een ongeval met letsel.

- ▶ Reinig de pedelec nooit met een hogedrukreiniger of met perslucht.
- ▶ Wees voorzichtig met een waterslang. Richt de waterstraal nooit direct op de afdichtingen.

- ▶ Reinig rem en remschijven met water, reinigingsmiddel en een borstel.
- ▶ Ontvet de remschijven grondig met remmenreiniger of spiritus.

7.2.10 Zadel reinigen

Aanwijzing

- ▶ Nooit reinigen met een hogedrukreiniger.
- ▶ Nooit reinigen met oplosmiddelen of andere chemische middelen.
- ▶ Reinig het zadel met een doek bevochtigd met een lauwwarm sopje met natuurlijke zeep.

7.3 Onderhoud

Vereist gereedschap en reinigingsmiddel:

- Doeken
- Tandborstels
- Reinigingsmiddel
- Frameverzorgingsolie
- Siliconen- of teflonolie
- Zuurvrij smeervet
- Vorkolie
- Kettingolie
- Ontvetter
- Spsitolie
- Teflonspray

7.3.1 Onderhoud aan het frame

- ▶ Droog het frame af.
- ▶ Spsit het in met een onderhoudsolie.
- ▶ Veeg na een korte inwerktijd de onderhoudsolie weer af.

7.3.2 Onderhoud aan de voorbouw

- ▶ Smeer de schacht van de voorbouw en het draaipunt van de snelspanhendel in met siliconen- of teflonolie.
- ▶ Smeer aanvullend bij de speedlifter twist de ontgrendelingspen via de moer op het speedlifterhuis in met olie.
- ▶ Smeer wat zuurvrij smeervet tussen de snelspanhendel van de voorbouw en het glijstuk om de bedieningskracht van de snelspanhendel te verminderen.

7.3.3 Onderhoud aan de vork

- ▶ Behandel de vuilafstrijkers met vorkolie.

7.3.4 Onderhoud aan de aandrijfelementen

- 1 Spsit de cassette, de kettingwielen en de voorderrailleur in met een ontvetter.
- 2 Verwijder na een korte inweektijd grove vervuiling met een borstel.
- 3 Was alle delen af met reinigingsmiddel en een tandenborstel.
- 4 Behandel de mechanische overbrenging en schakelrollen van derailleur en voorderrailleur met teflonspray.

7.3.5 Onderhoud aan de pedalen

- ▶ Behandel de pedalen met spsitolie.

7.3.6 Onderhoud aan de ketting

- ▶ Vet de ketting grondig in met kettingolie.

7.4 Onderhouden

VOORZICHTIG

Vallen bij onbedoelde activering

Bij onbedoelde activering van het aandrijfsysteem bestaat gevaar voor letsel.

- ▶ Verwijder de accu voor het onderhouden.

Onderstaande onderhoudswerkzaamheden moeten periodiek worden uitgevoerd.

7.4.1 Wiel

WAARSCHUWING

Vallen door een doorgeremde velg

Een doorgeremde velg kan breken en het wiel blokkeren. Een val met ernstig letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Controleer periodiek de *slijtage* van de velg.

Aanwijzing

Bij een te lage vuldruk bereikt de band niet zijn normale draagvermogen. De band is niet stabiel en kan van de velg aflopen.

Bij een te hoge vuldruk kan de band springen.

- ▶ Controleer de vuldruk conform de gegevens.
- ▶ *Corrigeer zo nodig de vuldruk.*

- 1 Controleer de slijtage van de *banden*.
- 2 Controleer de *bandenspanning*.
- 3 Controleer de slijtage van de *velgen*.
 - ⇒ Velgen met onzichtbare slijtage-indicator van een voertuig met velgremmen zijn versleten zodra de slijtage-indicator in de buurt van de lasnaad zichtbaar wordt.
 - ⇒ Velgen met zichtbare slijtage-indicator zijn versleten zodra de zwarte groef rondom in de velgrand onzichtbaar wordt. Het wordt aanbevolen elke tweede keer dat de remvoeringen worden vervangen ook de *velgen* te vervangen.
- 4 Controleer de spanning van de spaken.

7.4.1.1 Banden controleren

- ▶ Controleer de slijtage van de banden. Een band is versleten wanneer op het loopvlak de anti-leklaag of het weefsel zichtbaar wordt.
- ⇒ Wanneer een band is versleten, moet deze door een dealer worden vervangen.

7.4.1.2 Velgen controleren

- ▶ Controleer de slijtage van de *velgen*. Velgen zijn versleten zodra de zwarte groef rondom in de velgrand onzichtbaar wordt.
- ⇒ Neem contact op met uw dealer voor het vervangen van de velgen. Het wordt aanbevolen elke tweede keer dat de remvoeringen worden vervangen ook de *velgen* te vervangen.

7.4.1.3 Vuldruk controleren en corrigeren, Blitzventiel

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting



Bij een eenvoudig Blitzventiel kan de vuldruk niet worden gemeten. Daarom wordt de vuldruk gemeten in de vulslang tijdens het langzaam oppompen met de fietspomp.

Het wordt aanbevolen een fietspomp te gebruiken met drukmeter. De gebruikshandleiding van de fietspomp moet in acht worden genomen.

- 1 Verwijder de ventieldop.
- 2 Sluit de fietspomp aan.
- 3 Pomp de band langzaam op en let daarbij op de vuldruk.
- 4 Corrigeer de vuldruk conform de gegevens op de pedelecпас.
- 5 Draai, wanneer de vuldruk te hoog is, de wartel los, laat lucht af en draai de wartel weer vast.
- 6 Verwijder de fietspomp.
- 7 Draai de ventieldop stevig vast.
- 8 Draai de velgmoer met de vingertoppen licht tegen de velg aan.

7.4.1.4 Vuldruk controleren en corrigeren, Frans ventiel

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting



- ✓ Het wordt aanbevolen een fietspomp te gebruiken met drukmeter. De gebruikshandleiding van de fietspomp moet in acht worden genomen.

- 1 Verwijder de ventieldop.
- 2 Draai de kartelmoer ca. vier slagen los.
- 3 Sluit voorzichtig de fietspomp aan zodat de ventielinzet niet wordt

verbogen.

- 4 Pomp de band op en let daarbij op de vuldruk.
- 5 Corrigeer de vuldruk conform de gegevens op de band.
- 6 Verwijder de fietspomp.
- 7 Draai de kartelmoer met de vingertoppen vast.
- 8 Draai de ventieldop stevig vast.
- 9 Draai de velgmoer met de vingertoppen licht tegen de velg aan.

7.4.1.5 Vuldruk controleren en corrigeren, autoventiel

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting



- ✓ Het wordt aanbevolen een fietspomp te gebruiken met drukmeter. De gebruikshandleiding van de fietspomp moet in acht worden genomen.

- 1 Verwijder de ventieldop.
- 2 Sluit de fietspomp aan.
- 3 Pomp de band op en let

daarbij op de vuldruk.

⇒ De vuldruk is conform de gegevens gecorrigeerd.

- 4 Verwijder de fietspomp.
- 5 Draai de ventieldop stevig vast.
- 6 Draai de velgmoer (1) met de vingertoppen licht tegen de velg aan.

7.4.2 Remsysteem

 **VOORZICHTIG**

Vallen door falen van de rem

Versleten remschijven en remvoeringen en onvoldoende hydraulische olie in de remleiding verminderen de remwerking. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Controleer periodiek de remschijven, de remvoeringen en het hydraulische remsysteem. Neem bij slijtage contact op met uw dealer.

De frequentie waarmee onderhoud aan de rem moet worden uitgevoerd wordt bepaald door zowel de frequentie van het gebruik als de weersomstandigheden tijdens het gebruik. Wanneer de pedelec onder extreme omstandigheden wordt gebruikt, zoals bv. regen, modder of lange afstanden, moet het onderhoud vaker worden uitgevoerd.

7.4.3 Remvoeringen op slijtage controleren

Controleer de remvoeringen na 1000 keer voluit remmen.

- 1 Controleer dat de remvoeringen nergens dunner zijn dan 1,8 mm resp. dat remvoering en dragerplaat samen nergens dunner zijn dan 2,5 mm.
 - 2 Trek aan de remhendel en houd deze vast. Controleer daarbij dat de slijtagekaliber van de transportbeveiliging tussen de dragerplaten van de remvoeringen past.
- ⇒ De remvoeringen hebben de slijtagegrens niet bereikt. Neem bij slijtage contact op met uw dealer.

7.4.4 Drukpunt controleren

- ▶ Trek meerdere keren aan de remhendel en houd deze vast.
- ⇒ Wanneer het drukpunt niet duidelijk voelbaar is en verandert, moet de rem worden ontlucht. Neem contact op met uw dealer.

7.4.5 Remschijven op slijtage controleren

- ▶ Controleer dat de remschijf nergens dunner is dan 1,8mm.
- ⇒ De remschijven hebben de slijtagegrens niet bereikt. Anders moet de remschijf worden vervangen. Neem contact op met uw dealer.

7.4.6 Elektrische bekabeling en remkabels controleren

- ▶ Controleer alle zichtbare elektrische leidingen en bowdenkabels op beschadigingen. Wanneer bv. mantels zijn opgestuikt, een rem defect is of een lamp niet werkt, moet de pedelec buiten gebruik worden gesteld tot de leidingen resp. bowdenkabels zijn gerepareerd. Neem contact op met uw dealer.

7.4.7 Versnelling controleren

- ▶ Controleer de afstelling van de versnelling en de *schakelhendel* resp. de *draaibare handvatschakelaar van de versnelling* en corrigeer deze zo nodig.

7.4.8 Voorbouw controleren

- ▶ De voorbouw en het snelspansysteem moeten periodiek worden gecontroleerd en zo nodig door de dealer worden afgesteld.
- ▶ Wanneer daarvoor de inbusschroef wordt losgedraaid, moet dan ook de lagerspeling worden afgesteld. Daarna moeten de losgedraaide schroeven worden voorzien van een matig schroefborgmiddel (bv. Loctite blauw) en conform de eisen worden vastgedraaid.
- ▶ Neem contact op met uw dealer bij slijtage en tekenen van corrosie.

7.4.9 USB-aansluiting controleren

Aanwijzing

Via de USB-aansluiting binnendringend vocht kan in het *display* kortsluiting veroorzaken.

- ▶ Controleer regelmatig dat de *afdekking van de USB-aansluiting* correct is aangebracht en corrigeer dat zo nodig.


7.4.10 Kettingspanning controleren

Aanwijzing

Een te hoge kettingspanning zorgt voor verhoogde slijtage. Een te geringe kettingspanning kan ertoe leiden dat de *ketting* van de *kettingwielen* afloopt.

- ▶ Controleer de kettingspanning maandelijks.

- 1 Controleer de kettingspanning over een complete slag van het crankstel op drie tot vier plaatsen.

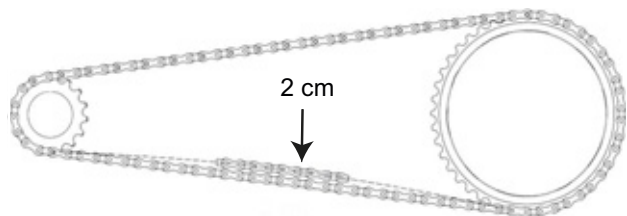

Afbeelding 87: Kettingspanning controleren

- 2 Wanneer de *ketting* meer dan 2 cm kan worden ingedrukt, moet de *ketting* door de dealer strakker worden gespannen.
 - 3 Wanneer de *ketting* minder dan 1 cm omhoog of omlaag kan worden gedrukt, moet de *ketting* weer losser worden gespannen.
- ⇒ De optimale kettingspanning is bereikt, wanneer de *ketting* midden tussen achtertandwiel en kettingblad maximaal 2 cm kan worden ingedrukt. Het crankstel moet bovendien zonder weerstand kunnen draaien.
- 4 Bij een versnellingsnaaf moet voor het spannen van de ketting het achterwiel naar achteren resp. naar voren worden verschoven. Neem contact op met uw dealer.
 - 5 Controleer dat de handvaten goed vast zitten.



8 Onderhoud

WAARSCHUWING

Letsel door beschadigde remmen

Voor reparatie van de rem is vakkennis en speciaal gereedschap vereist. Onjuiste of ontoelaatbare montagewerkzaamheden kunnen de rem beschadigen. Dat kan leiden tot een ongeval met letsel.

- ▶ Reparatie van de rem mag uitsluitend door een dealer worden uitgevoerd.
- ▶ Voer uitsluitend veranderingen of werkzaamheden uit aan de rem (bv. demonteren, afslijpen of lakken), die in de gebruikershandleiding van de rem zijn toegestaan en worden beschreven.

Oogletsel

Wanneer instellingen niet correct worden uitgevoerd, kunnen er problemen optreden die onder bepaalde omstandigheden tot ernstig letsel kunnen leiden.

- ▶ Draag altijd een veiligheidsbril bij onderhoudswerkzaamheden.

VOORZICHTIG

Vallen bij onbedoelde activering

Bij onbedoelde activering van het aandrijfsysteem bestaat gevaar voor letsel.

- ▶ Verwijder de accu voor het inspecteren.

Vallen door materiaalmoeheid

Wanneer de levensduur van een onderdeel wordt overschreden, kan dat onderdeel plotseling falen. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Laat elke zes maanden een grondige reiniging van de pedelec uitvoeren door de dealer, bij voorkeur tijdens de voorgeschreven servicewerkzaamheden.

VOORZICHTIG

Milieuschade door giftige stoffen

In het remsysteem bevinden zich giftige en milieugevaarlijke smeermiddelen en oliën. Wanneer deze in het riool of het grondwater terecht komen raken deze vergiftigd.

- ▶ Voer smeermiddelen en oliën die vrijkomen bij reparatie veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af.

Aanwijzing

De motor is onderhoudsvrij en mag uitsluitend door gekwalificeerd technisch personeel worden geopend.

- ▶ Probeer nooit de motor te openen.

Uiterlijk elke zes maanden moet onderhoud worden uitgevoerd door de dealer. Alleen daarmee zijn de veiligheid en goede werking van de pedelec gewaarborgd. Het vervangen van de schijfrem, het ontluchten van de rem of het vervangen van een wiel: veel onderhoudswerkzaamheden vereisen vakkennis, speciaal gereedschap en speciale smeermiddelen. Wanneer de voorschreven onderhoudswerkzaamheden en procedures niet worden uitgevoerd, kan de pedelec beschadigen. Het onderhoud mag daarom uitsluitend door een dealer worden uitgevoerd.

- ▶ De dealer controleert de pedelec aan de hand van de onderhoudshandleiding in paragraaf 11.3.
- ▶ Bij de grondige reiniging onderzoekt de dealer de pedelec op tekenen van materiaalmoeheid.
- ▶ De dealer controleert de softwareversie van het aandrijfsysteem en update deze. De elektrische aansluitingen worden gecontroleerd, gereinigd en geconserveerd. De elektrische leidingen worden onderzocht op beschadigingen.
- ▶ De dealer demonteert en reinigt de volledige binnen- en buitenzijde van de verende voorvork. Hij reinigt en smeert de vuilafstrijkers en glijbussen, controleert de aanhaalmomenten en stelt de vork af op de voorkeuren van de berijder. Tevens vervangt hij de schuifhulsen wanneer deze teveel speling vertonen (meer dan 1mm bij de vorkbrug).

- ▶ De dealer inspecteert de achterbouwdemper in- en uitwendig, reviseert de achterbouwdemper, vervangt alle luchtafdichtingen van luchtvorken, reviseert de luchtveren, vervangt de olie en vervangt de vuilafstrijkers.
- ▶ Er wordt in het bijzonder gekeken naar slijtage van de velgen en remmen. De spaken worden zo nodig nagespannen.

8.1 Veersystemen

Het uitvoeren van correct onderhoud aan de veersystemen garandeert niet alleen een lange levensduur, maar houdt ook de prestaties op een optimaal niveau. Elk onderhoudsinterval geeft het maximale aantal rij-uren aan voor het betreffende type aanbevolen onderhoud. Afhankelijk van de terrein- en omgevingsomstandigheden kunnen de prestaties door middel van kortere onderhoudsintervallen worden geoptimaliseerd.

8.1.1 Achterbouwdemper

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Onderhoudsinterval

RockShox achterbouwdemper		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud aan het luchtkamersamenstel	elke 50 uur
<input type="checkbox"/>	Onderhoud aan dempers en veren	elke 200 uur
FOX achterbouwdemper		
<input type="checkbox"/>	Volledig onderhoud (volledige in- en uitwendige inspectie, revisie van dempers en luchtveren, vervangen van olie en vuilafstrijkers)	elke 125 uur of elk jaar
Suntour achterbouwdemper		
<input type="checkbox"/>	Grondige service van de schokdempers, inclusief weer in elkaar zetten van de demper en vervangen van de luchtafdichting	elke 100 uur

WAARSCHUWING

Letsel door exploderen

De luchtkamer staat onder druk. Bij onderhoud aan het luchtsysteem van een defecte achterbouwdemper kan deze exploderen en ernstig letsel veroorzaken.

- ▶ Draag bij montage of onderhoud een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en veiligheidskleding.
- ▶ Laat de lucht uit alle luchtkamers afblazen. Demonteer alle luchtinzetten.
- ▶ Onderhoud of demonteer nooit een achterbouwdemper zonder dat deze volledig is uitgeveerd.

WAARSCHUWING

Vergiftiging door veringolie

De veringolie irriteert de luchtwegen, leidt tot mutaties in kiemcellen en tot steriliteit, veroorzaakt kanker en is toxisch bij huidcontact.

- ▶ Draag altijd een veiligheidsbril en nitril handschoenen tijdens werkzaamheden met veringolie.
- ▶ Voer nooit onderhoud uit tijdens de zwangerschap.
- ▶ Gebruik een olieopvangbak op de plek waar onderhoud aan de achterbouwdemper wordt uitgevoerd.

VOORZICHTIG

Milieuschade door giftige stoffen

In de achterbouwdemper bevinden zich giftige en milieugevaarlijke smeermiddelen en oliën. Wanneer deze in het riool of het grondwater terechtkomen, raken deze vergiftigd.

- ▶ Voer smeermiddelen en oliën die vrijkomen bij reparatie veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af.

Onderhoud aan en reparatie van de achterbouw- demper vereist vakkennis over veringcomponen- ten, speciaal gereedschap en speciale smeermiddelen.

Wanneer de beschreven procedures niet worden uitgevoerd, kan de achterbouwdemper beschadi- gen. Onderhoud aan de achterbouwdemper mag uitsluitend door een dealer worden uitgevoerd.

8.1.2 Verende voorvork

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Onderhoudsinterval

Suntour verende voorvork		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud 1 Functionele controle, controle van bevestigingen en controle op slijtage	elke 50 uur
<input type="checkbox"/>	Onderhoud 2 Onderhoud 1+ volledige reiniging van binnen- en buitenzijde van de vork / reiniging en smering van de vuilafstrijkers en geleidingen/kunststof busen / controle van de aanhaalmomenten	elke 100 uur
FOX verende voorvork		
<input type="checkbox"/>	Volledig onderhoud (volledige in- en uitwendige inspectie, revisie van dempers, vervangen van luchtdichtingen bij luchtvorken, revisie van luchtveren, vervangen van olie en vuilafstrijkers).	elke 125 uur of elk jaar
RockShox verende voorvork		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud van de dopelbuizen voor: Paragon™, XC™ 28, XC 30, 30™, Judy®, Recon™, Sektor™, 35™*, Bluto™, REBA®, SID®, RS-1™, Revelation™, PIKE®, Lyrik™, Yari™, BoXXer	elke 50 uur
<input type="checkbox"/>	Onderhoud van de veer- en dempereenheid voor: Paragon, XC 28, XC 30,30 (2015 en ouder), Recon (2015 en ouder), Sektor (2015 en ouder), Bluto (2016 en ouder), Revelation (2017 en ouder), REBA (2016 en ouder), SID (2016 en ouder), RS-1 (2017 en ouder), BoXXer (2018 en ouder)	elke 100 uur
<input type="checkbox"/>	Onderhoud van de veer- en dempereenheid voor: 30 (2016+), Judy (2018+), Recon (2016+), Sektor (2016+), 35 (2020+)*, Revelation (2018+), Bluto (2017+), REBA (2017+), SID (2017+), RS-1 (2018+), PIKE (2014+), Lyrik (2016+), Yari (2016+), BoXXer (2019+)	elke 200 uur

WAARSCHUWING

Letsel door exploderen

De luchtkamer staat onder druk. Bij onderhoud aan het luchtsysteem van een defecte verende voorvork kan deze exploderen en ernstig letsel veroorzaken.

- ▶ Draag bij montage of onderhoud een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en veiligheidskleding.
- ▶ Laat de lucht uit alle luchtkamers afblazen. Demonteer alle luchtinzetten.
- ▶ Onderhoud of demonteer nooit een verende voorvork zonder dat deze volledig is uitgeveerd.

VOORZICHTIG

Milieuschade door giftige stoffen

In de verende voorvork bevinden zich giftige en milieugevaarlijke smeermiddelen en oliën. Wanneer deze in het riool of het grondwater terecht komen, raken deze vergiftigd.

- ▶ Voer smeermiddelen en oliën die vrijkomen bij reparatie veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af.

Onderhoud aan en reparatie van de verende voorvork vereist vakkennis over veringcomponenten, speciaal gereedschap en speciale smeermiddelen.

Wanneer de beschreven procedures niet worden uitgevoerd, kan de verende voorvork beschadigen. Onderhoud aan de verende voorvork mag uitsluitend door een dealer worden uitgevoerd.

8.1.3 Geveerde zadelpen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Onderhoudsinterval

by.schulz zadelpen		
<input type="checkbox"/>	alle schroeven controleren op correcte aanhaalmomenten voor: G1 en G2	na 250 km en elke 1500 km
Suntour geveerde zadelpen		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud 1	elke 100 uur
RockShox geveerde zadelpen		
<input type="checkbox"/>	Ontluchten van de afstandsbedieningshendel en/of onderhoud van de onderste zadelpeneenheid voor: Reverb™ A1/A2/B1, Reverb Stealth A1/A2/B1/C1*, Reverb AXS™ A1*	elke 50 uur
<input type="checkbox"/>	Ontluchten van de afstandsbedieningshendel en/of onderhoud van de onderste zadelpeneenheid voor: Reverb B1, Reverb Stealth B1/C1*, Reverb AXS A1*	elke 200 uur
<input type="checkbox"/>	Compleet onderhoud van de zadelpen voor: Reverb A1/A2, Reverb Stealth A1/A2	elke 200 uur
<input type="checkbox"/>	Compleet onderhoud van de zadelpen voor: Reverb B1, Reverb Stealth B1	elke 400 uur
<input type="checkbox"/>	Compleet onderhoud van de zadelpen voor: Reverb AXS A1*, Reverb Stealth C1*	elke 600 uur
Alle andere geveerde zadelpennen		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud	elke 100 uur

Onderhoud aan en reparatie van de geveerde zadelpen vereist vakkennis over veringcomponenten, speciaal gereedschap en speciale smeermiddelen.

Wanneer de beschreven procedures niet worden uitgevoerd, kan de geveerde zadelpen beschadigen. Onderhoud aan de geveerde zadelpen voorvork mag uitsluitend door een dealer worden uitgevoerd.

8.2 As met snelspanner

 **VOORZICHTIG**

Vallen door losgeraakte snelspanner

Een defecte of onjuist gemonteerde snelspanner kan gegrepen worden door de remschijf en het wiel blokkeren. Een val is het gevolg.

- Monteer de snelspanhendel van het voorwiel aan de zijde tegenover de remschijf.

Vallen door defecte of verkeerd gemonteerde snelspanner

De remschijf kan tijdens gebruik zeer heet worden. Onderdelen van de snelspanner kunnen hierdoor schade oplopen. De snelspanner kan losraken. Een val met letsel is het gevolg.

- De snelspanhendel van het voorwiel en de remschijf moeten aan tegenover elkaar liggende zijden zitten.

Vallen door verkeerde afstelling van de spankracht

Een te hoge spankracht beschadigt de snelspanner zodat deze zijn werking verliest.

Onvoldoende spankracht leidt tot een ongunstige krachtoverdracht. De verende voorvork of het frame kan breken. Een val met letsel is het gevolg.

- Bevestig een snelspanner nooit met gereedschap (bv. een hamer of tang).
- Gebruik uitsluitend spanhendels met correct afgestelde spankracht.


8.2.1 Snelspanner controleren

- ▶ Controleer de stand en spankracht van de snelspanhendel. De snelspanhendel moet vlak tegen de onderste behuizing aanliggen. Bij het omhalen van de snelspanhendel moet een lichte afdruk op de handpalm te zien zijn.



Afbeelding 88: Spankracht van de snelspanner afstellen

- ▶ Stel zo nodig de spankracht van de spanhendel af met een 4 mm inbussleutel. Controleer daarna opnieuw de stand en spankracht van de snelspanhendel.

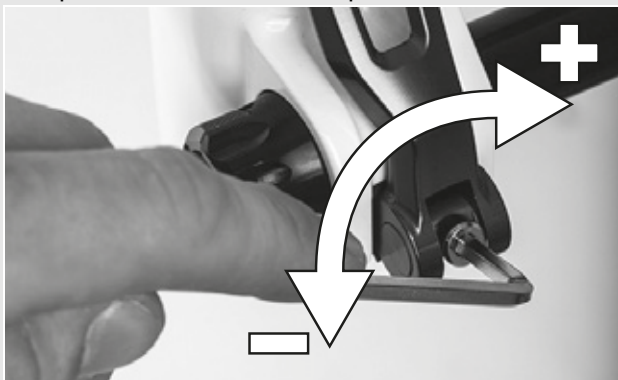

Afbeelding 89: Spankracht van de snelspanner afstellen

8.3 Voorbouw onderhouden

Onder belasting kunnen onjuist vastgedraaide schroeven losraken. Hierdoor kan de voorbouw los komen te zitten. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Controleer na de eerste twee uren rijden dat het stuur en het snelspanstelsel van de voorbouw goed vast zitten.

8.4 Versnelling instellen

Wanneer de versnelling niet goed overschakelt, moet de spanning van de schakelkabel worden afgesteld.

- ▶ Trek de *afstelwartel* voorzichtig van de behuizing van de schakelhendel weg en verdraai deze.
- ▶ Controleer de werking van de versnelling na elke correctie.

8.4.1 Versnelling met bowdenkabelbediening, enkel

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- ▶ Stel de afstelwartel op de behuizing van de schakelhendel zo af, dat de versnelling gemakkelijk overschakelt.




Afbeelding 90: Afstelwartel (1) van de versnelling met enkele bowdenkabelbediening en behuizing van de schakelhendel (2), voorbeeld

8.4.2 Versnelling met bowdenkabelbediening, dubbel

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- ▶ Stel de afstelwartel onder de achterbrug van het frame zo af, dat de versnelling gemakkelijk overschakelt.
- ▶ De schakelkabel heeft bij licht uittrekken een speling van ca. 1 mm.

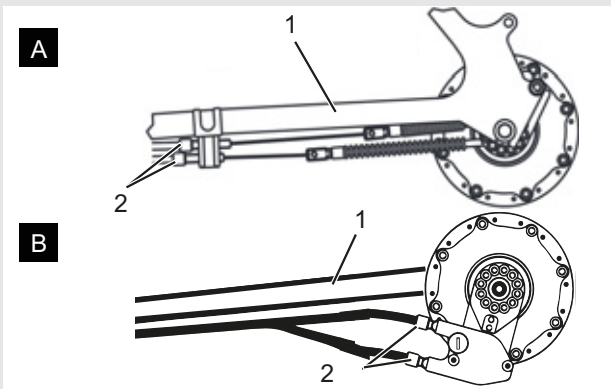


Afbeelding 91: Afstelwartels (2) van twee alternatieve uitvoeringen (A resp. B) van een versnelling met dubbele bowdenkabelbediening aan de achterbrug (1)

8.4.3 Draibare handvatschakelaar met bowdenkabelbediening, dubbel

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- ▶ Stel de afstelwartel op de behuizing van de schakelhendel zo af, dat deze gemakkelijk overschakelt.
- ⇒ Bij het draaien aan de draibare handvatschakelaar is een speling voelbaar van ca. 2 - 5 mm (1/2 versnelling).

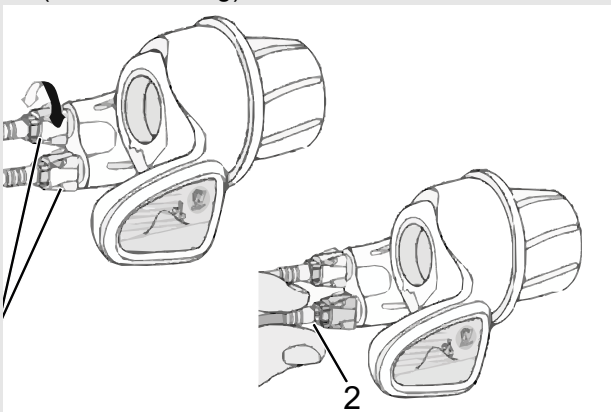

Afbeelding 92: Draibare handvatschakelaar met afstelwartels (1) en speling van de versnelling (2)

9 Storingen zoeken, storingen verhelpen en reparatie

9.1 Storingen zoeken en storingen verhelpen

De componenten van het aandrijfsysteem worden continu automatisch bewaakt. Wanneer een storing wordt vastgesteld, verschijnt een storingsmelding op het *display*. Afhankelijk van de aard van de storing wordt de aandrijving zo nodig automatisch uitgeschakeld.

9.1.1 Aandrijfsysteem of display start niet op

Handel als volgt wanneer het display en/of het aandrijfsysteem niet opstart:

- 1 Controleer of de accu is ingeschakeld. Zo niet, schakel de accu in.
- ⇒ Neem contact op met de dealer wanneer de LED's van de laadtoestandweergave niet branden.
- 2 Verwijder de accu wanneer de LED's van de laadtoestandweergave branden, maar het aandrijfsysteem toch niet opstart.
- 3 Breng de accu aan.
- 4 Start het aandrijfsysteem op.
- 5 Verwijder de accu wanneer het aandrijfsysteem niet opstart.
- 6 Reinig alle contacten met een zachte doek.
- 7 Breng de accu aan.
- 8 Start het aandrijfsysteem op.
- 9 Verwijder de accu wanneer het aandrijfsysteem niet opstart.
- 10 Laad de accu volledig op.
- 11 Breng de accu aan.
- 12 Start het aandrijfsysteem op.
- 13 Verwijder het display wanneer het aandrijfsysteem niet opstart.
- 14 Breng het display aan.
- 15 Start het aandrijfsysteem op.
- 16 Neem contact op met de dealer wanneer het aandrijfsysteem niet opstart.

9.1.2 Storingsmelding

Voer onderstaande stappen uit wanneer een storingsmelding wordt weergegeven:

- 1 Onthoud het nummer van de systeemmelding. Een tabel met alle storingsmelding staat in paragraaf [6.3.1](#).
- 2 Schakel het aandrijfsysteem uit en start het opnieuw op.
- 3 Wordt de systeemmelding nog steeds weergegeven, verwijder dan de accu en breng deze opnieuw aan.
- 4 Start het aandrijfsysteem opnieuw op.
- 5 Wordt de systeemmelding nog steeds weergegeven, neem dan contact op met de dealer.

9.1.3 Storingen ondersteuningsfunctie

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
Er is geen ondersteuning beschikbaar.	Is de accu voldoende opgeladen?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer het laadniveau van de accu. 2 Is de accu leeg, laad deze dan op.
	Rijdt u onder zomerse omstandigheden op lange hellingen of rijdt u lange tijd met zware belasting? De accu is mogelijk te heet.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schakel het aandrijfsysteem uit. 2 Wacht enige tijd en probeer het dan opnieuw.
	De accu, het display of de ondersteuningsschakelaar is mogelijk verkeerd aangesloten of er kan een probleem zijn met één of meer van deze onderdelen.	► Neem contact op met de dealer.
	Is de snelheid te hoog?	► Controleer de displayweergaven. De elektronische schakelondersteuning werkt slechts tot een maximum snelheid van 25 km/h.
Er is geen ondersteuning beschikbaar.	Wordt op de pedalen getrapt?	► De pedelec is geen motorfiets. Trap op de pedalen.
	Is de ondersteuningsstand op [UIT] ingesteld?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stel de ondersteuningsstand in op een ander ondersteuningsniveau dan [UIT]. 2 Neem contact op met de dealer wanneer u nog steeds het gevoel hebt, dat er geen ondersteuning beschikbaar is.
	Is het systeem ingeschakeld?	► Druk op de aan/uit-toets van de accu om deze weer in te schakelen.
De afgelegde afstand met ondersteuning is te kort.	De afgelegde afstand kan al naar gelang de wegomstandigheden, de versnelling en de totale gebruiksduur van de verlichting korter worden.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer het laadniveau van de accu. 2 Is de accu leeg, laad deze dan op.
	De prestaties van de accu nemen af onder winterse omstandigheden.	Dit wijst niet op een probleem.
	De accu is een slijtdeel. Herhaaldelijk opladen en een lange gebruiksduur leiden tot verslechtering van de accu (prestatieverlies).	► Wanneer de afstand die met een enkele lading kan worden afgelegd, te kort wordt, dient de accu te door een nieuwe te worden vervangen.
	Is de accu volledig opgeladen?	► Wanneer de totale afgelegde afstand op een volledig opgeladen accu kleiner is geworden, is de accu mogelijk verslechterd. Vervang de accu door een nieuwe.
Het trappen op de pedalen kost veel moeite.	Zijn de banden op voldoende druk opgepompt?	► Pomp de banden op.
	Is de ondersteuningsstand op UIT ingesteld?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stel de ondersteuningsstand in op [BOOST]. 2 Neem contact op met de dealer wanneer u nog steeds het gevoel hebt, dat er geen ondersteuning beschikbaar is.
	De accu is mogelijk onvoldoende opgeladen.	► Controleer de mate van ondersteuning opnieuw na het opladen van de accu. Wanneer u nog steeds het gevoel hebt, dat er geen ondersteuning beschikbaar is, neem dan contact op met de verkoper.
	Is het systeem ingeschakeld met uw voet op het pedaal?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schakel het systeem opnieuw in zonder druk op het pedaal uit te oefenen. Wanneer u nog steeds het gevoel hebt, dat er geen ondersteuning beschikbaar is, neem dan contact op met uw dealer.

Tabel 51: Storingoplossing ondersteuningsniveau

9.1.4 Fout in de accu

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
De accu is snel leeg.	De accu is mogelijk aan het einde van zijn gebruiksduur.	► Vervang deze door een nieuwe accu.
De accu laat zich niet opladen.	Is de netstekker van de oplader goed op de contactdoos aangesloten?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder de netstekker van de oplader uit de contactdoos en sluit deze opnieuw aan. 2 Herhaal het opladen. 3 Wanneer de accu zich nog steeds niet laat opladen, neem dan contact op met uw dealer.
	Is de laadconnector van de oplader goed op de accu aangesloten?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder de netstekker van de oplader uit de contactdoos en sluit deze opnieuw aan. 2 Herhaal het opladen. 3 Wanneer de accu zich nog steeds niet laat opladen, neem dan contact op met uw dealer.
	Is de adapter goed met de laadconnector en de laadaansluiting van de accu aangesloten?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sluit de adapter goed aan op de laadconnector en de laadaansluiting van de accu. 2 Start het opladen opnieuw. 3 Neem contact op met uw dealer wanneer de accu nog steeds niet oplaadt.
	Is de aansluitklem van oplader, adapter of accu vuil?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Veeg de aansluitklemmen af met een droge doek om deze schoon te maken. 2 Herhaal het opladen. 3 Wanneer de accu zich nog steeds niet laat opladen, neem dan contact op met de verkoper.
De accu start niet met opladen wanneer de oplader is aangesloten.	De accu is mogelijk aan het einde van zijn gebruiksduur.	► Vervang deze door een nieuwe accu.
De accu en de oplader worden heet.	De accu resp. de oplader overschrijdt mogelijk de toegestane bedrijfstemperatuur.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Onderbreek het opladen. 2 Wacht enige tijd en probeer het dan opnieuw. 3 Wanneer de accu te heet is om aan te raken, kan dit wijzen op een probleem met de accu. Neem contact op met uw dealer.
De oplader is warm.	Wanneer de oplader continu wordt gebruikt om accu's op te laden, kan deze warm worden.	► Wacht enige tijd voordat u de oplader opnieuw gebruikt.
De LED op de oplader gaat niet branden.	Is de laadconnector van de oplader goed op de accu aangesloten?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer dat de aansluiting vrij is voordat u laadconnector opnieuw aansluit. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met uw dealer.
	Is de accu volledig opgeladen?	<p>Wanneer de accu volledig is opgeladen, gaat de LED op de oplader uit. Dit is geen storing.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder de netstekker van de oplader uit de contactdoos en sluit deze opnieuw aan. 2 Herhaal vervolgens het opladen. 3 Wanneer de LED op de oplader nog steeds niet gaat branden, neem dan contact op met uw dealer.
De accu kan niet worden verwijderd.		► Neem contact op met uw dealer.
De accu kan niet worden aangebracht.		► Neem contact op met uw dealer.
Er komt vloeistof vrij uit de accu.		► Houd u aan alle waarschuwingen uit hoofdstuk 2 Veiligheid.

Tabel 52: Storingoplossing accu

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
Er is sprake van een ongewone geur.		<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder de accu onmiddellijk. 2 Neem direct contact op met de brandweer. 3 Houd u aan alle waarschuwingen uit hoofdstuk 2 Veiligheid.
Er komt rook vrij uit de accu.		<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder de accu onmiddellijk. 2 Neem direct contact op met de brandweer. 3 Houd u aan alle waarschuwingen uit hoofdstuk 2 Veiligheid.

Tabel 52: Storingsooplossing accu

9.1.5 Storingen display

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
Op het display worden geen gegevens weergegeven wanneer op de aan/uit-toets van de accu wordt gedrukt.	De accu is mogelijk onvoldoende opgeladen.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Laad de accu op. 2 Schakel de stroom in.
	Is de stroom ingeschakeld?	▶ Houd de aan/uit-toets ingedrukt om de stroom in te schakelen.
	Wordt de accu opgeladen?	▶ Wanneer de accu op de pedelec is gemonteerd en wordt opgeladen, kan deze niet worden ingeschakeld. Onderbreek het opladen.
	Is de connector goed op de stroomkabel gemonteerd?	▶ Controleer of de connector van de stroomkabel niet is losgekoppeld. Wanneer u dat niet zeker weet, neem dan contact op met de verkoper.
	Het kan voorkomen, dat een component is aangesloten, die het systeem niet kan identificeren.	▶ Neem contact op met uw dealer.
De versnelling wordt niet op het display weergegeven.	De versnelling wordt uitsluitend weergegeven bij gebruik van de elektronische versnelling.	▶ Controleer of de connector van de stroomkabel los is. Wanneer u dat niet zeker weet, neem dan contact op met uw dealer.
Het instelmenu kan niet worden geopend tijdens het rijden.	Het product is zo ontworpen, dat het instelmenu niet kan worden geopend, wanneer wordt gedetecteerd dat de pedelec rijdt. Dat is geen storing.	▶ Stop de pedelec en voer vervolgens de instellingen uit.
De tijdweergave knippert "0:00".	De knoopcel in het display is leeg.	▶ Vervang de knoopcel in het display.

Tabel 53: Storingsooplossing display

9.1.6 Verlichting werkt niet

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
De koplamp of het achterlicht brandt niet, zelfs niet wanneer de schakelaar wordt ingedrukt.	De basisinstellingen van het elektrische aandrijfsysteem zijn mogelijk niet juist uitgevoerd. De lamp is defect.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Neem de pedelec onmiddellijk buiten gebruik. 2 Neem contact op met uw dealer.

Tabel 54: Storingsooplossing accu

9.1.7 Overige storingen

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
Bij het drukken op een schakelaar klinken twee pieptonen en de schakelaar kan niet worden bediend.	De betreffende schakelaar is gedeactiveerd.	▶ Dit is geen storing.

Tabel 55: Storingsooplossing accu

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
Er klinken drie pieptonen.	Er is sprake van een storing of waarschuwing.	► Dit gebeurt wanneer er een waarschuwing of storing op het display wordt weergegeven. Volg de aanwijzingen die voor de betreffende code staan vermeld in hoofdstuk 6.2 Systeemmeldingen.
Wanneer u een elektronische versnelling gebruikt, hebt u het gevoel, dat de trapondersteuning zwakker wordt wanneer de versnelling wordt geschakeld.	Dit komt doordat de trapondersteuning door de computer op de optimaal wordt ingesteld.	► Dit is geen storing.
Na het schakelen hoort u een geluid.		► Neem contact op met uw dealer.
Tijdens normaal rijden hoort u een geluid komen van het achterwiel.	De versnelling is mogelijk niet correct afgesteld.	► Neem contact op met uw dealer.
Wanneer u stopt met de pedelec, schakelt het verzet niet naar de stand die vooraf bij deze functie is ingesteld.	Mogelijk hebt u te sterke druk op de pedalen uitgeoefend.	► Wanneer u slechts lichte druk op de pedalen uitoefent, gaat het overschakelen van de versnelling gemakkelijker.

Tabel 55: Storingsoplossing accu

9.2 Reparatie

Voor veel reparaties is bijzondere kennis en gereedschap vereist. Daarom mag uitsluitend een dealer reparaties uitvoeren zoals:

- banden en velgen vervangen,
- remvoeringen en velgen resp. remschijven vervangen,
- ketting vervangen resp. spannen.

9.2.1 Originele onderdelen en smeermiddelen

De afzonderlijke onderdelen van de pedelec zijn zorgvuldig geselecteerd en op elkaar afgestemd.

Er mogen uitsluitend originele onderdelen en smeermiddelen worden gebruikt voor onderhoud en reparatie.

Die continu geactualiseerde lijsten met goedgekeurde accessoires en onderdelen bevinden zich in hoofdstuk 11, Documenten en tekeningen.

Houd u aan de gebruikshandleiding van de nieuwe onderdelen.

9.2.2 Verlichting vervangen

- Gebruik bij vervanging uitsluitend componenten die overeenkomen met het betreffende wattage.

9.2.3 Koplamp afstellen

- Stel de *koplamp* zo af, dat de lichtkegel 10 m voor de pedelec op de weg schijnt.

9.2.4 Controle of de band vrijloopt

Wanneer de band van een verende voorvork wordt vervangen door een andere maat, moet altijd worden gecontroleerd dat de band vrijloopt.

- 1 Laat de druk af uit de vork.
- 2 Druk de vork volledig samen.
- 3 Meet de afstand tussen de bovenzijde van de band en de onderzijde van de kroon. Deze afstand mag niet minder bedragen dan 10 mm. Wanneer de band te groot is, komt deze in contact met de onderzijde van de kroon wanneer de vork volledig wordt samengedrukt.
- 4 Ontlast de vork en pomp deze weer op als het een vork met luchtvering betreft.
- 5 Houd er rekening mee, dat de afstand kleiner wordt wanneer er een spatbord wordt gemonteerd. Herhaal de controle om er zeker van te zijn dat de band voldoende vrijloopt.

10 Recycling en afvoer



Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) en met



de Europese richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's. Deze richtlijn voorziet in een EU-breed kader voor inname en recycling van oude apparatuur. Als gebruiker bent u wettelijk verplicht alle gebruikte batterijen en accu's in te leveren. Afvoer met het huisvuil is verboden! De fabrikant is conform §9 van de Regeling beheer batterijen en accu's 2008 verplicht om gebruikte en oude accu's gratis terug te nemen en vervult daarmee de wettelijke verplichtingen en draagt bij aan de bescherming van het milieu! De pedelec, de accu, de motor, het display en de oplader bevatten waardevolle grondstoffen. Deze moeten overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften gescheiden van het huisvuil worden afgevoerd voor recycling. Door gescheiden inzameling en recycling worden de grondstofreserves ontzien en is gewaarborgd dat bij de recycling van het product en/of de accu alle voorschriften ter bescherming van de gezondheid en het milieu worden aangehouden.

- ▶ Haal de pedelec, de accu of de oplader niet uit elkaar ten behoeve van het afvoeren.
- ▶ De pedelec, het display, de ongeopende en onbeschadigde accu en de oplader kunnen bij elke dealer gratis worden ingeleverd. Afhankelijk van uw regio zijn andere afvoermogelijkheden beschikbaar.
- ▶ Bewaar onderdelen van een buiten bedrijf genomen pedelec droog, vorstvrij en beschermd tegen invallend zonlicht.

11 Documenten

11.1 Onderdelenlijst

11.1.1 E-IMPERIAL I-R5

Gent (21-P-0001), Wave (21-P-0002)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour NEX-E25 advanced, 63 mm veerweg, instelbaar
Stuur	Zecure HD, 31.8, 35° backsweep, 20 mm rise
Handvatten	Ergon GP1
Voorbouw	Zecure Up2+, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano SUPREMA
Zadelpen	Zecure HD001, Al, 300 mm, Ø31.6 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Gates CDX 28T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	ja
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT410
Remhendel voor	Shimano BL-MT402
Schijf voor	Shimano SM-RT54 / 180 mm
Rem achter	Shimano MT410
Remhendel achter	Shimano BL-MT402
Schijf achter	Shimano SM-RTC60 / 180 mm
Velg voor	Ryde Andra 40
Velg achter	Ryde Andra 40
Naaf voor	Shimano M4050, met snelspanner, Centerlock
Naaf achter	Shimano Nexus 5 versnellingen, terugtraprem
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Marathon Plus, 47-622, SmartGuard
Binnenband	Schwalbe AV 17
Koplamp	HERCULES, FH 100, LED, tot 100 Lux
Achterlamp	Ivalo, LED, geïntegreerd in de bagagedrager
Bagagedrager	Racktime, met SnapIt-systeem, aluminium, met geïntegreerd achterlicht
Spatborden	SKS, A53, kunststof
Kettingbeschermer	Horn Catena 08
Slot	ABUS Pro Shield 5850, met gelijksluitend accuslot
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Performance Line, BDU365, 250 Watt, 65 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 625, BBP282h/ BBP283v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.2 E-IMPERIAL I-F5

Gent (21-P-0003), Wave (21-P-0004)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour NEX-E25 advanced, 63 mm veerweg, instelbaar
Stuur	Zecure HD, 31.8, 35° backsweep, 20 mm rise
Handvatten	Ergon GP1
Voorbouw	Zecure Up2+, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano SUPREMA
Zadelpen	Zecure HD001, Al, 300 mm, Ø31.6 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Gates CDX 28T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT410
Remhendel voor	Shimano BL-MT402
Schijf voor	Shimano SM-RT54 / 180 mm
Rem achter	Shimano MT410
Remhendel achter	Shimano BL-MT402
Schijf achter	Shimano SM-RTC60 / 180 mm
Velg voor	Ryde Andra 40
Velg achter	Ryde Andra 40
Naaf voor	Shimano M4050, met snelspanner, Centerlock
Naaf achter	Shimano Nexus 5 versnellingen, vrijloop
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Marathon Plus, 47-622, SmartGuard
Binnenband	Schwalbe AV 17
Koplamp	HERCULES, FH 100, LED, tot 100 Lux
Achterlamp	Ivalo, LED, geïntegreerd in de bagagedrager
Bagagedrager	Racktime, met SnapIt-systeem, aluminium, met geïntegreerd achterlicht
Spatborden	SKS, A53, kunststof
Kettingbeschermer	Horn Catena 08
Slot	ABUS Pro Shield 5850, met gelijksluitend accuslot
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Performance Line, BDU365, 250 Watt, 65 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 625, BBP282h/ BBP283v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.3 E-IMPERIAL I-10

Gent (21-P-0005), Wave (21-P-0006)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour NEX-E25 advanced, 63 mm veerweg, instelbaar
Stuur	Zecure HD, 31.8, 35° backsweep, 20 mm rise
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	Zecure Up2+, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano SUPREMA
Zadelpen	Zecure HD001, Al, 300 mm, Ø31.6 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	Shimano Deore M5120
Schakelhendel	Shimano Deore SL-M4100
Cassette/tandkrans	Shimano Deore, CS-M4100 11-46T
Ketting	KMC X10E
Tandriem	
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT410
Remhendel voor	Shimano BL-MT402
Schijf voor	Shimano SM-RT54 / 180 mm
Rem achter	Shimano MT410
Remhendel achter	Shimano BL-MT402
Schijf achter	Shimano SM-RTC60 / 180 mm
Velg voor	Ryde Andra 40
Velg achter	Ryde Andra 40
Naaf voor	Shimano M4050, met snelspanner, Centerlock
Naaf achter	Shimano M4050, met snelspanner, Centerlock
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Marathon Plus, 47-622, SmartGuard
Binnenband	Schwalbe AV 17
Koplamp	HERCULES, FH 100, LED, tot 100 Lux
Achterlamp	Ivalo, LED, geïntegreerd in de bagagedrager
Bagagedrager	Racktime, met SnapIt-systeem, aluminium, met geïntegreerd achterlicht
Spatborden	SKS, A53, kunststof
Kettingbeschermer	Horn Catena 08
Slot	ABUS Pro Shield 5850, met gelijksluitend accuslot
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Performance Line, BDU365, 250 Watt, 65 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 625, BBP282h/ BBP283v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.4 E-IMPERIAL 180 S R5

Gent (21-P-0007), Wave (21-P-0008)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour NEX-E25 advanced, 63 mm veerweg, instelbaar
Stuur	Zecure HD, 31.8, 15° backsweep, 20 mm rise
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	Zecure Up2+, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano SUPREMA
Zadelpen	Zecure HD001, Al, 350 mm, Ø30.9 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-220
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Shimano 27T
Ketting	KMC Z610
Tandriem	
Terugtraprem	ja
Remsysteem	hydraulische velgrem
Rem voor	Magura HS22
Remhendel voor	Magura HS22
Schijf voor	
Rem achter	Magura HS22
Remhendel achter	Magura HS22
Schijf achter	
Velg voor	Ryde Andra 40
Velg achter	Ryde Andra 40
Naaf voor	Shimano T3000, met snelspanner
Naaf achter	Shimano Nexus 5 versnellingen, terugtraprem
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Marathon Plus, 47-622, SmartGuard
Binnenband	Schwalbe DV 17
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, geïntegreerd in het frame, veerklem
Spatborden	SKS, A53, kunststof
Kettingbeschermer	Horn Catena 18
Slot	AXA Victory, met gelijksluitend accuslot
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Performance Line, BDU365, 250 Watt, 65 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	Bosch PowerPack 500, BBS275
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.5 E-IMPERIAL 180 S F5

Gent (21-P-0009), Wave (21-P-0010)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour NEX-E25 advanced, 63 mm veerweg, instelbaar
Stuur	Zecure HD, 31.8, 15° backsweep, 20 mm rise
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	Zecure Up2+, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano SUPREMA
Zadelpen	Zecure HD001, Al, 350 mm, Ø30.9 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-220
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Shimano 27T
Ketting	KMC Z610
Tandriem	
Terugtraprem	nee
Remsysteem	hydraulische velgrem
Rem voor	Magura HS22
Remhendel voor	Magura HS22
Schijf voor	
Rem achter	Magura HS22
Remhendel achter	Magura HS22
Schijf achter	
Velg voor	Ryde Andra 40
Velg achter	Ryde Andra 40
Naaf voor	Shimano T3000, met snelspanner
Naaf achter	Shimano Nexus 5 versnellingen, vrijloop
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Marathon Plus, 47-622, SmartGuard
Binnenband	Schwalbe DV 17
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, geïntegreerd in het frame, veerklem
Spatborden	SKS, A53, kunststof
Kettingbeschermer	Horn Catena 18
Slot	AXA Victory, met gelijksluitend accuslot
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Performance Line, BDU365, 250 Watt, 65 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	Bosch PowerPack 500, BBS275
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.6 E-IMPERIAL 180 S 10

Gent (21-P-0011), Wave (21-P-0013)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour NEX-E25 advanced, 63 mm veerweg, instelbaar
Stuur	Zecure HD, 31.8, 15° backsweep, 20 mm rise
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	Zecure Up2+, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano SUPREMA
Zadelpen	Zecure HD001, Al, 350 mm, Ø30.9 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-220
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	Shimano Deore M5120
Schakelhendel	Shimano Deore SL-M4100
Cassette/tandkrans	Shimano Deore, CS-M4100 11-46T
Ketting	KMC X10E
Tandriem	
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT410
Remhendel voor	Shimano BL-MT402
Schijf voor	Shimano SM-RT54 / 180 mm
Rem achter	Shimano MT410
Remhendel achter	Shimano BL-MT402
Schijf achter	Shimano SM-RTC60 / 180 mm
Velg voor	Ryde Andra 40
Velg achter	Ryde Andra 40
Naaf voor	Shimano MT400, opsteekas 15 mm, Centerlock
Naaf achter	Shimano M3050, snelspanner, Centerlock
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Marathon Plus, 47-622, SmartGuard
Binnenband	Schwalbe DV 17
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, geïntegreerd in het frame, veerklem, met accu-opname
Spatborden	SKS, A53, kunststof
Kettingbeschermer	Horn Catena 18
Slot	AXA Victory, met gelijksluitend accuslot
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Performance Line CX, BDU450CX, 250 Watt, 85 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	Bosch PowerPack 500, BBS275
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.7 Rob Cargo R7

Gent (21-P-0014)

Onderdeel	
Vork	Al, star
Stuur	Zecure HD, 31.8, 15° backsweep, 20 mm rise
Handvatten	Ergon GP1
Voorbouw	Zecure AS-HD001, 7°, 90 mm, in hoogte verstelbaar met Speedlifter® Classic
Zadel	Selle Royal Nuvola
Zadelpen	Zecure HD001, Al, 350 mm, Ø27,2 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-220
Pedalen	Wellgo
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Shimano 19T
Ketting	KMC Z1EHX
Tandriem	
Terugtraprem	ja
Remsysteem	hydraulische velgrem
Rem voor	Magura HS11
Remhendel voor	Magura HS11
Schijf voor	
Rem achter	Magura HS11
Remhendel achter	Magura HS11
Schijf achter	
Velg voor	DBM-1
Velg achter	DBM-1
Naaf voor	Shimano T3000, met snelspanner
Naaf achter	Shimano Nexus 7 versnellingen, terugtraprem
Spaken	Niro, zwart, 2 mm / AW: 2,34 mm
Banden	Schwalbe Big Ben, 55-507, RaceGuard
Binnenband	Schwalbe DV 10
Koplamp	Busch & Müller Avy, tot 30 Lux
Achterlamp	Busch & Müller Toplight View, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	Racktime SnapIt, incl. Racktime BoxIt syteemmand (AW: Large 18L/VW: Small 13L)
Spatborden	SKS, B65, kunststof
Kettingbeschermer	Horn Catena 18
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Ursus Jumbo, tweepootstandaard
Motor	Bosch Performance Line, BDU365, 250 Watt, 65 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	Bosch PowerPack 500, BBS275
Display	Bosch Intuvia
Oplader	Bosch 4A

11.1.8 FUTURA PRO I-F14

Gent (21-Q-0001), Wave (21-Q-0002)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour NCX-E LO, 63 mm veerweg, luchtgeveerd, Lockout, 15 mm opsteekas
Stuur	Trekking, Al, 31.8 mm
Handvatten	Ergon GP-1
Voorbouw	A-head, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano Volare Icon
Zadelpen	SP-719, Al, 350 mm, Ø30.9 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-320
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	
Schakelhendel	Rohloff E-14, elektronisch
Cassette/tandkrans	Gates CDX 22T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano Deore T6000
Remhendel voor	Shimano BL-T6000
Schijf voor	Shimano SM-RT54ME / 180 mm
Rem achter	Shimano Deore T6000
Remhendel achter	Shimano BL-T6000
Schijf achter	Shimano voor Rohloff naaf / 180 mm
Velg voor	WEB 19
Velg achter	WEB 19
Naaf voor	Shimano Deore M6010, opsteekas 15 mm, Centerlock
Naaf achter	Rohloff Speedhub 14 versnellingen
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Marathon E-Plus, 50-622, SmartGuard, Performance
Binnenband	Schwalbe AV 17
Koplamp	HERCULES, FH 100, LED, tot 100 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, systeembrager, R-Series, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 55, Al
Kettingbeschermer	Horn Catena A08
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor (volledige aanduiding fabrikant)	Bosch Performance Line CX, BDU450CX, 250 Watt, 85 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 625, BBP282h/ BBP283v, 625
Display	Bosch Intuvia
Oplader	Bosch Standard Charger, 2 A

11.1.9 FUTURA PRO I-F360 +

Gent (21-Q-0003), Wave (21-Q-0004)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour NCX-D LO, 63 mm veerweg, luchtgeveerd, Lockout, 15 mm opsteekas
Stuur	Trekking, Al, 31.8 mm
Handvatten	Ergon GP-1
Voorbouw	A-head, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano Volare Icon
Zadelpen	SR Suntour NCX-Coil, Al, 350 mm, Ø30.9 mm, veerweg 25 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-320
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	
Schakelhendel	Enviolo TR Automatiq, traploze versnellingsnaaf
Cassette/tandkrans	Gates CDX 22T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano Deore T6000
Remhendel voor	Shimano BL-T6000
Schijf voor	Shimano SM-RT54ME / 180 mm
Rem achter	Shimano Deore T6000
Remhendel achter	Shimano BL-T6000
Schijf achter	Shimano SM-RT56, 6-gaats / 160 mm
Velg voor	WEB 19
Velg achter	WEB 19
Naaf voor	Shimano Deore M6010, opsteekas 15 mm, Centerlock
Naaf achter	Enviolo TR, Disc, Automatiq
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Energizer Plus, 50-622, GreenGuard, Performance
Binnenband	Schwalbe AV 17
Koplamp	HERCULES, FH 100, LED, tot 100 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, systeembrager, R-Series, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 60, Al
Kettingbeschermer	Horn Catena A08
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Performance Line CX, BDU450CX, 250 Watt, 85 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 625, BBP282h/ BBP283v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.10 FUTURA PRO I-F360

Gent (21-Q-0005), Wave (21-Q-0006)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour NCX-E LO, 63 mm veerweg, luchtgeveerd, Lockout, 15 mm opsteekas
Stuur	Trekking, Al, 31.8 mm
Handvatten	Ergon GP-1
Voorbouw	A-head, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano Volare Icon
Zadelpen	SP-719, Al, 350 mm, Ø30.9 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-320
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	
Schakelhendel	Enviolo TR, traploze versnellingsnaaf
Cassette/tandkrans	Gates CDX 22T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano Deore T6000
Remhendel voor	Shimano BL-T6000
Schijf voor	Shimano SM-RT54ME / 180 mm
Rem achter	Shimano Deore T6000
Remhendel achter	Shimano BL-T6000
Schijf achter	Shimano SM-RT56, 6-gaats / 160 mm
Velg voor	WEB 19
Velg achter	WEB 19
Naaf voor	Shimano Deore M6010, opsteekas 15 mm, Centerlock
Naaf achter	Enviolo TR, Disc
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Energizer Plus, 50-622, GreenGuard, Performance
Binnenband	Schwalbe AV 17
Koplamp	HERCULES, FH 100, LED, tot 100 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager, R-Series, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 55, Al
Kettingbeschermer	Horn Catena A08
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Performance Line CX, BDU450CX, 250 Watt, 85 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 625, BBP282h/ BBP283v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.11 FUTURA COMP I-12

Gent (21-Q-0007), Trapez (21-Q-0008), Wave (21-Q-0009)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour NCX-D LO, 63 mm veerweg, luchtgeveerd, Lockout, 15 mm opsteekas
Stuur	Trekking, Al, 31.8 mm
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	A-head, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano Volare Icon
Zadelpen	SP-383, Al, 350 mm, Ø30.9 mm, veerweg 45 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-320
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	Shimano Deore RD-M6100
Schakelhendel	Shimano Deore SL-M6100
Cassette/tandkrans	Shimano Deore, CS-M6100 10-51T
Ketting	KMC X12E
Tandriem	
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT410
Remhendel voor	Shimano BL-MT402
Schijf voor	Shimano SM-RT30 / 180 mm
Rem achter	Shimano MT410
Remhendel achter	Shimano BL-MT402
Schijf achter	Shimano RT-EM300, Lockring, 160 mm
Velg voor	WEB 19
Velg achter	WEB 19
Naaf voor	Shimano MT400, opsteekas 15 mm, Centerlock
Naaf achter	Shimano MT410, opsteekas 12 mm, Centerlock
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Energizer Plus, 50-622, GreenGuard, Performance
Binnenband	Schwalbe AV 17
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager, R-Series, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 60, Al
Kettingbeschermer	Horn Catena 17
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Performance Line CX, BDU450CX, 250 Watt, 85 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 625, BBP282h/ BBP283v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.12 FUTURA COMP I-F5

Gent (21-Q-0010), Wave (21-Q-0011)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour NEX-E25 HLO, 63 mm veerweg, instelbaar, Lockout
Stuur	Trekking, Al, 31.8 mm
Handvatten	Ergon GP-1
Voorbouw	A-head, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano Volare Icon
Zadelpen	SP-383, Al, 350 mm, Ø30.9 mm, veerweg 45 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-320
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Gates CDX 32T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT200
Remhendel voor	Shimano BL-MT200
Schijf voor	Shimano SM-RT10 / 180 mm
Rem achter	Shimano MT200
Remhendel achter	Shimano BL-MT200
Schijf achter	Shimano RT-EM300, Lockring, 160 mm
Velg voor	WEB 19
Velg achter	WEB 19
Naaf voor	Shimano TX505, snelspanner, Centerlock
Naaf achter	Shimano Nexus 5 versnellingen, vrijloop
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Marathon, 50-622, GreenGuard, Performance
Binnenband	Schwalbe AV 17
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager, R-Series, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 60, Al
Kettingbeschermer	Horn Catena A08
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Performance Line CX, BDU450CX, 250 Watt, 85 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 625, BBP282h/ BBP283v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.13 FUTURA SPORT I-10

Gent (21-Q-0013), Trapez (21-Q-0014), Wave (21-Q-0015)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour NEX-E25, 63 mm veerweg, instelbaar
Stuur	Trekking, Al, 31.8 mm
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	A-head, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano Volare Icon
Zadelpen	SP-383, Al, 350 mm, Ø30.9 mm, veerweg 45 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-320
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	Shimano Deore RD-M5120
Schakelhendel	Shimano Deore SL-M4100
Cassette/tandkrans	Shimano Deore, CS-M4100 11-46T
Ketting	KMC X10E
Tandriem	
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT200
Remhendel voor	Shimano BL-MT201
Schijf voor	Shimano SM-RT10 / 180 mm
Rem achter	Shimano MT200
Remhendel achter	Shimano BL-MT201
Schijf achter	Shimano RT-EM300, Lockring, 160 mm
Velg voor	WEB 19
Velg achter	WEB 19
Naaf voor	Shimano TX505, snelspanner, Centerlock
Naaf achter	Shimano FH-RM35, snelspanner, Centerlock
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Energizer Plus, 50-622, GreenGuard, Performance
Binnenband	Schwalbe AV 17
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager, R-Series, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 60, Al
Kettingbeschermer	Horn Catena 17
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Performance Line CX, BDU450CX, 250 Watt, 85 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 500, BBP280h/BBP281v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.14 ROBERT/A PRO I-R5

Gent (21-Q-0034), Wave (21-Q-0035)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour, TR-HSI, 63 mm veerweg, instelbaar, hydraulische Lockout
Stuur	Ergo City, Al, 31,8 mm
Handvatten	Ergon GC1
Voorbouw	A-head, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano Leggera
Zadelpen	Limotec Dropperpost Alpha 3, Al, 350 mm, Ø30.9 mm, veerweg: 40 mm, 80 mm travel + Remote RM07
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Gates CDX 28T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	ja
Remsysteem	hydraulische velgrem
Rem voor	Magura HSI
Remhendel voor	Magura HS22
Schijf voor	
Rem achter	Magura HSI
Remhendel achter	Magura HS22
Schijf achter	
Velg voor	Rodi Viper
Velg achter	Rodi Viper
Naaf voor	Shimano T3000, snelspanner
Naaf achter	Shimano Nexus 5 versnellingen, terugtraprem
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Marathon E-Plus, 50-622, SmartGuard
Binnenband	Schwalbe AV 17
Koplamp	HERCULES, FH 100, LED, tot 100 Lux
Achterlamp	ICR-11, geïntegreerd in het frame
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager R8, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 60, Al
Kettingbeschermer	Horn Catena 18
Slot	ABUS Pro Shield 5850, met gelijksluitend accu-slot
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Performance Line, BDU365, 250 Watt, 65 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 625, BBP282h/ BBP283v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.15 ROBERT/A PRO I-R8

Gent (21-Q-0036), Wave (21-Q-0037)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour, TR-HSI, 63 mm veerweg, instelbaar, hydraulische Lockout
Stuur	Ergo City, Al, 31,8 mm
Handvatten	Ergon GC1
Voorbouw	A-head, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano Leggera
Zadelpen	Limotec Dropperpost DP03, Al, 350 mm, Ø30.9 mm, veerweg: 40 mm, 80 mm travel + Remote RM04
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Gates CDX 22T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	ja
Remsysteem	hydraulische velgrem
Rem voor	Magura HSI
Remhendel voor	Magura HS22
Schijf voor	
Rem achter	Magura HSI
Remhendel achter	Magura HS22
Schijf achter	
Velg voor	Rodi Viper
Velg achter	Rodi Viper
Naaf voor	Shimano T3000, snelspanner
Naaf achter	Shimano Nexus 8 versnellingen, terugtraprem
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Marathon E-Plus, 50-622, SmartGuard
Binnenband	Schwalbe AV 17
Koplamp	HERCULES, FH 100, LED, tot 100 Lux
Achterlamp	ICR-11, geïntegreerd in het frame
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager R8, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 55, Al
Kettingbeschermer	Horn Catena 18
Slot	ABUS Pro Shield 5850, met gelijksluitend accu-slot
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Active Line Plus, BDU350, 250 Watt, 50 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 625, BBP282h/ BBP283v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.16 ROBERT/A PRO I-F8

Gent (21-Q-0038)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour, TR-HSI, 63 mm veerweg, instelbaar, hydraulische Lockout
Stuur	Ergo City, Al, 31,8 mm
Handvatten	Ergon GC1
Voorbouw	A-head, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano Leggera City
Zadelpen	Limotec Dropperpost DP03, Al, 350 mm, Ø30.9 mm, veerweg: 40 mm, 80 mm travel + Remote RM04
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Gates CDX 22T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	nee
Remsysteem	hydraulische velgrem
Rem voor	Magura HSI
Remhendel voor	Magura HS22
Schijf voor	
Rem achter	Magura HSI
Remhendel achter	Magura HS22
Schijf achter	
Velg voor	Rodi Viper
Velg achter	Rodi Viper
Naaf voor	Shimano T3000, snelspanner
Naaf achter	Shimano Nexus 8 versnellingen, vrijloop
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Marathon E-Plus, 50-622, SmartGuard
Binnenband	Schwalbe AV 17
Koplamp	HERCULES, FH 100, LED, tot 100 Lux
Achterlamp	ICR-11, geïntegreerd in het frame
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager R8, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 55, Al
Kettingbeschermer	Horn Catena 18
Slot	ABUS Pro Shield 5850, met gelijksluitend accuslot
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Active Line Plus, BDU350, 250 Watt, 50 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 625, BBP282h/ BBP283v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.17 ROBERT/A DELUXE I-R8

Gent (21-Q-0039), Wave (21-Q-0040)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour, TR-HSI, 63 mm veerweg, instelbaar, hydraulische Lockout
Stuur	Ergo City, Al, 31,8 mm
Handvatten	Herrmans Klik, ergonomisch met geïntegreerde klemming
Voorbouw	A-head, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano Leggera
Zadelpen	SP-383, Al, 300 mm, Ø30.9 mm, veerweg 45 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Shimano 19T
Ketting	KMC Z610
Tandriem	
Terugtraprem	ja
Remsysteem	hydraulische velgrem
Rem voor	Magura HSI
Remhendel voor	Magura HS22
Schijf voor	
Rem achter	Magura HSI
Remhendel achter	Magura HS22
Schijf achter	
Velg voor	Rodi Viper
Velg achter	Rodi Viper
Naaf voor	Shimano T3000, snelspanner
Naaf achter	Shimano Nexus 8 versnellingen, terugtraprem
Spaken	Staal, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622, GreenGuard
Binnenband	Schwalbe AV 19
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	ICR-11, geïntegreerd in het frame
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager R8, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 55, Al
Kettingbeschermer	Horn Catena 18
Slot	ABUS Pro Shield 5850, met gelijksluitend accu-slot
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Active Line Plus, BDU350, 250 Watt, 50 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 500, BBP280h/BBP281v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.18 ROBERT/A DELUXE I-F8

Gent (21-Q-0041), Wave (21-Q-0042)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour, TR-HSI, 63 mm veerweg, instelbaar, hydraulische Lockout
Stuur	Ergo City, Al, 31,8 mm
Handvatten	Herrmans Klik, ergonomisch met geïntegreerde klemming
Voorbouw	A-head, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano Leggera
Zadelpen	SP-383, Al, 300 mm, Ø30.9 mm, veerweg 45 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Shimano 19T
Ketting	KMC Z610
Tandriem	
Terugtraprem	nee
Remsysteem	hydraulische velgrem
Rem voor	Magura HSI
Remhendel voor	Magura HS22
Schijf voor	
Rem achter	Magura HSI
Remhendel achter	Magura HS22
Schijf achter	
Velg voor	Rodi Viper
Velg achter	Rodi Viper
Naaf voor	Shimano T3000, snelspanner
Naaf achter	Shimano Nexus 8 versnellingen, vrijloop
Spaken	Staal, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622, GreenGuard
Binnenband	Schwalbe AV 19
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	ICR-11, geïntegreerd in het frame
Bagagedrager	i-Rack, systeembrager R8, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 55, Al
Kettingbeschermer	Horn Catena 18
Slot	ABUS Pro Shield 5850, met gelijksluitend accuslot
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Active Line Plus, BDU350, 250 Watt, 50 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 500, BBP280h/BBP281v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.19 MONTFOORT I-F7

Gent (21-Q-0048)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour CR85, 63 mm, instelbaar
Stuur	Ergo City, Al, 31,8 mm
Handvatten	Herrmans Klik, ergonomisch met geïntegreerde klemming
Voorbouw	A-head, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano Leggera City
Zadelpen	SP-383, Al, 300 mm, Ø31.6 mm, veerweg 45 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Shimano 19T
Ketting	KMC Z610
Tandriem	
Terugtraprem	nee
Remsysteem	hydraulische velgrem
Rem voor	Magura HS22
Remhendel voor	Magura HS22
Schijf voor	
Rem achter	Magura HS22
Remhendel achter	Magura HS22
Schijf achter	
Velg voor	Rodi Viper
Velg achter	Rodi Viper
Naaf voor	Shimano T3000, snelspanner
Naaf achter	Shimano Nexus 7 versnellingen, vrijloop
Spaken	Staal, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622, GreenGuard
Binnenband	Schwalbe AV 19
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	Racktime, met SnapIt-systeem, aluminium
Spatborden	SKS, A56, kunststof
Kettingbeschermer	Hesling Ride 1.3
Slot	ABUS Pro Shield 5850, met gelijksluitend accuslot
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Active Line Plus, BDU350, 250 Watt, 50 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 500, BBP280h/BBP281v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.20 MONTFOORT F7

Gent (21-Q-0049)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour NEX-E25, 63 mm veerweg, instelbaar
Stuur	Touring, Al, 25.4 mm
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	verstelbaar
Zadel	Selle Royal Freeway City
Zadelpen	SP-383, Al, 300 mm, Ø30.9 mm, veerweg 45 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-220
Pedalen	Marwi SP827
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Shimano 19T
Ketting	KMC Z610
Tandriem	
Terugtraprem	nee
Remsysteem	hydraulische velgrem
Rem voor	Magura HS11
Remhendel voor	Magura HS11
Schijf voor	
Rem achter	Magura HS11
Remhendel achter	Magura HS11
Schijf achter	
Velg voor	Ryde ZAC 19SL
Velg achter	Ryde ZAC 19SL
Naaf voor	Shimano T3000, snelspanner
Naaf achter	Shimano Nexus 7 versnellingen, vrijloop
Spaken	Niro, zwart, 2,34 mm
Banden	Schwalbe Energizer Life, 40-622, K-Guard
Binnenband	Schwalbe DV 17
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	I-Rack, met accu-opname, spanband
Spatborden	SKS, kunststof
Kettingbeschermer	Hesling Ride 1.3
Slot	AXA Solid Plus, met gelijksluitend accuslot
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Active Line Plus, BDU350, 250 Watt, 50 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	Bosch PowerPack 400, BBR265
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.21 ROBERT/A R7 ACTIVE PLUS

Gent (21-Q-0066), Wave (21-Q-0067)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour CR8V, 63 mm veerweg, instelbaar
Stuur	Ergo City, Al, 25,4 mm
Handvatten	Herrmans Klik, ergonomisch met geïntegreerde klemming
Voorbouw	verstelbaar
Zadel	Selle Bassano Volare XL City
Zadelpen	SP-620, Al, 300 mm, Ø27,2 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	Marwi SP827
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Shimano 19T
Ketting	KMC Z610
Tandriem	
Terugtraprem	ja
Remsysteem	hydraulische velgrem
Rem voor	Magura HS11
Remhendel voor	Magura HS11
Schijf voor	
Rem achter	Magura HS11
Remhendel achter	Magura HS11
Schijf achter	
Velg voor	Rodi Viper
Velg achter	Rodi Viper
Naaf voor	Aluminium, massieve as
Naaf achter	Shimano Nexus 7 versnellingen, terugtraprem
Spaken	Staal, zwart, 2 mm
Banden	Continental RIDE City, 47-559, Puncture ProTction
Binnenband	Schwalbe AV 12
Koplamp	AXA Blueline 30, tot 30 Lux, LED
Achterlamp	AXA Blueline, LED, bagagedragerachterlicht
Bagagedrager	I-Rack, met accu-opname, veerklem
Spatborden	SKS, kunststof
Kettingbeschermer	Horn Catena 18
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Active Line Plus, BDU350, 250 Watt, 50 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	Bosch PowerPack 400, BBR265
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.22 ROBERT/A F7 ACTIVE PLUS

Gent (21-Q-0068), Wave (21-Q-0069)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour CR8V, 63 mm veerweg, instelbaar
Stuur	Ergo City, Al, 25,4 mm
Handvatten	Herrmans Klik, ergonomisch met geïntegreerde klemming
Voorbouw	verstelbaar
Zadel	Selle Bassano Volare XL City
Zadelpen	SP-620, Al, 300 mm, Ø27,2 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	Marwi SP827
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Shimano 19T
Ketting	KMC Z610
Tandriem	
Terugtraprem	nee
Remsysteem	hydraulische velgrem
Rem voor	Magura HS11
Remhendel voor	Magura HS11
Schijf voor	
Rem achter	Magura HS11
Remhendel achter	Magura HS11
Schijf achter	
Velg voor	Rodi Viper
Velg achter	Rodi Viper
Naaf voor	Aluminium, massieve as
Naaf achter	Shimano Nexus 7 versnellingen, vrijloop
Spaken	Staal, zwart, 2 mm
Banden	Continental RIDE City, 47-559, Puncture ProTction
Binnenband	Schwalbe AV 12
Koplamp	AXA Blueline 30, tot 30 Lux, LED
Achterlamp	AXA Blueline, LED, bagagedragerachterlicht
Bagagedrager	I-Rack, met accu-opname, veerklem
Spatborden	SKS, kunststof
Kettingbeschermer	Horn Catena 18
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Active Line Plus, BDU350, 250 Watt, 50 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	Bosch PowerPack 400, BBR265
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.23 FUTURA PRO I-11

Gent (21-Q-0081), Wave (21-Q-0082)

Onderdeel	
Vork	SR Suntour NCX-E LO, 63 mm veerweg, luchtgeveerd, Lockout, 15 mm opsteekas
Stuur	Trekking, Al, 31.8 mm
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	A-head, verstelbaar
Zadel	Selle Bassano Volare Icon
Zadelpen	SP-719, Al, 350 mm, Ø30.9 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-320
Pedalen	Marwi SP828, Al
Derailleur	Shimano Deore XT RD-M8000
Schakelhendel	Shimano Deore XT SL-M8000
Cassette/tandkrans	Shimano SLX, CS-M7000 11-46T
Ketting	KMC X11E
Tandriem	
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano Deore T6000
Remhendel voor	Shimano BL-T6000
Schijf voor	Shimano SM-RT54ME / 180 mm
Rem achter	Shimano Deore T6000
Remhendel achter	Shimano BL-T6000
Schijf achter	Shimano RT-EM300, Lockring, 160 mm
Velg voor	WEB 19
Velg achter	WEB 19
Naaf voor	Shimano Deore M6010, opsteekas 15 mm, Centerlock
Naaf achter	Shimano Deore M6010, opsteekas 12 mm, Centerlock
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Energizer Plus, 50-622, GreenGuard, Performance
Binnenband	Schwalbe AV 17
Koplamp	HERCULES, FH 100, LED, tot 100 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, systeemdrager, R-Series, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 55, Al
Kettingbeschermer	Horn Catena A08
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Pletscher Comp Flex 40
Motor	Bosch Performance Line CX, BDU450CX, 250 Watt, 85 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 625, BBP282h/ BBP283v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.24 ROB FAMILY F360

Gent (21-X-0002)

Onderdeel	
Vork	Al, star
Stuur	Zecure HD, 31.8, 15° backsweep, 20 mm rise
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	Zecure Up2+, verstelbaar
Zadel	Selle Royal Nuvola
Zadelpen	SP-F102, Al, 350 mm, Ø34.9 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	VP-658
Derailleur	
Schakelhendel	Enviolo, Multiturn MHI-CS-MT, mechanisch
Cassette/tandkrans	Gates CDX 22T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Magura MT-5N
Remhendel voor	Magura MT-5N
Schijf voor	Magura Storm HC / 180 mm
Rem achter	Magura MT-5N
Remhendel achter	Magura MT-5N
Schijf achter	Magura Storm HC / 180 mm
Velg voor	Ryde Andra 40
Velg achter	Ryde Andra 40
Naaf voor	Shimano Deore XT M756, met snelspanner, Disc
Naaf achter	Enviolo SP, voor Disc, vrijloop
Spaken	Niro, zwart ED (2 - 2.34 mm)
Banden	Schwalbe Big Ben, 55-507, RaceGuard
Binnenband	Schwalbe AV 24
Koplamp	HERCULES, FH 100, LED, tot 100 Lux
Achterlamp	Busch & Müller Toplight View, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager, met veerklem, opname voor kinderzitje
Spatborden	SKS, EDGE Al C66, Al
Kettingbeschermer	Horn Catena 17
Slot	AXA Block XXL, met gelijksluitend accuslot (dual accu)
Standaard/ standaardopname	Ursus Jumbo, tweepootstandaard
Motor	Bosch Performance Line, BDU365, 250 Watt, 65 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	Bosch PowerPack 500, BBS275
Display	Bosch Intuvia
Oplader	Bosch 4A

11.1.25 FUTURA FOLD I-10

Gent (21-Y-0002)

Onderdeel	
Vork	Al 6061, star, 1.5"
Stuur	Trekking Al, 31.8 mm, 15° backsweep
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	Al, verstelbaar, 90 mm, met "All Up" hoogteverstelling, 150 mm
Zadel	Selle Royal LookIn Relaxed
Zadelpen	SP-DC1, Al, 350 mm, Ø30,9 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	VP-F55, vouwbaar
Derailleur	Shimano ZEE
Schakelhendel	Shimano Deore, SL-M6000
Cassette/tandkrans	Shimano CS-HG50 11-36T
Ketting	KMC X10E
Tandriem	
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT200
Remhendel voor	Shimano BL-MT201
Schijf voor	Shimano SM-RT10 / 160 mm
Rem achter	Shimano MT200
Remhendel achter	Shimano BL-MT201
Schijf achter	Shimano SM-RT10 / 160 mm
Velg voor	Mach1 650
Velg achter	Mach1 650
Naaf voor	Shimano TX505, snelspanner, Centerlock
Naaf achter	Shimano RM35, met snelspanner Centerlock
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Big Apple, 50-406, RaceGuard
Binnenband	Schwalbe AV 7
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Bagagedragerachterlicht R121, LED
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 60, Al
Kettingbeschermer	FSA W1086
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Massload CL-KA56, tweepoot
Motor	Bosch Performance Line, BDU365, 250 Watt, 65 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 500, BBP280h/BBP281v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.26 FUTURA FOLD I-R5 Belt

Gent (21-Y-0003)

Onderdeel	
Vork	Al 6061, star, 1.5"
Stuur	Trekking Al, 31.8 mm, 15° backsweep
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	Al, verstelbaar, 90 mm, met "All Up" hoogteverstelling, 150 mm
Zadel	Selle Royal LookIn Relaxed
Zadelpen	SP-DC1, Al, 350 mm, Ø30,9 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	VP-F55, vouwbaar
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Gates CDX 32T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	ja
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT200
Remhendel voor	Shimano BL-MT201
Schijf voor	Shimano SM-RT10 / 160 mm
Rem achter	Shimano MT200
Remhendel achter	Shimano BL-MT201
Schijf achter	Shimano SM-RT10 / 160 mm
Velg voor	Mach1 650
Velg achter	Mach1 650
Naaf voor	Shimano TX505, snelspanner, Centerlock
Naaf achter	Shimano Nexus 5 versnellingen, terugtraprem
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Big Apple, 50-406, RaceGuard
Binnenband	Schwalbe AV 7
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Bagagedragerachterlicht R121, LED
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 60, Al
Kettingbeschermer	Broekbeschermering Gates
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Massload CL-KA56, tweepoot
Motor	Bosch Performance Line, BDU365, 250 Watt, 65 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 500, BBP280h/BBP281v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.27 FUTURA FOLD I-F5 Belt

Gent (21-Y-0004)

Onderdeel	
Vork	Al 6061, star, 1.5"
Stuur	Trekking Al, 31.8 mm, 15° backsweep
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	Al, verstelbaar, 90 mm, met "All Up" hoogteverstelling, 150 mm
Zadel	Selle Royal LookIn Relaxed
Zadelpen	SP-DC1, Al, 350 mm, Ø30,9 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	VP-F55, vouwbaar
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Gates CDX 32T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT200
Remhendel voor	Shimano BL-MT201
Schijf voor	Shimano SM-RT10 / 160 mm
Rem achter	Shimano MT200
Remhendel achter	Shimano BL-MT201
Schijf achter	Shimano SM-RT10 / 160 mm
Velg voor	Mach1 650
Velg achter	Mach1 650
Naaf voor	Shimano TX505, snelspanner, Centerlock
Naaf achter	Shimano Nexus 5 versnellingen, vrijloop
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Big Apple, 50-406, RaceGuard
Binnenband	Schwalbe AV 7
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Bagagedragerachterlicht R121, LED
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 60, Al
Kettingbeschermer	Broekbeschermering Gates
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Massload CL-KA56, tweepoot
Motor	Bosch Performance Line, BDU365, 250 Watt, 65 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 500, BBP280h/BBP281v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.28 FUTURA FOLD I-R8 Belt

Gent (21-Y-0005)

Onderdeel	
Vork	Al 6061, star, 1.5"
Stuur	Trekking Al, 31.8 mm, 15° backsweep
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	Al, verstelbaar, 90 mm, met "All Up" hoogteverstelling, 150 mm
Zadel	Selle Royal LookIn Relaxed
Zadelpen	SP-DC1, Al, 350 mm, Ø30,9 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	VP-F55, vouwbaar
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Gates CDX 22T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	ja
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT200
Remhendel voor	Shimano BL-MT201
Schijf voor	Shimano SM-RT10 / 160 mm
Rem achter	Shimano MT200
Remhendel achter	Shimano BL-MT201
Schijf achter	Shimano SM-RT10 / 160 mm
Velg voor	Mach1 650
Velg achter	Mach1 650
Naaf voor	Shimano TX505, snelspanner, Centerlock
Naaf achter	Shimano Nexus 8 versnellingen, terugtraprem
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Big Apple, 50-406, RaceGuard
Binnenband	Schwalbe AV 7
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Bagagedragerachterlicht R121, LED
Bagagedrager	i-Rack, systeembrager, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 60, Al
Kettingbeschermer	Broekbeschermering Gates
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Massload CL-KA56, tweepoot
Motor	Bosch Active Line Plus, BDU350, 250 Watt, 50 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 400, BBP282h/BBP283v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.29 FUTURA FOLD I-F8 Belt

Gent (21-Y-0006)

Onderdeel	
Vork	Al 6061, star, 1.5"
Stuur	Trekking Al, 31.8 mm, 15° backsweep
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	Al, verstelbaar, 90 mm, met "All Up" hoogteverstelling, 150 mm
Zadel	Selle Royal LookIn Relaxed
Zadelpen	SP-DC1, Al, 350 mm, Ø30,9 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	VP-F55, vouwbaar
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Gates CDX 22T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	ja
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT200
Remhendel voor	Shimano BL-MT201
Schijf voor	Shimano SM-RT10 / 160 mm
Rem achter	Shimano MT200
Remhendel achter	Shimano BL-MT201
Schijf achter	Shimano SM-RT10 / 160 mm
Velg voor	Mach1 650
Velg achter	Mach1 650
Naaf voor	Shimano TX505, snelspanner, Centerlock
Naaf achter	Shimano Nexus 8 versnellingen, terugtraprem
Spaken	Niro, zwart, 2 mm
Banden	Schwalbe Big Apple, 50-406, RaceGuard
Binnenband	Schwalbe AV 7
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Bagagedragerachterlicht R121, LED
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager, met veerklem
Spatborden	Curana Apollo 60, Al
Kettingbeschermer	Broekbeschermering Gates
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Massload CL-KA56, tweepoot
Motor	Bosch Active Line Plus, BDU350, 250 Watt, 50 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH accu PowerTube 400, BBP282h/BBP283v
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.30 ROB FOLD 10

Gent (21-Y-0007)

Onderdeel	
Vork	Stalen vork, star, 1.5"
Stuur	Trekking Al 31.8 mm, 37° backsweep, 28 mm Raise
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	A-head, Al, in hoogte verstelbaar met Speedlifter® Twist, 140 mm
Zadel	Selle Royal Nuvola
Zadelpen	SP-DC1, Al, 400 mm, Ø27,2 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	Samox EC38
Pedalen	Wellgo
Derailleur	Shimano Deore M5120
Schakelhendel	Shimano Deore SL-M4100
Cassette/tandkrans	Shimano Deore, CS-M4100 11-42T
Ketting	KMC E10S
Tandriem	
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT200
Remhendel voor	Shimano BL-MT201
Schijf voor	Shimano SM-RT10 / 180 mm
Rem achter	Shimano MT200
Remhendel achter	Shimano BL-MT201
Schijf achter	Shimano SM-RT10 / 160 mm
Velg voor	DDM-1
Velg achter	DDM-1
Naaf voor	Shimano RM35, met snelspanner, Centerlock
Naaf achter	Shimano RM35, met snelspanner, Centerlock
Spaken	Niro, zwart, 2 mm / AW: 2,34 mm
Banden	Schwalbe Big Apple, 50-406, RaceGuard
Binnenband	Schwalbe DV 7
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, systeemdrager, met veerklem
Spatborden	SKS, B55, kunststof
Kettingbeschermer	Herrmans Slyde
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Massload CL-KA88, tweepoot
Motor	Bosch Performance Line, BDU365, 250 Watt, 65 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	Bosch PowerPack 500, BBS275
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.31 ROB FOLD R5

Gent (21-Y-0008)

Onderdeel	
Vork	Stalen vork, star, 1.5"
Stuur	Trekking Al 31.8 mm, 37° backsweep, 28 mm Raise
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	A-head, Al, in hoogte verstelbaar met Speedlifter® Twist, 140 mm
Zadel	Selle Royal LookIn Relaxed
Zadelpen	SP-DC1, Al, 400 mm, Ø27,2 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-220
Pedalen	Wellgo
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Gates CDX 28T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	ja
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT200
Remhendel voor	Shimano BL-MT201
Schijf voor	Shimano SM-RT10 / 180 mm
Rem achter	Shimano MT200
Remhendel achter	Shimano BL-MT201
Schijf achter	Shimano SM-RT10 / 160 mm
Velg voor	DDM-1
Velg achter	DDM-1
Naaf voor	Shimano RM35, met snelspanner, Centerlock
Naaf achter	Shimano Nexus 5 versnellingen, terugtraprem
Spaken	Niro, zwart, 2 mm / AW: 2,34 mm
Banden	Schwalbe Big Apple, 50-406, RaceGuard
Binnenband	Schwalbe DV 7
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager, met veerklem
Spatborden	SKS, B55, kunststof
Kettingbeschermer	Herrmans Slyde
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Massload CL-KA47, tweepoot
Motor	Bosch Performance Line, BDU365, 250 Watt, 65 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	Bosch PowerPack 500, BBS275
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.32 ROB FOLD F5

Gent (21-Y-0009)

Onderdeel	
Vork	Stalen vork, star, 1.5"
Stuur	Trekking Al 31.8 mm, 37° backsweep, 28 mm Raise
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	A-head, Al, in hoogte verstelbaar met Speedlifter® Twist, 140 mm
Zadel	Selle Royal LookIn Relaxed
Zadelpen	SP-DC1, Al, 400 mm, Ø27,2 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-220
Pedalen	Wellgo
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Gates CDX 28T
Ketting	
Tandriem	Gates CDX
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT200
Remhendel voor	Shimano BL-MT201
Schijf voor	Shimano SM-RT10 / 180 mm
Rem achter	Shimano MT200
Remhendel achter	Shimano BL-MT201
Schijf achter	Shimano SM-RT10 / 160 mm
Velg voor	DDM-1
Velg achter	DDM-1
Naaf voor	Shimano RM35, met snelspanner, Centerlock
Naaf achter	Shimano Nexus 5 versnellingen, vrijloop
Spaken	Niro, zwart, 2 mm / AW: 2,34 mm
Banden	Schwalbe Big Apple, 50-406, RaceGuard
Binnenband	Schwalbe DV 7
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager, met veerklem
Spatborden	SKS, B55, kunststof
Kettingbeschermer	Herrmans Slyde
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Massload CL-KA47, tweepoot
Motor	Bosch Performance Line, BDU365, 250 Watt, 65 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	Bosch PowerPack 500, BBS275
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.33 ROB FOLD R8

Gent (21-Y-0010)

Onderdeel	
Vork	Stalen vork, star, 1.5"
Stuur	Trekking Al 31.8 mm, 37° backsweep, 28 mm Raise
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	A-head, Al, in hoogte verstelbaar met Speedlifter® Twist, 140 mm
Zadel	Selle Royal LookIn Relaxed
Zadelpen	SP-DC1, Al, 400 mm, Ø27,2 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-220
Pedalen	Wellgo
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Shimano 18T
Ketting	KMC Z1EHX
Tandriem	
Terugtraprem	ja
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT200
Remhendel voor	Shimano BL-MT201
Schijf voor	Shimano SM-RT10 / 180 mm
Rem achter	Shimano MT200
Remhendel achter	Shimano BL-MT201
Schijf achter	Shimano SM-RT10 / 160 mm
Velg voor	DDM-1
Velg achter	DDM-1
Naaf voor	Shimano RM35, met snelspanner, Centerlock
Naaf achter	Shimano Nexus 8 versnellingen, terugtraprem
Spaken	Niro, zwart, 2 mm / AW: 2,34 mm
Banden	Schwalbe Big Apple, 50-406, RaceGuard
Binnenband	Schwalbe DV 7
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager, met veerklem
Spatborden	SKS, B55, kunststof
Kettingbeschermer	Herrmans Slyde
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Massload CL-KA47, tweepoot
Motor	Bosch Active Line Plus, BDU350, 250 Watt, 50 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH PowerPack 400, BBS265
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.1.34 ROB FOLD F8

Gent (21-Y-0011)

Onderdeel	
Vork	Stalen vork, star, 1.5"
Stuur	Trekking Al 31.8 mm, 37° backsweep, 28 mm Raise
Handvatten	Ergo, met geïntegreerde klemming
Voorbouw	A-head, Al, in hoogte verstelbaar met Speedlifter® Twist, 140 mm
Zadel	Selle Royal LookIn Relaxed
Zadelpen	SP-DC1, Al, 400 mm, Ø27,2 mm
Zadelklem	QR, black
Crankset	FSA CK-220
Pedalen	Wellgo
Derailleur	
Schakelhendel	Shimano Revoshifter
Cassette/tandkrans	Shimano 18T
Ketting	KMC Z1EHX
Tandriem	
Terugtraprem	nee
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Rem voor	Shimano MT200
Remhendel voor	Shimano BL-MT201
Schijf voor	Shimano SM-RT10 / 180 mm
Rem achter	Shimano MT200
Remhendel achter	Shimano BL-MT201
Schijf achter	Shimano SM-RT10 / 160 mm
Velg voor	DDM-1
Velg achter	DDM-1
Naaf voor	Shimano RM35, met snelspanner, Centerlock
Naaf achter	Shimano Nexus 8 versnellingen, vrijloop
Spaken	Niro, zwart, 2 mm / AW: 2,34 mm
Banden	Schwalbe Big Apple, 50-406, RaceGuard
Binnenband	Schwalbe DV 7
Koplamp	HERCULES, FH 40, LED, tot 40 Lux
Achterlamp	Busch & Müller 2C, bagagedragerachterlicht LED
Bagagedrager	i-Rack, systeendrager, met veerklem
Spatborden	SKS, B55, kunststof
Kettingbeschermer	Herrmans Slyde
Slot	ABUS accuslot, met plus-cilinder
Standaard/ standaardopname	Massload CL-KA47, tweepoot
Motor	Bosch Active Line Plus, BDU350, 250 Watt, 50 Nm
Accu-aanduiding fabrikant	BOSCH PowerPack 400, BBS265
Display	Bosch Intuvia
Oplader	BOSCH Standard Charger 2 A

11.2 Montageprotocol

Datum:

Framenummer:

Component	Beschrijving		Criteria		Maatregelen bij afkeur
	Montage/inspectie	Testen	Acceptatie	Afkeur	
Voorwiel	Montage		o.k.	los	Snelspanner afstellen
Zijstandaard	Bevestiging controleren	Werking controleren	o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Banden		Bandenspanning controleren	o.k.	bandenspanning te laag/ te hoog	Bandenspanning aanpassen
Frame	Controleren op beschadigingen, breuken, krassen		o.k.	beschadigd	<i>Buitenbedrijfstelling</i> , nieuw frame
Handgrepen, bekledingen	Bevestiging controleren		o.k.	ontbreekt	Schroeven vastdraaien, nieuw handgrepen resp. bekledingen conform stuklijst
Stuur, voorbouw	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien, zo nodig nieuwe voorbouw conform stuklijst
Stuurlager	Controleren op beschadigingen	Werking controleren	o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Zadel	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Zadelpen	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Spatbord	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Bagagedrager	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Accessoires	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Bel		Werking controleren	o.k.	geen geluid, zacht, ontbreekt	Nieuwe bel conform stuklijst
Veerelementen					
Vork, verende voorvork	Controleren op beschadigingen		o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
Achterbouwdemper	Controleren op beschadigingen		o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
Geveerde zadelpen	Controleren op beschadigingen		o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
Reminstallatie					
Remhendel	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Remvloeistof	Vloeistofpeil controleren		o.k.	te weinig	Remvloeistof bijvullen, bij beschadiging nieuwe remslangen
Remvoeringen	Remvoeringen, remschijven resp. velgen controleren op beschadigingen		o.k.	beschadigd	Nieuwe remvoeringen, remschijven resp. velgen
Terugtraprem remanker	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Verlichtingsinstallatie					
Accu	Initiële controle		o.k.	storingsmelding	<i>Buitenbedrijfstelling</i> , contact opnemen met accufabrikant, nieuwe accu
Bekabeling verlichting	Aansluitingen, correcte kabelvoering		o.k.	kabel defect, geen verlichting	Nieuwe bekabeling
Achterlicht	Standlicht	Werking controleren	o.k.	geen constante verlichting	<i>Buitenbedrijfstelling</i> , nieuw achterlicht conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
Voorlicht	Standlicht, dagrijlicht	Werking controleren	o.k.	geen constante verlichting	<i>Buitenbedrijfstelling</i> , nieuw voorlicht conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
Reflectoren	Volledig, toestand, bevestiging		o.k.	niet volledig of beschadigd	Nieuwe reflectoren

Component	Beschrijving			Criteria	Maatregelen bij afkeur
Aandrijving/ versnelling					
Ketting/ cassette/ achtertandwiel/ kettingblad	Controleren op beschadigingen		o.k.	beschadigd	Zo nodig bevestigen of nieuw conform stuklijst
Kettingbeschermer/ spaakbeschermer	Controleren op beschadigingen		o.k.	beschadigd	Nieuw conform stuklijst
Traplager/ crank	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Pedalen	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Schakelhendel	Bevestiging controleren	Werking controleren	o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Schakelkabels	Controleren op beschadigingen	Werking controleren	o.k.	los resp. defect	Schakelkabels afstellen, zo nodig nieuwe schakelkabels
Voorderailleur	Controleren op beschadigingen	Werking controleren	o.k.	schakelt niet of zwaar	Afstellen
Derailleur	Controleren op beschadigingen	Werking controleren	o.k.	schakelt niet of zwaar	Afstellen
Elektrische aandrijving					
Display	Controleren op beschadigingen	Werking controleren	o.k.	geen weergave, onjuiste weergave	Opnieuw opstarten, accu testen, nieuwe software of nieuw display, <i>buitenbedrijfstelling</i>
Bediening elektrische aandrijving	Aandrijving Controleren op beschadigingen	Werking controleren	o.k.	geen reactie	Opnieuw opstarten, contact opnemen met fabrikant bediening, nieuwe bediening
Tacho		Snelheidsmeting	o.k.	pedelec rijdt 10% te snel/ te langzaam	Pedelec buiten gebruik nemen tot de oorzaak is gevonden
Bekabeling	Visuele controle		o.k.	uitval van het systeem, beschadigingen, geknikte kabels	Nieuwe bekabeling
Accuhouder	Bevestiging, slot, contacten	Werking controleren	o.k.	los, slot sluit niet, geen contact	Nieuwe accuhouder
Motor	Visuele controle en bevestiging		o.k.	beschadigd, los	Motor vastdraaien, contact opnemen met fabrikant motor, nieuwe motor
Software	Versie uitlezen		nieuwste versie	niet de nieuwste versie	Update uploaden

Technische controle, veiligheidscontrole, proefrit

Component	Beschrijving			Criteria	Maatregelen bij afkeur
	Montage/inspectie	Testen	Acceptatie	Afkeur	
Reminstallatie		Werking controleren	o.k.	remt niet voluit, remweg te lang	Defect onderdeel in de reminstallatie lokaliseren en corrigeren
Versnelling onder bedrijfsbelasting		Werking controleren	o.k.	problemen bij het schakelen	Versnelling opnieuw afstellen
Veerelementen (vork, vorkpoot, zadelpen)		Werking controleren	o.k.	te weinig of geen vering meer	Defect onderdeel lokaliseren en corrigeren
Elektrische aandrijving		Werking controleren	o.k.	los contact, problemen tijdens het rijden, versnellen	Defect onderdeel elektrische aandrijving lokaliseren en corrigeren
Verlichtingsinstallatie		Werking controleren	o.k.	geen continue verlichting, niet helder genoeg	Defect onderdeel verlichtingsinstallatie lokaliseren en corrigeren
Proefrit			geen opvallende geluiden	opvallende geluiden	Bron van het geluid lokaliseren en corrigeren

Datum:	
Naam monteur:	
Eindoordeel werkplaatschef	

11.3 Onderhoudshandleiding

Diagnose en documentatie huidige toestand

Datum:

Framenummer:

Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
Voorwiel	6 maanden	Montage			o.k.	los	Snelspanner afstellen
Zijstandaard	6 maanden	Bevestiging controleren	Werking controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Banden	6 maanden		Bandenspanning controleren		o.k.	bandenspanning te laag/ te hoog	Bandenspanning aanpassen
Frame	6 maanden	Controleren op beschadigingen, breuken, krassen			o.k.	beschadigd	Pedelec buiten gebruik nemen, nieuw frame
Handgrepen, bekledingen	6 maanden	Slijtage, bevestiging controleren			o.k.	ontbreekt	Schroeven vastdraaien, nieuw handgrepen resp. bekledingen conform stuklijst
Stuur, voorbouw	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien, zo nodig nieuwe voorbouw conform stuklijst
Stuurlager	6 maanden	Controleren op beschadigingen	Werking controleren	Smeren en afstellen	o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Zadel	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Zadelpen	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Spatbord	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Bagagedrager	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Accessoires	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Bel	6 maanden		Werking controleren		o.k.	geen geluid, zacht, ontbreekt	Nieuwe bel conform stuklijst
Veerelementen							
Vork, verende voorvork	cf. fabrikant*	Controleren op beschadigingen, corrosie, breuk		Onderhoud cf. fabrikant Smeren, olie vervangen cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
Achterbouw-demper	cf. fabrikant*	Controleren op beschadigingen, corrosie, breuk		Onderhoud cf. fabrikant Smeren, olie vervangen cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
Geveerde zadelpen	cf. fabrikant*	Controleren op beschadigingen		Onderhoud cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
Reminstallatie							
Remhendel	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Remvloeistof	6 maanden	Vloeistofpeil controleren		Naar seizoen	o.k.	te weinig	Remvloeistof bijvullen, bij beschadiging <i>pedelec buiten gebruik nemen</i> , nieuwe remslangen
Remvoeringen	6 maanden	Remvoeringen, remschijven resp. velgen controleren op beschadigingen			o.k.	beschadigd	Nieuwe remvoeringen, remschijven resp. velgen
Terugtraprem remanker	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Reminstallatie	6 maanden	Bevestiging controleren		Werking controleren	o.k.	los	Schroeven vastdraaien

*zie hoofdstuk 8.1

Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
Verlichtingsinstallatie							
Accu	6 maanden	Initiële controle			o.k.	storingsmelding	Contact opnemen met accufabrikant, <i>buitenbedrijfstelling</i> , nieuwe accu
Bekabeling verlichting	6 maanden	Aansluitingen, correcte kabelvoering			o.k.	kabel defect, geen verlichting	Nieuwe bekabeling
Achterlicht	6 maanden	Standlicht	Werking controleren		o.k.	geen constante verlichting	Nieuw achterlicht conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
Voorlicht	6 maanden	Standlicht, dagrijlicht	Werking controleren		o.k.	geen constante verlichting	Nieuw voorlicht conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
Reflectoren	6 maanden	Volledig, toestand, bevestiging			o.k.	niet volledig of beschadigd	Nieuwe reflectoren
Aandrijving/ versnelling							
Ketting/ cassette/ achtertandwiel/ kettingblad	6 maanden	Controleren op beschadigingen			o.k.	beschadigd	Zo nodig bevestigen of nieuw conform stuklijst
Kettingbeschermer/ spaakbeschermer	6 maanden	Controleren op beschadigingen			o.k.	beschadigd	Nieuw conform stuklijst
Traplager/ crank	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Pedalen	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Schakelhendel	6 maanden	Bevestiging controleren	Werking controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Schakelkabels	6 maanden	Controleren op beschadigingen	Werking controleren		o.k.	los resp. defect	Schakelkabels afstellen, zo nodig nieuwe schakelkabels
Voorderailleur	6 maanden	Controleren op beschadigingen	Werking controleren		o.k.	schakelt niet of zwaar	Afstellen
Derailleur	6 maanden	Controleren op beschadigingen	Werking controleren		o.k.	schakelt niet of zwaar	Afstellen
Elektrische aandrijving							
Display	6 maanden	Controleren op beschadigingen	Werking controleren		o.k.	geen weergave, onjuiste weergave	Opnieuw opstarten, accu testen, nieuwe software of nieuw display, <i>buitenbedrijfstelling</i>
Bediening elektrische aandrijving	6 maanden	Aandrijving Controleren op beschadigingen	Werking controleren		o.k.	geen reactie	Opnieuw opstarten, contact opnemen met fabrikant bediening, nieuwe bediening
Tacho	6 maanden		Snelheidsmeting		o.k.	pedelec rijdt 10% te snel/ te langzaam	Pedelec buiten gebruik nemen tot de oorzaak is gevonden
Bekabeling	6 maanden	Visuele controle			o.k.	uitval van het systeem, beschadigingen, geknikte kabels	Nieuwe bekabeling
Accuhouder	6 maanden	Bevestiging, slot, contacten	Werking controleren		o.k.	los, slot sluit niet, geen contact	Nieuwe accuhouder
Motor	6 maanden	Visuele controle en bevestiging			o.k.	beschadigd, los	Motor vastdraaien, contact opnemen met fabrikant motor, nieuwe motor, <i>buitenbedrijfstelling</i>
Software	6 maanden	Versie uitlezen			nieuwste versie	niet de nieuwste versie	Update uploaden

Technische controle, veiligheidscontrole, proefrit

Component	Beschrijving		Criteria		Maatregelen bij afkeur
	Montage/inspectie	Testen	Acceptatie	Afkeur	
Reminstallatie	6 maanden	Werking controleren	o.k.	remt niet voluit, remweg te lang	Defect onderdeel in de reminstallatie lokaliseren en corrigeren
Versnelling onder bedrijfsbelasting	6 maanden	Werking controleren	o.k.	problemen bij het schakelen	Versnelling opnieuw afstellen
Veerelementen (vork, vorkpoot, zadelpen)	6 maanden	Werking controleren	o.k.	te weinig of geen vering meer	Defect onderdeel lokaliseren en corrigeren
Elektrische aandrijving	6 maanden	Werking controleren	o.k.	los contact, problemen tijdens het rijden, versnellen	Defect onderdeel elektrische aandrijving lokaliseren en corrigeren
Verlichtingsinstallatie	6 maanden	Werking controleren	o.k.	geen continue verlichting, niet helder genoeg	Defect onderdeel verlichtingsinstallatie lokaliseren en corrigeren
Proefrit	6 maanden	Werking controleren	geen opvallende geluiden	opvallende geluiden	Bron van het geluid lokaliseren en corrigeren

Datum:	
Naam monteur:	
Eindoordeel werkplaatschef	

Notities


Notities

11.4 Gebruikshandleiding oplader



Charger


BCS220 | BCS230 | BCS250

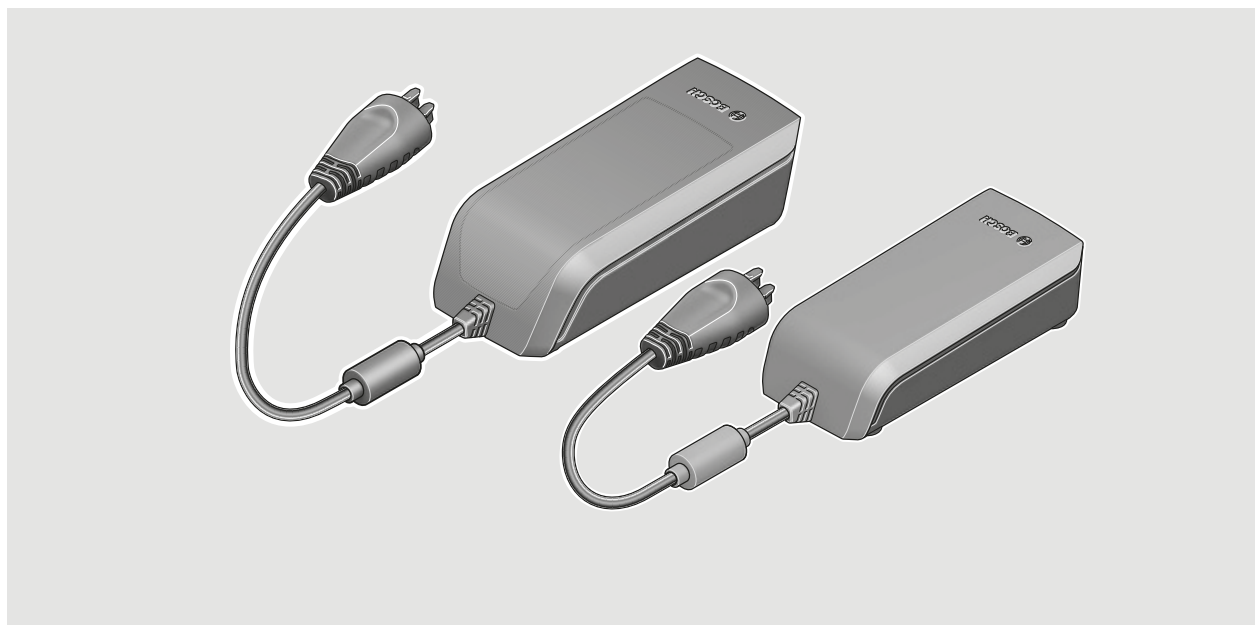

- de** Originalbetriebsanleitung
- en** Original operating instructions
- fr** Notice d'utilisation d'origine
- es** Instrucciones de servicio originales
- pt** Manual de instruções original
- it** Istruzioni d'uso originali
- nl** Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
- da** Original brugsanvisning
- sv** Originalbruksanvisning
- no** Original bruksanvisning
- fi** Alkuperäinen käyttöopas
- el** Πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας




2 |


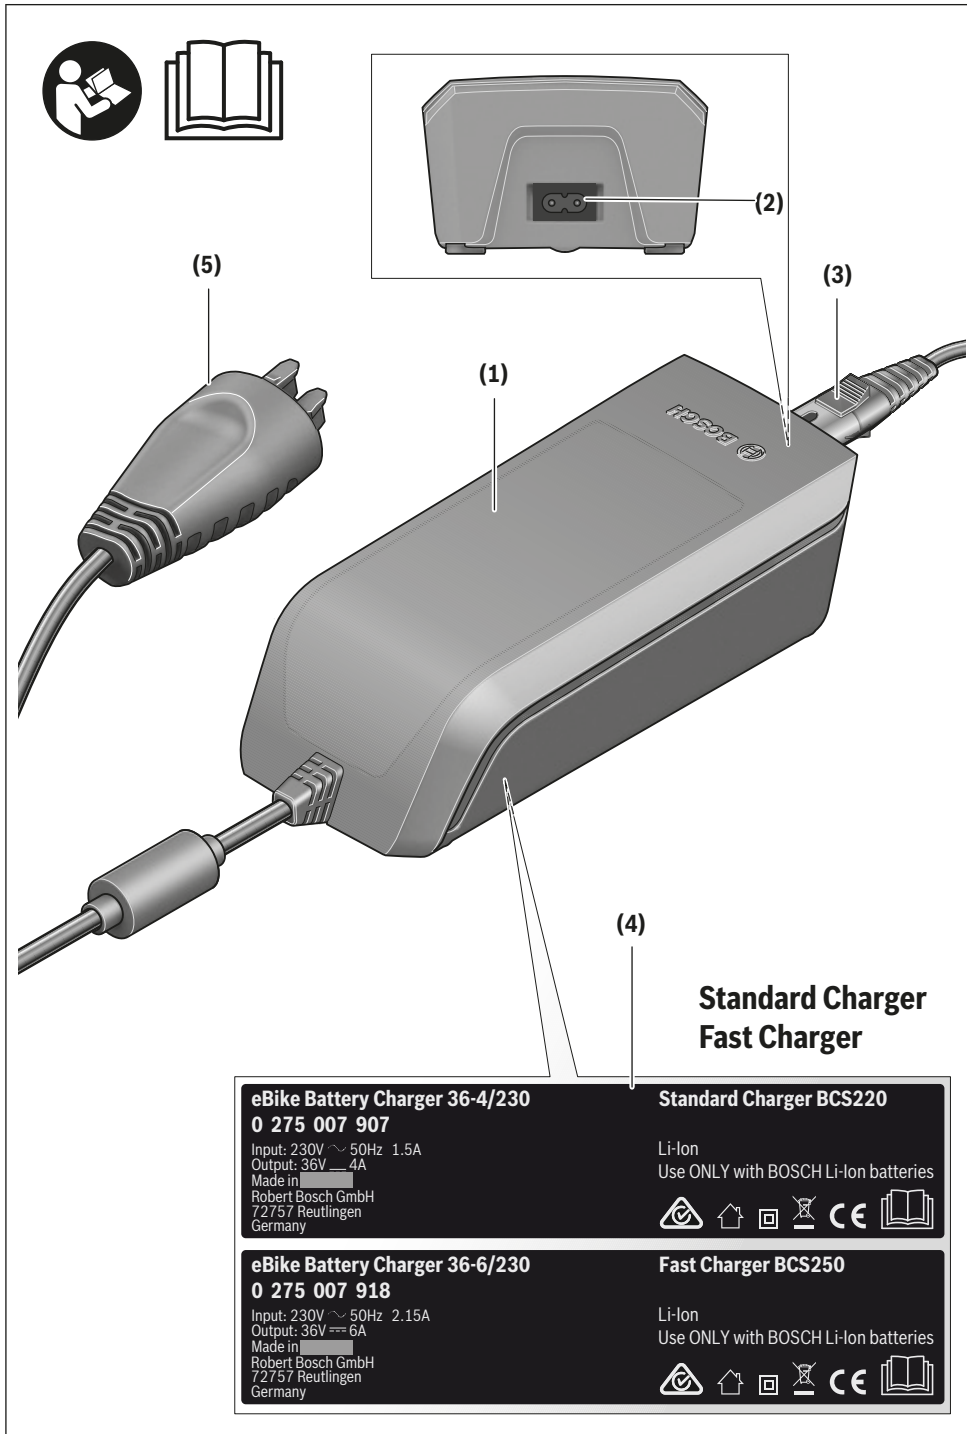



0 275 007 XCX | (13.03.2020)

Bosch eBike Systems

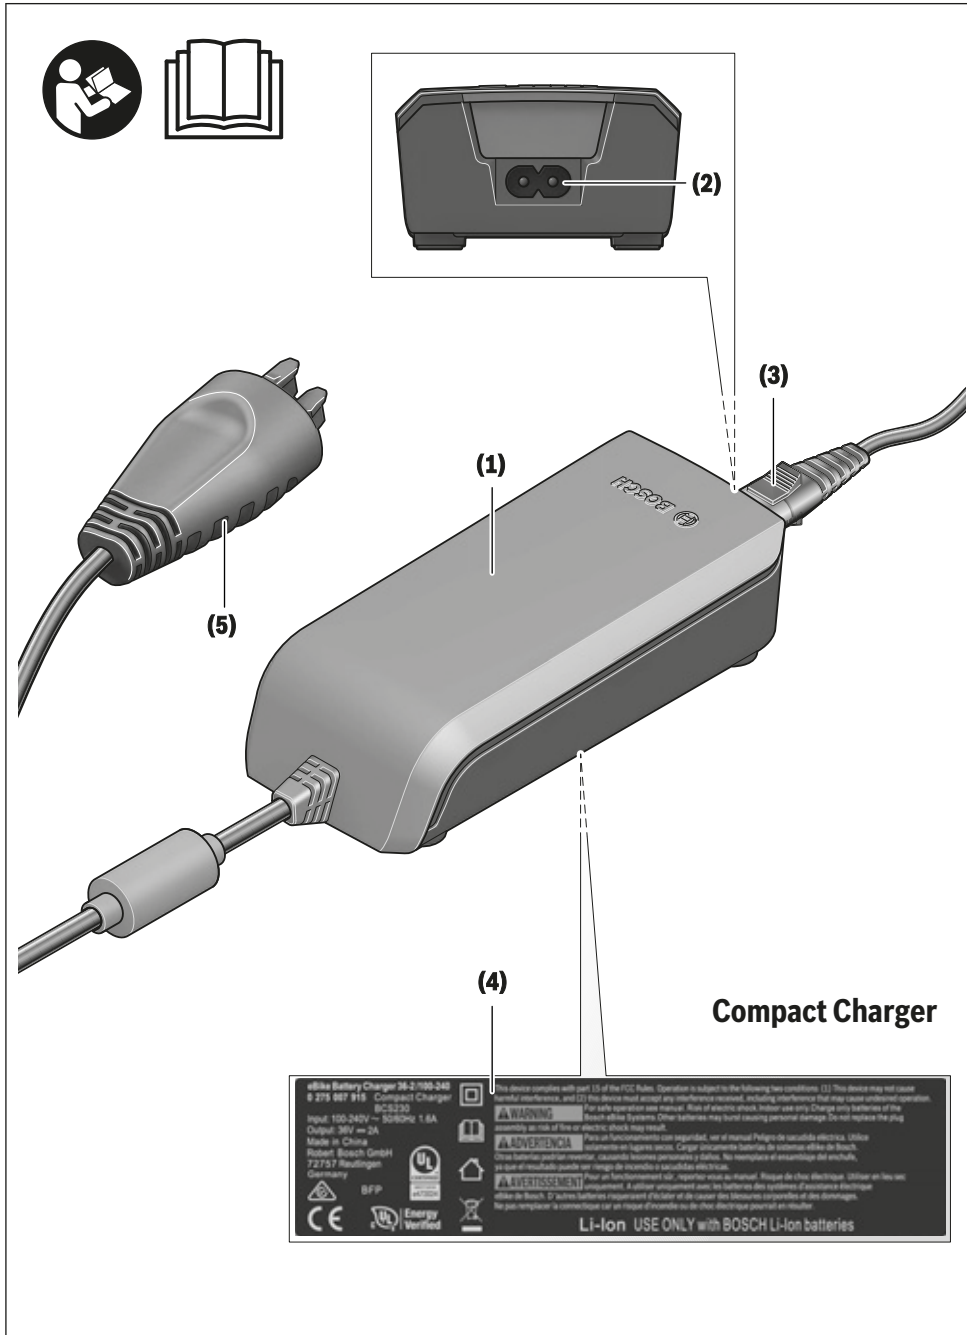

4 |

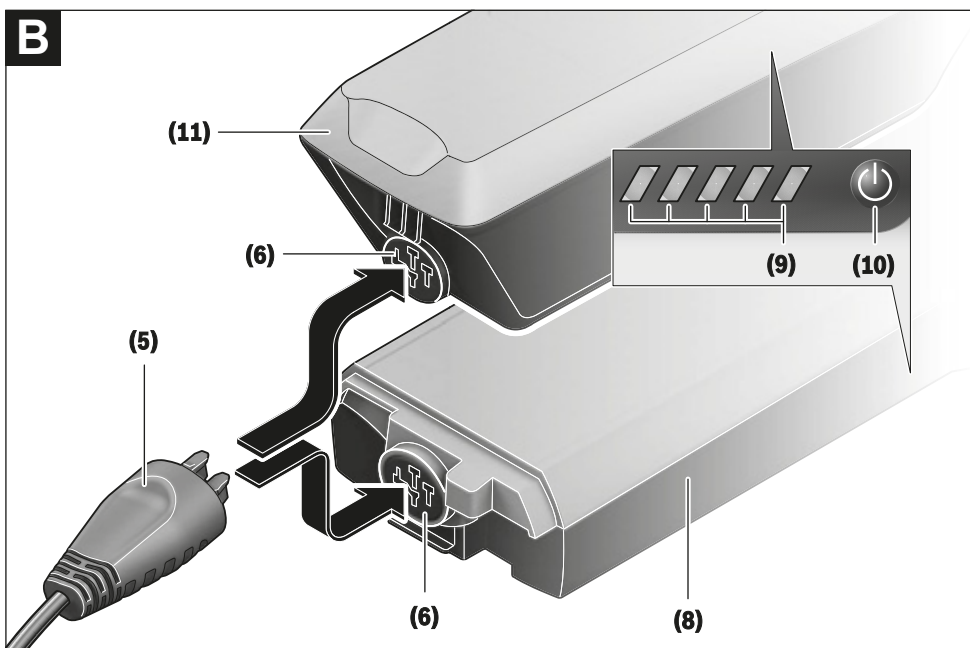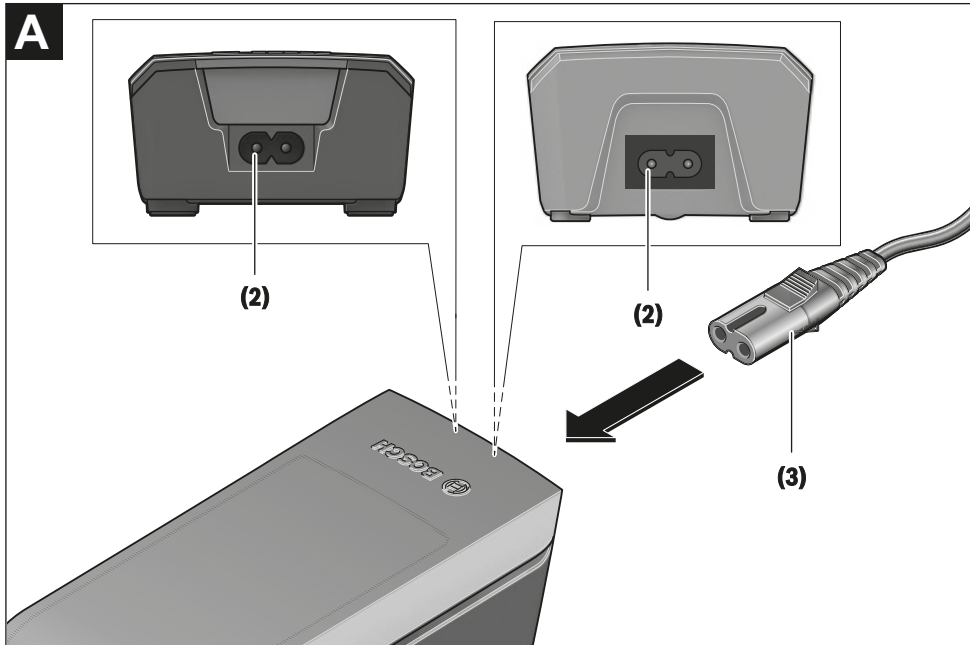

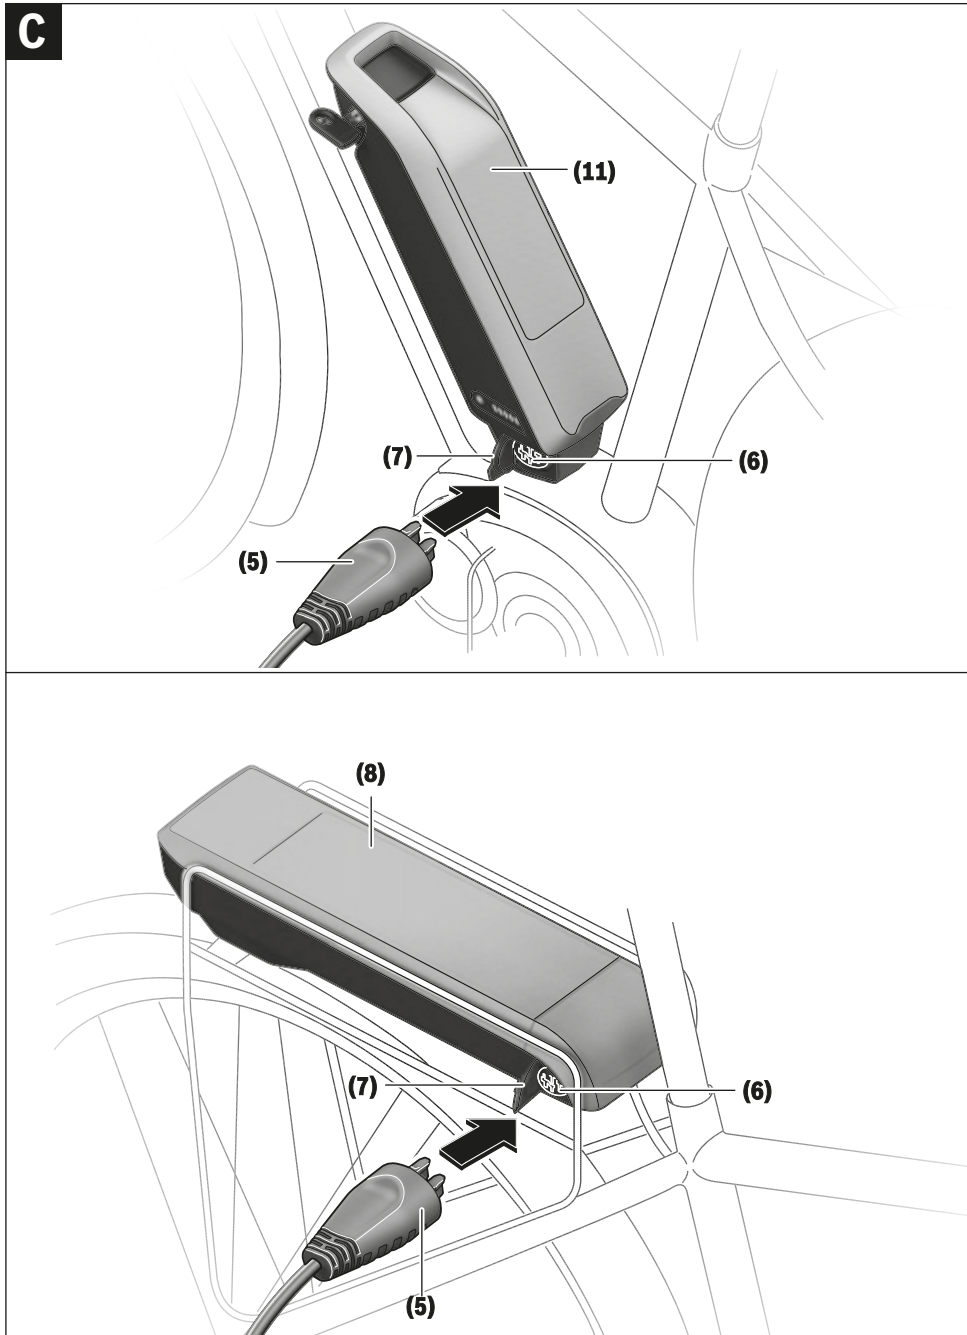

Veiligheidsaanwijzingen



Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies. Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan elektrische

schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor de toekomst.

Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip **accu** heeft betrekking op alle originele Bosch eBike-accu's.



Houd het oplaadapparaat uit de buurt van regen of natheid. Bij het binnendringen van water in een oplaadapparaat bestaat het risico van een elektrische schok.

- ▶ **Laad alleen voor eBikes toegestane Bosch Li-Ion-accu's op. De accuspanning moet bij de acculaadspanning van het oplaadapparaat passen.** Anders bestaat er brand- en explosiegevaar.
- ▶ **Houd het oplaadapparaat schoon.** Door vervuiling bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
- ▶ **Controleer vóór elk gebruik oplaadapparaat, kabel en stekker. Gebruik het oplaadapparaat niet, als u beschadigingen vaststelt. Open het oplaadapparaat niet.** Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stekkers verhogen het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Gebruik het oplaadapparaat niet op een licht ontvlambare ondergrond (bijv. papier, textiel enz.) of in een brandbare omgeving.** Vanwege de bij het opladen optredende verwarming van het oplaadapparaat bestaat brandgevaar.
- ▶ **Wees voorzichtig, wanneer u het oplaadapparaat tijdens het opladen aanraakt. Draag werkhandschoenen.** Het oplaadapparaat kan vooral bij hoge omgevingstemperaturen zeer heet worden.
- ▶ **Bij beschadiging of verkeerd gebruik van de accu kunnen dampen ontsnappen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek bij klachten een arts op.** De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
- ▶ **De eBike-accu mag niet zonder toezicht geladen worden.**
- ▶ **Houd toezicht op kinderen bij gebruik, reiniging en onderhoud.** Hierdoor wordt gegarandeerd dat kinderen niet met het oplaadapparaat spelen.
- ▶ **Kinderen en personen die op grond van hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, hun onervarenheid of hun gebrek aan kennis niet in staat zijn het oplaadapparaat veilig te bedienen, mogen dit oplaadapparaat niet zonder toezicht of instructie door een verantwoordelijke persoon gebruiken.** Anders bestaat er gevaar voor verkeerde bediening en verwondingen.
- ▶ **Lees de veiligheidsaanwijzingen en instructies in alle gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem evenals in de gebruiksaanwijzing van uw eBike, en neem deze in acht.**

- ▶ Aan de onderkant van het oplaadapparaat bevindt zich een sticker met een informatietekst in het Engels (in de weergave op de pagina met afbeeldingen aangegeven met nummer **(4)**) en met de volgende inhoud: **UITSLUITEND** gebruiken met BOSCH Li-Ion-accu's!

Beschrijving van product en werking

Beoogd gebruik

Naast de hier weergegeven functies kan het zijn dat op elk moment softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten en voor functiewijzigingen geïmplementeerd worden.

De Bosch eBike-oplaadapparaten zijn uitsluitend bestemd voor het opladen van Bosch eBike-accu's en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Afgebeelde componenten

De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrekking op de weergaven op de pagina's met afbeeldingen aan het begin van de gebruiksaanwijzing.

Sommige weergaven in deze gebruiksaanwijzing kunnen, afhankelijk van de uitrusting van uw eBike, in geringe mate afwijken van de werkelijke omstandigheden.

- (1) Oplaadapparaat
- (2) Apparaataansluiting
- (3) Apparaatstekker
- (4) Veiligheidsaanwijzingen oplaadapparaat
- (5) Oplaadstekker
- (6) Aansluitbus voor oplaadstekker
- (7) Afdekking oplaadbus
- (8) Bagagedrageraccu
- (9) Aanduiding van werking en laadtoestand
- (10) Aan/uit-toets accu
- (11) Standaardaccu

Nederlands – 2

Technische gegevens

Oplaadapparaat		Standard Charger (36-4/230)	Compact Charger (36-2/100-230)	Fast Charger (36-6/230)
Productnummer		BCS220	BCS230	BCS250
Nominale spanning	V~	207 ... 264	90 ... 264	207 ... 264
Frequentie	Hz	47 ... 63	47 ... 63	47 ... 63
Accu-laadspanning	V=	36	36	36
Laadstroom (max.)	A	4	2	6 ^{A)}
Opladtijd				
– PowerPack 300, ca.	h	2,5	5	2
– PowerPack 400, ca.	h	3,5	6,5	2,5
– PowerPack 500, ca.	h	4,5	7,5	3
Gebruikstemperatuur	°C	0 ... +40	0 ... +40	0 ... +40
Opslagtemperatuur	°C	+10 ... +40	+10 ... +40	+10 ... +40
Gewicht, ca.	kg	0,8	0,6	1,0
Beschermklasse		IP 40	IP 40	IP 40

A) De laadstroom wordt bij het PowerPack 300 evenals bij accu's van de Classic+ Line op 4 A begrensd.

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Gebruik

Ingebruikname

Oplaadapparaat op het elektriciteitsnet aansluiten (zie afbeelding A)

► **Let op de netspanning!** De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het oplaadapparaat. Met 230 V aangeduide oplaadapparaten kunnen ook met 220 V gebruikt worden.

Steek de apparaatstekker (3) van het netsnoer in de apparaataansluiting (2) op het oplaadapparaat.

Sluit het netsnoer (verschilt per land) op het elektriciteitsnet aan.

Weggenomen accu opladen (zie afbeelding B)

Schakel de accu uit en neem deze uit de houder op de eBike. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de accu en neem deze in acht.

► **Plaats de accu alleen op een schone ondergrond.** Vermijd vooral het vervuilen van de oplaadbus en van de contacten, bijv. door zand of aarde.

Steek de oplaadstekker (5) van het oplaadapparaat in de aansluitbus (6) op de accu.

Accu op de fiets opladen (zie afbeeldingen C en D)

Schakel de accu uit. Reinig de afdekking van de oplaadbus (7). Vermijd vooral het vervuilen van de oplaadbus en van de contacten, bijv. door zand of aarde. Til de afdekking van de oplaadbus (7) op en steek de oplaadstekker (5) in de oplaadbus (6).

► **Door verwarming van het oplaadapparaat bij het opladen bestaat brandgevaar. Laad de accu's op de fiets alleen in droge toestand en op een brandveilige**

plaats. Als dit niet mogelijk is, neem dan de accu uit de houder en laad deze op een geschiktere plaats. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de accu en neem deze in acht.

Laadprocedure bij twee aangebrachte accu's

Zijn op een eBike twee accu's aangebracht, dan kunnen beide accu's via de niet afgesloten aansluiting geladen worden. Eerst worden beide accu's achtereenvolgens tot ca. 80–90 % geladen, vervolgens worden beide accu's parallel helemaal opgeladen (de LED's van beide accu's knipperen).

Tijdens het gebruik worden de beide accu's afwisselend ontladen.

Als u de accu's uit de houders neemt, dan kunt u elke accu afzonderlijk laden.

Laadprocedure

Het laden begint, zodra het oplaadapparaat met de accu of de oplaadbus op de fiets en het elektriciteitsnet verbonden is.

Aanwijzing: Het laden is alleen mogelijk, wanneer de temperatuur van de eBike-accu zich in het toegestane ladetemperatuurbereik bevindt.

Aanwijzing: Tijdens het laden wordt de aandrijfeenheid gedeactiveerd.

Het laden van de accu is met en zonder boordcomputer mogelijk. Zonder boordcomputer kan het laden alleen op de accu-oplaadaanduiding gecontroleerd worden.

Bij een aangesloten boordcomputer verschijnt een dienovereenkomstige melding op het display.

De laadtoestand wordt met de accu-oplaadaanduiding (9) op de accu en met de balkjes op de boordcomputer weergegeven.

Tijdens het laden branden de LED's van de oplaadaanduiding **(9)** op de accu. Elke permanent brandende LED komt overeen met ongeveer 20 % capaciteit oplading. De knipperende LED geeft het opladen van de volgende 20 % aan.

Is de eBike-accu volledig geladen, dan gaan de LED's onmiddellijk uit en de boordcomputer wordt uitgeschakeld. Het laden wordt beëindigd. Door op de aan/uit-toets **(10)** op de eBike-accu te drukken kan de laadtoestand gedurende 3 seconden weergegeven worden.




Koppel het oplaadapparaat los van het elektriciteitsnet en de accu van het oplaadapparaat.

Als de accu van het oplaadapparaat wordt losgekoppeld, dan wordt de accu automatisch uitgeschakeld.

Aanwijzing: Wanneer u op de fiets heeft opgeladen, sluit dan na het laden de oplaadbus **(6)** zorgvuldig met de afdekking **(7)**, zodat er geen vuil of water kan binnendringen.

Als het oplaadapparaat na het laden niet van de accu gescheiden wordt, dan schakelt het oplaadapparaat na een paar uur opnieuw in, controleert de laadtoestand van de accu en begint eventueel opnieuw met opladen.

Fouten – oorzaken en verhelpen

Oorzaak	Verhelpen
 <p>Accu defect</p>	<p>Twee LED's op de accu knipperen.</p> <p>Neem contact op met een erkende rijwielhandel.</p>
 <p>Accu te warm of te koud</p>	<p>Drie LED's op de accu knipperen.</p> <p>Koppel de accu los van het oplaadapparaat tot het laadtemperatuurbereik bereikt is.</p> <p>Sluit de accu pas weer op het oplaadapparaat aan, wanneer deze de toegestane laadtemperatuur heeft bereikt.</p>
 <p>Het oplaadapparaat laadt niet.</p> <p>Geen opladen mogelijk (geen aanduiding op accu)</p>	<p>Geen LED knippert (afhankelijk van de laadtoestand van de eBike-accu branden een of meer LED's continu).</p> <p>Neem contact op met een erkende rijwielhandel.</p>
Stekker niet correct ingestoken	Controleer alle steekverbindingen.
Contacten van accu vuil	Reinig de contacten op de accu voorzichtig.
Stopcontact, kabel of oplaadapparaat defect	Controleer de netspanning, laat het oplaadapparaat door de rijwielhandel controleren.
Accu defect	Neem contact op met een erkende rijwielhandel.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Mocht het oplaadapparaat niet meer werken, neem dan contact op met een erkende rijwielhandel.

Klantenservice en gebruikadvies

Neem bij alle vragen over het oplaadapparaat contact op met een erkende rijwielhandel.

Contactgegevens van erkende rijwielhandels vindt u op de internetpagina www.bosch-ebike.com.

Afvalverwijdering

Oplaadapparaten, accessoires en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled. Gooi oplaadapparaten niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:



Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting ervan in nationaal recht, moeten niet meer bruikbare oplaadapparaten apart ingezameld en op een milieuvriendelijke manier gerecycled worden.

Wijzigingen voorbehouden.

12 Terminologie

Aandrijfriem

Bron: EN 15194:2017, Naadloze, ringvormige riem, die wordt gebruikt voor overdracht van een aandrijfkracht.

Bouwjaar

Bron: ZEG, Het bouwjaar is het jaar waarin de pedelec is gemaakt. De productieperiode loopt altijd van augustus tot en met juli van het jaar daarop.

Breuk

Bron: EN 15194:2017, Onopzettelijk scheiding in twee of meer delen.

Buitenbedrijfstelling

Bron: DIN 31051, Opzettelijke onderbreking van de werking van een object voor onbepaalde tijd.

CE-markering

Bron: Machinerichtlijn, Met de CE-markering verklaart de fabrikant, dat de pedelec voldoet aan de geldende eisen.

Elektrisch ondersteunende fiets, pedelec

Bron: EN 15194:2017, Fiets, voorzien van pedalen en een elektrische hulpmotor, die niet uitsluitend door deze elektrische hulpmotor kan worden aangedreven, uitgezonderd in de duwondersteuningsstand.

Elektrisch regel- en besturingssysteem

Bron: EN 15194:2017, Elektronische en/of elektrische componenten of een samenstel van componenten, die in een voertuig worden ingebouwd, in verbinding met alle elektrische aansluitingen en bijbehorende bekabeling voor de elektrische voeding van de motor.

Gebruikshandleiding

Bron: ISO/DIS 20607:2018, Onderdeel van de gebruikersinformatie, die machinegebruikers door machinefabrikanten ter beschikking wordt gesteld; deze bevat ondersteuning, handleidingen en adviezen die samenhangen met het gebruik van de machine in alle fasen van de levensduur.

Geveerd frame

Bron: EN 15194:2017, Frame, dat beschikt over een geleide, verticale flexibiliteit, om de overdracht van stoten van de weg naar de berijder te verminderen.

Geveerde vork

Bron: EN 15194:2017, Voorvork, die beschikt over een geleide, axiale flexibiliteit, om de overdracht van stoten van de weg naar de berijder te verminderen.

Gewicht van de rijklare fiets

Bron: ZEG, Het vermelde gewicht van de rijklare pedelec betreft het gewicht van de pedelec op het moment van verkoop. Alle aanvullende accessoires moeten bij dit gewicht worden opgeteld.

Hoogste toegestane totaalgewicht

Bron: EN 15194:2017, Het gewicht van de volledig samengebouwde pedelec plus berijder plus bagage, conform de definitie van de fabrikant.

Jeugd fiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Fiets voor gebruik op openbare wegen door jeugdigen, die minder dan 40 kg wegen, met een maximale zadelhoogte van 635 mm of meer, maar minder dan 750 mm. (zie EN-ISO 4210).

Markering voor de minimale insteekdiepte

Bron: EN 15194:2017, Markering, die de minimaal vereiste insteekdiepte van de stuurvoorbouw in de vorkschacht of de zadelpen in het frame aangeeft.

Maximale bandenspanning

Bron: EN 15194:2017, Maximale bandenspanning, die door de fabrikant van de band of de velg wordt aanbevolen voor veilig en krachtbesparend rijden. Wanneer zowel de velg als de band een maximale bandenspanning vermelden, is de geldende maximale bandenspanning de laagste van de beide vermelde waarden.

Maximale zadelhoogte

Bron: EN 15194:2017, Verticale afstand van de grond tot het punt, waar het zadelvlak kruist met de as van de zadelpen, gemeten met horizontaal afgesteld zadel en waarbij de zadelpen is afgesteld op de minimale insteekdiepte.

Modeljaar

Bron: ZEG, Het modeljaar is bij de in serie geproduceerde pedelecs het eerste productiejaar van de betreffende versie en is daarmee niet altijd identiek aan het bouwjaar. Het bouwjaar kan soms ook voor het modeljaar liggen. Wanneer geen technische wijzigingen zijn uitgevoerd aan een serie, kunnen pedelecs van een voorgaand modeljaar ook later zijn gemaakt.

Mountainbike

Bron: EN-ISO 4210-2, Fiets, die is bedoeld voor gebruik op ongelijk terrein buiten de weg evenals voor gebruik op openbare wegen en die is voorzien van een overeenkomstig versterkt frame en andere onderdelen evenals, typisch, van banden met grote diameter en een grof loopvlakprofiel en een groot verzetbereik.

Nominaal continuvermogen

Bron: ZEG, Het nominaal continuvermogen is het maximale vermogen gedurende 30 minuten op de uitgaande as van de elektromotor.

Onbegaanbaar terrein

Bron: EN 15194:2017, Ongelijke grindpaden, bospaden en andere, in het algemeen buiten de weg gelegen parcours, waarop boomwortels en rotsen te verwachten zijn.

Onderhoud

Bron: DIN 31051, Het onderhoud wordt in het algemeen periodiek en vaak door opgeleid personeel uitgevoerd. Zo kunnen een zo lang mogelijke levensduur en een geringe mate van slijtage van het onderhouden object worden gegarandeerd. Deskundig onderhoud is vaak ook een voorwaarde voor het verlenen van garantie.

Racefiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Fiets, die is bedoeld voor amateurritten met hoge snelheden en voor gebruik op openbare wegen, en die beschikt over een stuur eenheid met meerdere handgriepposities (die een aerodynamische lichaamshouding toelaat) en over een overdrachtssysteem voor meerdere snelheden en een bandbreedte van ten hoogste 28 mm, waarbij de afgemonteerde fiets een maximale massa van 12 kg heeft.

Remhendel

Bron: EN 15194:2017, Hendel waarmee de remvoorziening wordt bediend.

Remweg

Bron: EN 15194:2017, Afstand, die een pedelec aflegt tussen het moment waarop het remmen aanvangt en het moment waarop de pedelec tot stilstand komt.

Reserveonderdeel

Bron: EN 13306:2017, art. 3.5, Object ter vervanging van een overeenkomstig object, om de oorspronkelijk vereiste functie van het object te behouden.

Schijfrem

Bron: EN 15194:2017, Rem, waarbij remblokken worden gebruikt, om aan te grijpen op de buitenvlakken van een dunne schijf, die op de wielnaaf is aangebracht of daarin is geïntegreerd.

Slijtage

Bron: DIN 31051, Vermindering van de slijtagetoeslag (4.3.4) ten gevolge van chemische en/of fysische processen.

Snelspanvoorziening, snelspanner

Bron: EN 15194:2017, Met een hendel bediend mechanisme, dat een wiel of ander onderdeel bevestigt, in positie houdt of borgt.

Stads- en toerfiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Pedelec, die is bedoeld voor gebruik op openbare wegen, in hoofdzaak voor transport- of vrijetijdsdoeleinden.

Storing

Bron: EN 13306:2017, art.6.1, Toestand van een object (4.2.1), waarin het niet in staat is een vereiste functie (4.5.1) te vervullen; uitgezonderd wanneer deze toestand het gevolg is van preventief onderhoud of andere geplande werkzaamheden of van het ontbreken van externe hulpbronnen.

Transportfiets

Bron: DIN 79010, Fiets, die in hoofdzaak is bedoeld voor goederentransport.

Typenummer

Bron ZEG, Aan elke pedelec is een achtcijferig typenummer toegekend, dat het modeljaar, het type pedelec en de betreffende variant beschrijft.

Uitschakelsnelheid

Bron: EN 15194:2017, Snelheid van de pedelec op het moment dat de stroom naar nul of naar de vrijloopwaarde is geschakeld.

Verbruiksmateriaal

Bron: EN 82079-1, Onderdeel of materiaal, dat vereist is voor regelmatig gebruik of onderhoud van het object.

Vorkschaft

Bron: EN 15194:2017, Deel van de vork, dat draait om de stuuras van de stuurkop van een fiets. In de regel is de schacht verbonden met de kop van de vork of direct met de vorkpoten en vormt deze in de regel de verbinding tussen vork en stuurvoorbouw.

Vouwfiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Fiets bedoeld om compact te kunnen worden samengevouwen ten behoeve van transport en opslag.

Werkomgeving

Bron: EN-ISO 9000:2015, Omstandigheden waaronder werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wiel

Bron: EN 15194:2017, Eenheid of samenstel van naaf, spaken of schijf en velg, echter zonder de band.

Zadelpen

Bron: EN 15194:2017, Onderdeel, dat het zadel (met een schroef of andere constructie) vastklemt en verbindt met het frame.

12.1 Afkortingen

ABS antiblokkeersysteem

ECP Electronic Cell Protection

12.2 Vereenvoudigde begrippen

Voor een betere leesbaarheid worden onderstaande begrippen gebruikt:

Begrip	Betekenis
Gebruikshandleiding	Originele gebruikshandleiding
Motor	Aandrijfmotor, deelmachine

Tabel 56: Vereenvoudigde begrippen

13 Bijlage

I. Vertaling van de originele EG/EU-conformiteitsverklaring

Fabrikant

HERCULES GmbH
Longericher Straße 2
50739 Köln
Germany

Gevolmachtigde voor de documentatie*

Janine Otto
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Straße 2
50739 Köln
Germany

De machine, de pedelec van het type:

21-P-0001	E-IMPERIAL I-R5	Stads- en toerfiets
21-P-0002	E-IMPERIAL I-R5	Stads- en toerfiets
21-P-0003	E-IMPERIAL I-F5	Stads- en toerfiets
21-P-0004	E-IMPERIAL I-F5	Stads- en toerfiets
21-P-0005	E-IMPERIAL I-10	Stads- en toerfiets
21-P-0006	E-IMPERIAL I-10	Stads- en toerfiets
21-P-0007	E-IMPERIAL 180 S R5	Stads- en toerfiets
21-P-0008	E-IMPERIAL 180 S R5	Stads- en toerfiets
21-P-0009	E-IMPERIAL 180 S F5	Stads- en toerfiets
21-P-0010	E-IMPERIAL 180 S F5	Stads- en toerfiets
21-P-0011	E-IMPERIAL 180 S 10	Stads- en toerfiets
21-P-0013	E-IMPERIAL 180 S 10	Stads- en toerfiets
21-P-0014	Rob Cargo R7	Stads- en toerfiets
21-Q-0001	FUTURA PRO I-F14	Stads- en toerfiets
21-Q-0002	FUTURA PRO I-F14	Stads- en toerfiets
21-Q-0003	FUTURA PRO I-F360 +	Stads- en toerfiets
21-Q-0004	FUTURA PRO I-F360 +	Stads- en toerfiets
21-Q-0005	FUTURA PRO I-F360	Stads- en toerfiets
21-Q-0006	FUTURA PRO I-F360	Stads- en toerfiets
21-Q-0007	FUTURA COMP I-12	Stads- en toerfiets
21-Q-0008	FUTURA COMP I-12	Stads- en toerfiets
21-Q-0009	FUTURA COMP I-12	Stads- en toerfiets
21-Q-0010	FUTURA COMP I-F5	Stads- en toerfiets
21-Q-0011	FUTURA COMP I-F5	Stads- en toerfiets
21-Q-0013	FUTURA SPORT I-10	Stads- en toerfiets
21-Q-0014	FUTURA SPORT I-10	Stads- en toerfiets
21-Q-0015	FUTURA SPORT I-10	Stads- en toerfiets
21-Q-0034	ROBERT/A PRO I-R5	Stads- en toerfiets
21-Q-0035	ROBERT/A PRO I-R5	Stads- en toerfiets
21-Q-0036	ROBERT/A PRO I-R8	Stads- en toerfiets
21-Q-0037	ROBERT/A PRO I-R8	Stads- en toerfiets
21-Q-0038	ROBERT/A PRO I-F8	Stads- en toerfiets
21-Q-0039	ROBERT/A DELUXE I-R8	Stads- en toerfiets
21-Q-0040	ROBERT/A DELUXE I-R8	Stads- en toerfiets
21-Q-0041	ROBERT/A DELUXE I-F8	Stads- en toerfiets
21-Q-0042	ROBERT/A DELUXE I-F8	Stads- en toerfiets

*Persoon, gevestigd in de Gemeenschap, die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen

21-Q-0048	MONTFOORT I-F7	Stads- en toerfiets
21-Q-0049	MONTFOORT F7	Stads- en toerfiets
21-Q-0066	ROBERT/A R7 ACTIVE PLUS	Stads- en toerfiets
21-Q-0067	ROBERT/A R7 ACTIVE PLUS	Stads- en toerfiets
21-Q-0068	ROBERT/A F7 ACTIVE PLUS	Stads- en toerfiets
21-Q-0069	ROBERT/A F7 ACTIVE PLUS	Stads- en toerfiets
21-Q-0081	FUTURA PRO I-11	Stads- en toerfiets
21-Q-0082	FUTURA PRO I-11	Stads- en toerfiets
21-X-0002	ROB FAMILY F360	Stads- en toerfiets
21-Y-0002	FUTURA FOLD I-10	Vouwfiets
21-Y-0003	FUTURA FOLD I-R5 Belt	Vouwfiets
21-Y-0004	FUTURA FOLD I-F5 Belt	Vouwfiets
21-Y-0005	FUTURA FOLD I-R8	Vouwfiets
21-Y-0006	FUTURA FOLD I-F8	Vouwfiets
21-Y-0007	ROB FOLD 10	Vouwfiets
21-Y-0008	ROB FOLD R5	Vouwfiets
21-Y-0009	ROB FOLD F5	Vouwfiets
21-Y-0010	ROB FOLD R8	Vouwfiets
21-Y-0011	ROB FOLD F8	Vouwfiets

bouwjaar 2020 en bouwjaar 2021, is in overeenstemming met onderstaande van toepassing zijnde EU-richtlijnen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- EMC-richtlijn 2014/30/EU.

Aan de essentiële eisen van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU is voldaan conform Bijlage I, art. 1.5.1 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

- EN-ISO 20607:2019, Machineveiligheid – Instructiehandboek – Algemene regels voor het opstellen
- EN 15194:2017, Fietsen – Elektrisch ondersteunende fietsen – EPAC fietsen

De volgende overige technische normen zijn toegepast:

- EN 11243:2016, Fietsen – Bagagedragers voor fietsen – Eisen en beproevingsmethoden



Köln, 01.07.2020

.....
Georg Honkomp, directeur HERCULES GmbH

II Inbouwverklaring van de niet voltooide machine

eBike Systems



Assembly confirmation

Declaration of the manufacturer for the partly completed machinery

Manufacturer:

Robert Bosch GmbH
Gerhard-Kindler-Straße 3
72770 Reutlingen
GERMANY

Robert Bosch GmbH
Bosch eBike Systems
Postfach 1342
72703 Reutlingen
www.bosch-ebike.de

List of valid Drive Unit numbers:

0275 007 020	0275 007 030	0275 007 040	0275 007 049
0275 007 022	0275 007 032	0275 007 041	0275 007 060
0275 007 023	0275 007 033	0275 007 042	0275 007 063
0275 007 024	0275 007 034	0275 007 043	0275 007 062
0275 007 025	0275 007 035	0275 007 045	0275 007 065
0275 007 027	0275 007 037	0275 007 046	0275 007 071
0275 007 028	0275 007 038	0275 007 047	0275 007 072
0275 007 029	0275 007 039	0275 007 048	0275 007 074
			0275 007 075

List of the applied and observed basic requirements of the "Declaration of Incorporation to appendix I, Machinery Directive 2006/42/EC" (OJ L 157, 09.06.2006, p.24):

No.	Essential Requirements
1.1	GENERAL REMARKS
1.1.2	Principles of safety integration
1.1.3	Materials and products
1.1.5	Design of machinery to facilitate its handling
1.1.6	Ergonomics
1.2	CONTROL SYSTEMS
1.2.1	Safety and reliability of control systems
1.2.3	Starting
1.2.4	Stopping
1.2.4.1	Normal stop
1.2.4.2	Operational stop
1.2.5	Selection of control or operating modes
1.2.6	Failure of the power supply
1.3	PROTECTION AGAINST MECHANICAL HAZARDS
1.3.2	Risk of break-up during operation
1.3.4	Risks due to surfaces, edges or angles
1.3.7	Risks related to moving parts
1.3.9	Risks of uncontrolled movements

No.	Essential Requirements
1.5	RISKS DUE TO OTHER HAZARDS
1.5.1	Electricity supply
1.5.2	Static electricity
1.5.4	Errors of fitting
1.5.5	Extreme temperatures
1.5.6	Fire
1.5.8	Noise
1.5.9	Vibrations
1.5.10	Radiation
1.5.11	External radiation
1.6	MAINTENANCE
1.6.2	Access to operating positions and servicing points
1.6.3	Isolations of energy sources
1.6.4	Operator intervention
1.7	INFORMATION
1.7.1	Information and warnings on the machinery
1.7.1.1	Information and information devices
1.7.2	Warning of residual risks
1.7.3	Marking of machinery
1.7.4	Instructions
1.7.4.1	General principles for the drafting of instructions
1.7.4.2	Contents of the instructions
1.7.4.3	Sales literature

The technical documents are generated as required in appendix VII B.

We undertake to transmit relevant information of the partly completed machinery in response to a reasoned request by the appropriate national authorities.

The technical documents may be reviewed at the following contact:

Robert Bosch GmbH
EB/ECA
Gerhard-Kindler-Straße 3
72770 Reutlingen
GERMANY

The product conforms to the following regulations:

Regulation (EC) No 1907/2006, (OJ L 396, 30.12.2006, p.1)	REACH
Regulation (EC) No 850/2004, (OJ L 158, 30.04.2004, p.7)	POP
Directive 2011/65/EU, (OJ L 174, 01.07.2011, p.88)	RoHS II
Directive 2014/30/EU, (OJ L 96, 29.03.2014, p.79)	EMC

eBike Systems



Page 3 of 3

The machinery is incomplete and must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the directive.

Bosch eBike Systems
Reutlingen, 26.03.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'i.v. h'.

Gunter Flinspach (EB/NE)
Vice President

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thomas Raica'.

Thomas Raica (EB/ECA)
Director

14 Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets (accu), 21, 22, 32
 Aan/uit-toets (display), 32
 Aandrijfsysteem, 20
 - inschakelen, 75
 - uitschakelen, 75
 Aanhanger, 68
 Accu,
 - aanbrengen, 71
 - afvoeren, 107
 - controleren, 44
 - laden, 73
 - reinigen, 91
 - uit de slaapstand halen, 74
 - verwijderen, 71, 72
 Accubehuizing, 21, 22
 Accusleutel, 21
 Accuslot, 21, 22
 Achterlicht, 20
 Achterwielrem, 18, 19
 Afdekking laadaansluiting, 21, 22
 Alternatieve uitrusting, 158

B

Bagagedrager, 15
 - gebruiken, 70
 - wijzigen, 70
 Bagagedrageraccu, 20
 - verwijderen, 71
 Band, 16
 - controleren 93
 - vuldruk controleren 93
 Bediening 23, 32
 Bedrijfstoestandweergave, 32
 Bel, 32
 Beschermklep 32
 Borging, 22

C

Cassette,
 - onderhouden 92

D

Display, 20, 23
 - aanbrengen, 76
 - accu laden, 76
 - reinigen, 91
 - verwijderen, 76
 Locatie, 32
 Displayaccu, 23
 Displayweergave, 33, 68
 Draaibare handvatschakelaar van de versnelling, 32, 33
 - controleren, 95
 Duwondersteuning,
 - gebruiken, 77
 Duwondersteuningstoets, 32

E

Eerste ingebruikname, 46
 EG-conformiteitsverklaring, 159
 Elektrische bekabeling,
 - controleren 95
 Elektrische versnelling, 20

F

Frame, 15
 - onderhouden, 92
 - reinigen, 90
 Frame-accu, 20
 - aanbrengen, 71
 - verwijderen, 71
 Functieweergave, 33

G

Geïntegreerde accu, 20
 - verwijderen, 72
 Gevraagd motorvermogen, 33
 Gewicht,
 Toegestaan totaalgewicht, 9
 Grondige reiniging 90

I

Info-toets (bediening), 32
 Info-toets (display), 32

K

Ketting, 15, 20
 - onderhouden, 92, 95
 Kettingaandrijving, 20
 Kettingspanning, 95
 Kettingwiel, 20
 Kettingwielen,
 - onderhouden 92
 Kinderzitje, 67
 Koplamp, 20, 32

L

Laadaansluiting, 21, 22
 Laadtoestandweergave (accu), 21, 22,
 32
 Laadtoestandweergave (display), 33
 Locatie, 32
 Luchtventiel,
 Vork, 17

M

Markering van de minimale
 insteekdiepte, 58
 Mechanische overbrenging,
 - onderhouden 92
 Min-toets, 32
 Modeljaar, 9
 Motor, 20
 - reinigen, 91, 92

N

Naaf, 16
 Noodstopstelsysteem 13

O

Onderbreking van het gebruik, 43
 - uitvoeren, 43
 - voorbereiden, 43
 Onderdelenlijst, 159
 Ondersteuningsniveau, 32, 33
 - selecteren, 78
 ECO, 33
 SPORT, 33
 TOUR, 33
 TURBO, 33
 Oplader,
 - afvoeren, 107

P

Pedaal, 19, 20
 - onderhouden, 92
 - reinigen, 89
 Plus-toets, 32

R

Reisinformatie, 34
 - resetten, 78
 - wijzigen, 78
 Afstand totaal, 34
 Afstand, 34
 Bereik, 34
 Gemiddelde, 34
 Maximum, 34
 Rijtijd, 34
 Tijd, 34
 Rem,
 - drukpunt controleren 95
 - remkabels controleren 95
 - remschijf controleren 95
 - remvoering controleren 94

Remarm, 18

Remhendel, 32
 - drukpunt afstellen, 62

Remschijf, 18
 - controleren 95

Remvoering, 18
 - controleren 94
 - onderhouden, 94

Remzadel, 18

RESET-toets, 32

Riemsparing, 95

Rijrichting, 20

Rijverlichting, 23, 33
 - werking controleren, 69

Rijverlichtingtoets, 32

Rollenrem,
 - remmen, 80

S

Schakelhendel, 32
 - afstellen, 100
 - controleren, 95
 Schakelrol,
 - onderhouden 92
 Schakelstip, 33, 34
 Spaak, 16
 Spankracht,
 - snelspanner afstellen, 47
 - snelspanner controleren, 47

Spatbord,
 - controleren, 69

Stuur, 15, 32
 - controleren 51

Systeeminstelling, 35
 Systeeminformatie, 35
 wijzigbaar, 34, 35, 36, 78

Systeemmelding, 36, 54

T

Tachometer, 33
 Terugtraprem,
 - remmen, 80

- Toets,
 Aan/uit (accu) 22
Toetsen, 32
Totale rijtijd, 35
Transport, 37
Transporteren, zie transport
Typenummer, 9
- U**
USB-aansluiting, 32
 - controleren 95
 - gebruiken, 77
- V**
Velg, 16
 - controleren 93
 - controleren, 93
Ventiel, 16
 Autoventiel, 16
 Blitzventiel, 16
 Frans ventiel, 16
Verende voorvork,
 - reinigen, 89
Vergrendelhaak, 22
Vergrendelingshendel van de velgrem
18
Versnelling,
 - controleren 95
 - onderhouden, 95
 - schakelen, 82, 85, 88
Voorbouw,
 - controleren 51, 95
 - onderhouden, 92
 - reinigen, 90
Voorderaillieur,
 - onderhouden, 92
Voorwiel, zie wiel
Voorwielrem, 18, 19
 - remmen, 80
Vork,
 - drukdemper afstellen, 81
 - onderhouden, 92
- W**
Weergave 33
Wiel,
 - monteren 46, 47, 49, 50
 - onderhouden, 93
 - reinigen, 90
Winterpauze, zie onderbreking van het gebruik
- Z**
Zadel, 15, 70
 - gebruiken, 70
 - reinigen, 92
 - zadelhoek wijzigen, 57
 - zadelhoogte bepalen, 57, 59
 - zitlengte wijzigen, 59
Zadelpen, 15